

Bordsladdare

ValueInitRFID

Artikel nr: RFID-250

STERNERS


Skapad: 2014-02-24
Simon Bäck

Reviderad:

Revision: 0

Artiklar

	Artikelnr:	Benämning:	Antal:
1.	RFID-250	RFID Bordsläsare	1st
2.	USB-kabel	USB Mini	1st
3.	USB-Minne	USB-Minne	1st

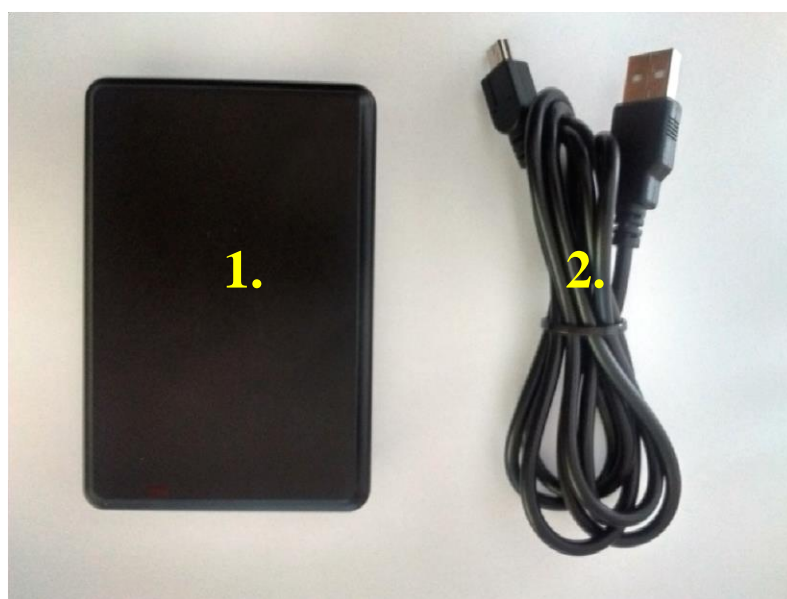


Montera (2) **USB-kabel** mellan RFID-enhetens usbport och koppla in sladden i datorns USB-port.



1. Sätt i USB minnet samt RFID läsaren i datorn.


2. För att veta vilken COM-port som enheten använder sig av.

- Starta kontrollpanelen
- Välj därefter **Enhetshanteraren**

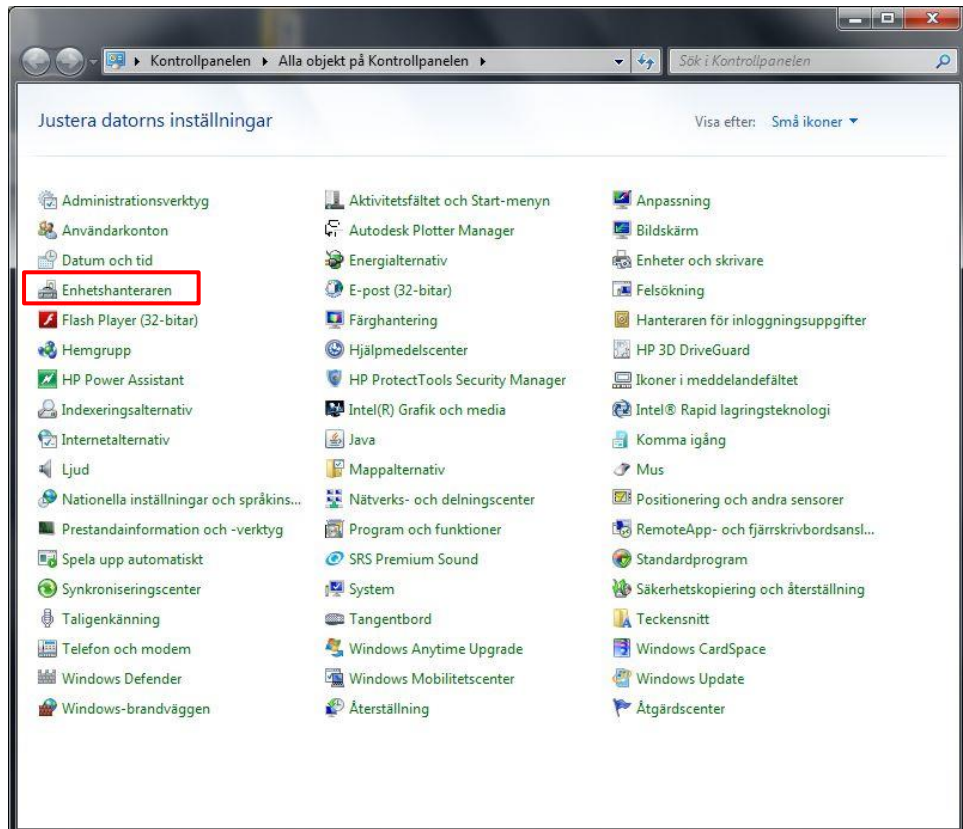

3. Välj Portar och tryck på >

- I datorn på bilden använder vi oss av COM7.

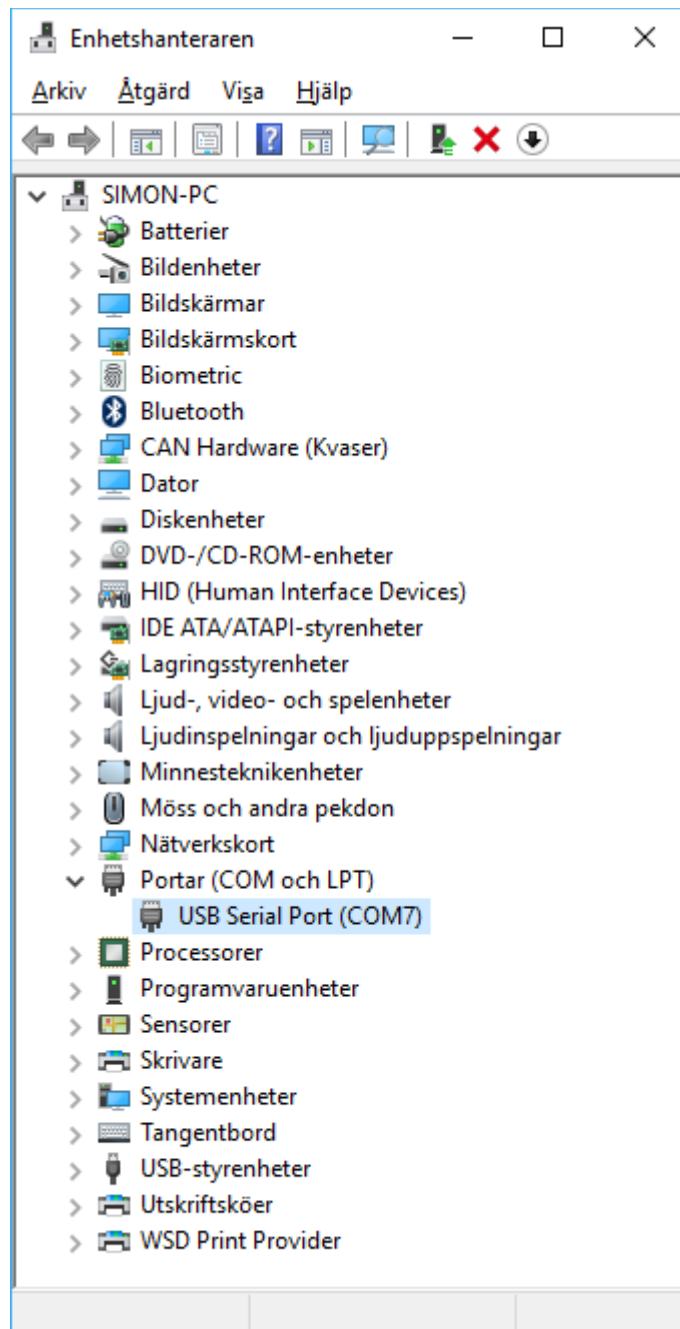

Artikel nr: RFID-250

4. Starta programmet som finns på USB-minnet:
" ValueInitRFID"

Ändra nu valet COM-port till det som stod i enhetshanteraren i fallet ovan **COM7** och trycka på knappen "kontrollera kort".


Det skall då stå "Väntar på kort" längst ned i vänster hörn.

Om fel COM port angivits står det "Kan ej öppna COM port"

Ni kan då testa en annan COM port.




5. Lägg kortet på den svarta boxen. Man skall nu få serienumret enligt bild. Detta används bara om man använder sig av fakturakunder i sin automat.

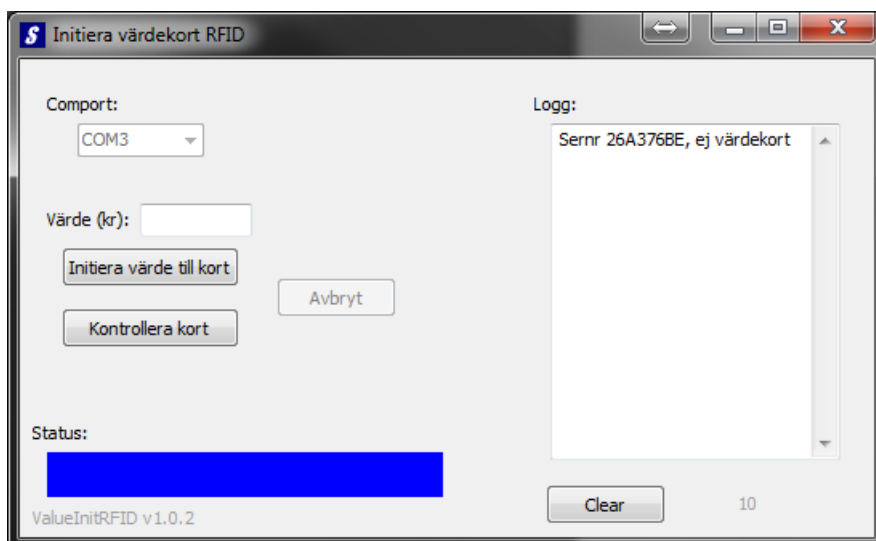

Artikel nr: RFID-250

6. För att programmera kort
Ange ett värde i rutan, tryck
därefter på "Initiera värde till
kort".

Det skall då stå i loggen till
höger att initieringen
godkännts.

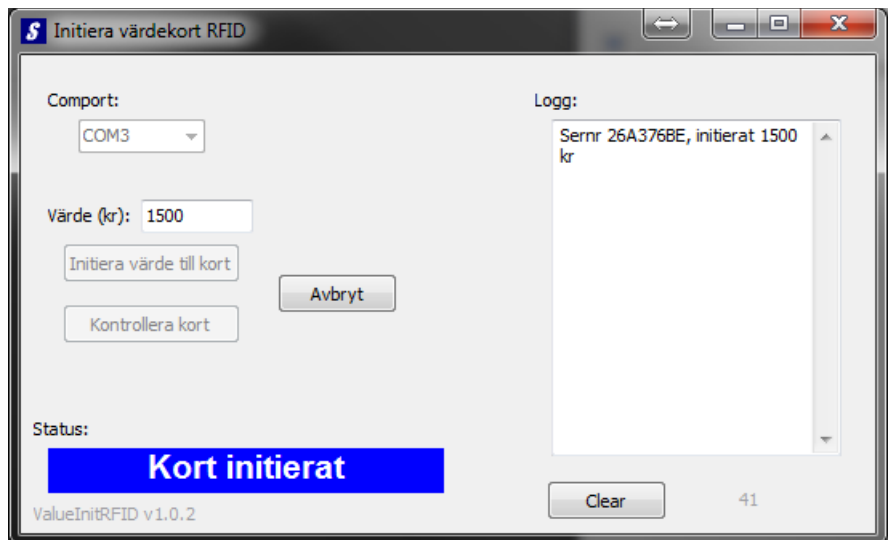

7. När man programmerat
korten trycker man på
knappen "Avbryt" och stänger
programmet.