




IWD-E

Mod. D 1710 - D 1712

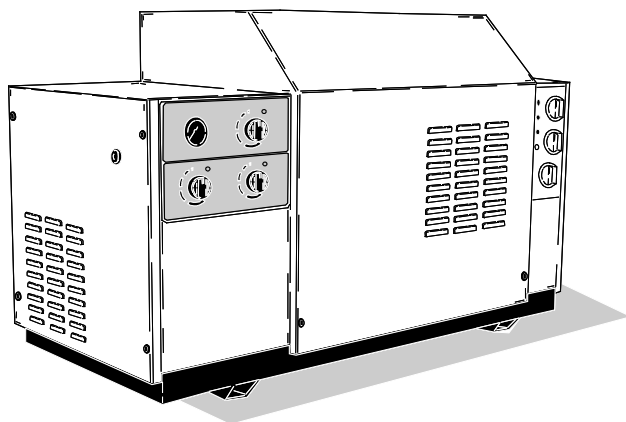

MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS MANUAL
MANUEL D' INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IDROPULTRICE MURALE AD ACQUA CALDA
STATIONARY HIGH PRESSURE HOT WATER CLEANER
NETTOYEUR MURAUX EAU CHAUDE
HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER
HIDROLIMPIADORA MURALES POR AGUA CALIENTE
MÁQUINA DE LAVAR COM ÁGUA QUENTE
СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ С НАГРЕВОМ



| | | | |
|---|-------|--|----|
| I - INDICE | Pag. | Operazioni preliminari | 8 |
| Preparazione | 3 | Uso | 10 |
| Descrizione simboli | 4 | Consigli per l' uso dei detergenti | 12 |
| Prefazione | 5 | Manutenzione | 12 |
| Avvertenze generali di installazione ed uso | 5 | Accantonamento | 14 |
| Destinazione d' uso | 8 | Rottamazione | 14 |
| | | Inconvenienti e rimedi | 15 |
| GB - CONTENTS | Pag. | Use | 24 |
| Preparation | 17 | Advise on using detergents | 26 |
| Description of symbols | 18 | Maintenance | 26 |
| Introduction | 19 | Periods of inactivity | 28 |
| General warnings for installation and use | 19 | Scrapping | 28 |
| Intended use | 22 | Trouble-shooting | 29 |
| Preliminary operations | 22 | | |
| F - INDEX | Page | Opérations préliminaires | 36 |
| Préparation | 31 | Utilisation | 38 |
| Description des symboles | 32 | Conseil pour l' emploi des détergents | 40 |
| Préface | 33 | Entretien | 40 |
| Instructions générales pour l' installation et l' utilisation | 33 | Rangement | 42 |
| Emplois de l' appareil | 36 | Mise au rebut | 42 |
| | | Pannes et remèdes | 43 |
| D - INHALT | Seite | Benutzung | 52 |
| Vorbereitung | 45 | Ratschläge zur Verwendung von | |
| Beschreibung der Symbole | 46 | Waschmitteln | 54 |
| Vorwort | 47 | Instandhaltung | 54 |
| Allgemeine Installierungs- und | | Abstellen | 56 |
| Benutzungsbedingungen | 47 | Verschrottung | 56 |
| Benutzungszweck | 50 | Störungen und entsprechende Lösungen | 57 |
| Vorbereitende Schritte | 50 | | |
| E - INDICE | Pág. | Operaciones preliminares | 64 |
| Preparación | 59 | Uso | 66 |
| Descripción de los símbolos | 60 | Consejos para el uso de detergentes | 68 |
| Prefación | 61 | Manutención | 68 |
| Advertencias generales de instalación y de uso | 61 | Almacenamiento | 70 |
| Aplicaciones | 64 | Desguace | 70 |
| | | Inconvenientes y remedios | 71 |
| P - ÍNDICE | Pág. | Operações preliminares | 78 |
| Preparação | 73 | Utilização | 80 |
| Descrição dos símbolos | 74 | Conselhos para a utilização de detergentes | 82 |
| Prefácio | 75 | Manutenção | 82 |
| Advertências gerais de instalação e utilização | 75 | Inactividade | 84 |
| Destino de emprego | 78 | Demolição | 84 |
| | | Problemas e soluções | 85 |
| RS - ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. | Эксплуатация | 94 |
| Подготовка | 87 | Рекомендации по использованию моющих средств | 96 |
| Символьные обозначения | 88 | Хранение | 98 |
| Введение | 89 | Утилизация | 98 |
| Общие правила установки и эксплуатации | 89 | Неисправности и их устранение | 99 |
| Предназначение | 92 | | |
| Предварительные операции | 92 | | |

Complimenti! Desideriamo ringraziarLa

per l'acquisto di questa idropulitrice, Lei ha dimostrato di non accettare compromessi: **Lei vuole il meglio.**

Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzare appieno le qualità e le elevate prestazioni che questa idropulitrice Le offre.

Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima dell'utilizzo.

Il marchio **CE** sulla Sua idropulitrice, dimostra la conformità del prodotto alle Normative Europee in ambito di Sicurezza.

Le proponiamo inoltre una vasta gamma di macchine per la pulizia quali:

ASPIRATORI, LAVASCIUGA PAVIMENTI, MOTOSPAZZATRICI nonché una completa gamma di **ACCESSORI, PRODOTTI CHIMICI DETERGENTI** adatti per la pulizia di ogni tipo di superficie.

Chieda al Suo Rivenditore il catalogo completo dei nostri prodotti.

ISTRUZIONI ORIGINALI


Il testo è stato attentamente controllato tuttavia, eventuali errori di stampa dovranno essere comunicati al costruttore.

Si riserva inoltre allo scopo di migliorare il prodotto, il diritto di apportare modifiche per l'aggiornamento di questa pubblicazione senza preavviso.


E' inoltre vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale del presente libretto, senza l'autorizzazione del costruttore.

PREPARAZIONE DELL' IDROPULTRICE


Montaggio della lancia.

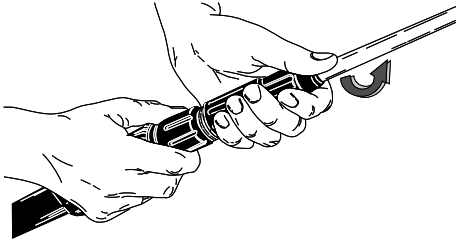


Montaggio della lancia.

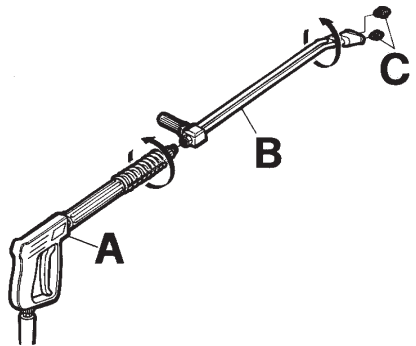

Collegamento idrico.

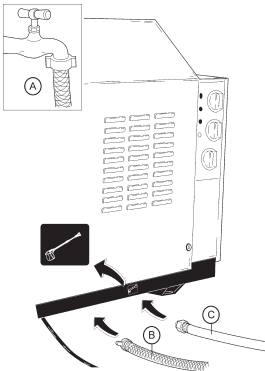


Collegamento elettrico.

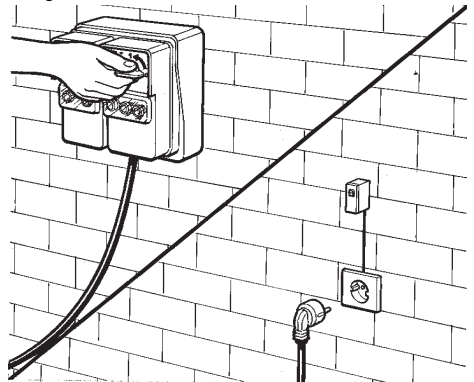

Continuare la lettura del presente libretto senza collegare l' idropulitrice alla rete elettrica ed idrica.

DESCRIZIONE SIMBOLI SULL'IDROPULITRICE

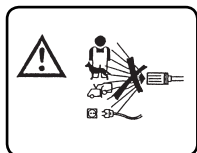

NON DIRIGERE IL GETTO CONTRO PERSONE, ANIMALI, PRESE DI CORRENTE SULLA MACCHINA STESSA.



ACCENSIONE MOTORE POMPA.



PRODOTTO CHIMICO (DETERGENTE).




PRESENZA RETE.



ACCENSIONE SISTEMA RISCALDAMENTO.



ANTICALCARE.

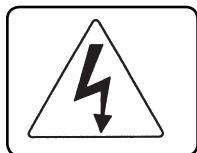


ATTENZIONE PERICOLO DI FOLGORAZIONE.




SCADENZA INTERVALLO MANUTENZIONE PROGRAMMATA.




MESSA A TERRA.

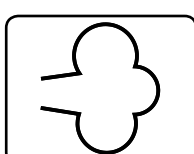

REGOLAZIONE PRESSIONE.

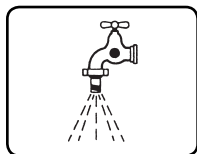

INGRESSO ACQUA.

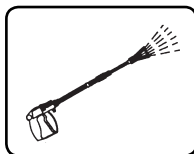

USCITA ACQUA.

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI:



Pericolo

Per un rischio imminente che può determinare lesioni gravi o mortali



Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi

Importante

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni leggere a persone o cose.

PREFAZIONE



Attenzione

Il presente libretto deve essere letto prima di procedere alla installazione, messa in funzione e utilizzo dell'idropulitrice. Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente le avvertenze ed istruzioni contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la **SICUREZZA D'USO e MANUTENZIONE** facendo particolare attenzione alle norme generali di sicurezza.

CONSERVARE CON CURA QUESTO LIBRETTO PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE.



Attenzione

Il contenuto del presente libretto deve essere portato a conoscenza dell' utilizzatore dell' idropultrice e di chi effettua le operazioni di manutenzione ordinaria.

CLASSIFICAZIONE

L'utente deve rispettare le condizioni di utilizzo dell' idropultrice previste dalle Norme, in particolare deve attenersi alla descritta classificazione:

L' idropultrice ai fini della protezione contro la scossa elettrica è un apparecchio di **Classe I**.

L'idropultrice viene regolata in fabbrica e tutti i dispositivi di sicurezza in essa contenuti sono sigillati. **E' vietato alterare la loro regolazione.**

L'idropultrice ad acqua calda, per il riscaldamento dell'acqua utilizza un sistema di resistenze elettriche.

L'idropultrice deve essere sempre utilizzata su un terreno consistente e in piano, inoltre non deve essere spostata durante il suo funzionamento o quando allacciata alla rete elettrica. L' idropultrice viene considerata apparecchio ad installazione fissa. Il non rispetto di questa prescrizione può essere causa di pericolo.

L'idropultrice non deve essere utilizzata in presenza di atmosfera corrosiva o potenzialmente esplosive (vapori o gas).

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L'USO DELLE IDROPULTRICI



Attenzione

- L'allacciamento elettrico deve essere effettuato da tecnici qualificati in grado di operare nel rispetto delle norme vigenti (attenersi a quanto previsto dalla Norma IEC 60364-1) e in accordo alle istruzioni del costruttore. Un errato allacciamento può causare danni a persone, animali o cose , nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Le idropultrici con potenza inferiore a 3 kW sono dotate di spina per il collegamento alla rete elettrica. In questo caso verificare che la portata elettrica dell'impianto e delle prese di corrente siano adeguate alla potenza massima dell'apparecchio indicata in targa (kW). In caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato.

- Prima di collegare l' idropultrice accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

- Non utilizzare prolunghe per alimentare l'idropultrice. Se si utilizzano prolunghe, spina e presa devono essere a tenuta stagna. Prolunghe inadeguate possono essere pericolose.

- La sicurezza elettrica dell' idropultrice è assicurata soltanto quando la stessa è correttamente collegata ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica (attenersi a quanto previsto dalla Norma IEC 60364-1). E' necessario verificare questo fundamenta-

le requisito di sicurezza , in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

- L'idropulitrice deve essere collegata alla rete di alimentazione elettrica mediante interruttore onnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm e caratteristiche elettriche idonee all'apparecchio. (questo requisito non è applicabile alle idropultrici provviste di spina con potenza inferiore a 3 kW).

Si raccomanda che la rete di alimentazione elettrica includa un interruttore differenziale che interrompa l'alimentazione se la corrente verso terra supera i 30mA per 30 ms, o un dispositivo che verifichi il circuito di terra.

- L' idropulitrice è disinserita dalla rete di alimentazione elettrica solo staccando la spina o spegnendo l'interruttore onnipolare sull'impianto.

- Il non rispetto di quanto sopra libera il costruttore da ogni responsabilità e rappresenta uso negligente del prodotto.

L' idropulitrice viene considerata apparecchio ad installazione fissa.

- Le idropultrici con dispositivo "Total stop" devono considerarsi spente con interruttore onnipolare in posizione "O" o con la spina scollegata dalla presa di corrente.

- L' idropulitrice non è destinata ad essere utilizzata da bambini, adolescenti, persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, in stato di ebrezza, con mancanza di esperienza e conoscenza.

L' operatore deve essere portato a conoscenza delle istruzioni sull'uso dell' appa-

recchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l' idropulitrice.


- Utilizzare solamente accessori originali che offrono garanzia di un funzionamento sicuro dell'apparecchio.

- Il tubo flessibile di collegamento tra lancia e idropulitrice non deve essere danneggiato. In caso di danneggiamento sostituirlo immediatamente. Il tubo deve riportare la pressione ammessa, la data di produzione, e la casa produttrice.

- Tubi, giunti e accoppiamenti per alta pressione sono importanti ai fini della sicurezza dell'idropulitrice. Utilizzare solamente ricambi originali approvati dal costruttore.

- Non utilizzare l'idropulitrice quando sono presenti persone e/o animali nel suo raggio d'azione.

- I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se soggetti ad uso non corretto. Il getto non deve essere diretto verso persone e/o animali, apparecchiature elettriche o verso l'apparecchio stesso.

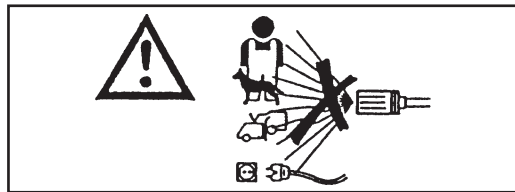

- Il getto d'acqua in alta pressione genera una forza di reazione sulla lancia. Tenere ben salde le impugnature della lancia.

- L'utilizzo della idropulitrice deve essere valutato in funzione del tipo di lavaggio che deve essere effettuato.

Proteggersi contro l'eiezione di corpi solidi

o sostanze corrosive utilizzando indumenti protettivi adeguati.

- L'utilizzo della idropulitrice deve essere valutato in funzione della zona nella quale si effettua il lavaggio. (es.: industrie alimentari, industrie farmaceutiche, ecc.)

Dovranno essere rispettate le relative norme e condizioni di sicurezza.

- Non dirigere il getto contro voi stessi o altri per pulire indumenti o calzature.

- Durante l'uso è vietato bloccare il grilletto (leva) della lancia in posizione di erogazione.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione, separare l'idropulitrice dalla rete di alimentazione elettrica ed idrica.

- Periodicamente, **almeno una volta all'anno**, fare ispezionare i dispositivi di sicurezza da un nostro centro di assistenza tecnica.

- Non utilizzare l' idropulitrice con il cavo di alimentazione danneggiato.

In caso di danneggiamento del cavo, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un nostro centro di assistenza tecnica.

Il cavo di alimentazione non può essere sostituito dall'utente.

- Il cavo di alimentazione elettrica non deve mai essere in tensione meccanica ed il suo percorso deve essere protetto contro schiacciamenti accidentali.

- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali:

• non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati

• non usare l'apparecchio a piedi nudi o con indumenti non adeguati

• non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.

(per idropultrici con potenza inferiore ai 3kw dotate di spina)

- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'idropulitrice spegnerla (scollegandola dalla rete di alimentazione elettrica mediante l'interruttore onnipolare o scollegando la spina dalla presa per idropultrici con potenza inferiore ai 3 kw, e idrica) e non manometterla.

- In caso di incidente, rivolgersi ad un medico o al pronto soccorso.

La idropulitrice ai fini della protezione contro la scossa elettrica é un apparecchio di

Classe I.

Rivolgersi ad un nostro centro di assistenza tecnica.

Il non rispetto di quanto sopra previsto, libera il costruttore da ogni responsabilità e rappresenta uso negligente del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio è destinato esclusivamente alla pulizia di macchine, veicoli, edifici, utensili e superfici in genere idonee ad essere trattate con getto di soluzione detergente ad alta pressione compresa tra 25 a 250 bar. (360 - 3600 PSI).

Questo apparecchio è stato progettato per essere usato con detersivi forniti o consigliati dal costruttore. L'uso di altri detersivi o sostanze chimiche può influire sulla sicurezza dell'apparecchio.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente progettato.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole.

Esempi di usi irragionevoli sono:

- Lavaggi di superfici non idonee ad essere trattate con getto ad alta pressione.
- Lavaggio di Persone, animali, apparecchi elettrici e dell'apparecchio stesso.
- Utilizzo di detersivi o sostanze chimiche non idonee.
- Bloccare il grilletto (leva) della lancia in posizione di erogazione.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Le idropultrici in materia di sicurezza vengono costruite in accordo alle norme vigenti.

ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO



Calzare scarpe di sicurezza munite di soles antistrucciolo.

Indossare occhiali protettivi o visiera e l'abbigliamento di sicurezza.

Si raccomanda l'uso della tuta da lavoro per ridurre il pericolo di lesioni in caso di contatto involontario con il getto ad alta pressione.

OPERAZIONI PRELIMINARI

DISIMBALLAGGIO

Dopo aver disimballato l'apparecchio assicurarsi dell'integrità dell'idropultrice.

In caso di dubbio non utilizzare l'idropultrice. Rivolgersi al proprio rivenditore.

Gli elementi dell'imballo (sacchetti, scatole, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti o conservati nel rispetto delle normative ambientali nazionali.

MONTAGGIO DI PARTI STACCATE DELLA MACCHINA

La macchina viene assemblata dal costruttore per quanto relativo alle sue parti fondamentali e di sicurezza.

Per motivi di imballaggio e trasporto alcuni elementi secondari della idropultrice vengono forniti smontati. Sarà cura dell'utente il montaggio di queste parti in accordo alle istruzioni fornite in ogni kit di montaggio.

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE:

La targhetta di identificazione con le principali caratteristiche tecniche della vostra idropultrice è posizionata sul carrello ed è sempre visibile.



Attenzione

Assicurarsi all'atto di acquisto che il prodotto sia provvisto di targhetta. In caso contrario avvertire immediatamente il costruttore e/o il rivenditore.

Gli apparecchi sprovvisti di targhetta non devono essere usati pena la decadenza di ogni responsabilità da parte del costruttore. Prodotti sprovvisti di targhetta devono essere ritenuti anonimi e potenzialmente pericolosi.

ACCESSORI PER L' INSTALLAZIONE.

(Accessori Optional).

L' idropultrice Murale può essere installata a parete mediante apposite staffe di ancoraggio o su supporto a banco in acciaio verniciato con vasca stagna in acciaio inox porta serbatoi per prodotti detersivi.

INSTALLAZIONE A PARETE.

L' Idropultrice Murale deve sempre essere installata su pareti consistenti, in calcestruzzo o muratura.



Pericolo

Non installare l' idropultrice murale su pareti divisorie in cartongesso o laterizio leggero (elementi forati).

Per il fissaggio a muro utilizzare dei dispositivi idonei a seconda della tipologia costruttiva delle pareti e del peso della idropultrice da installare (vedi tabella caratteristiche tecniche).

Installare l' idropultrice murale ad almeno 1 mt. di altezza da terra, al riparo da sgocciolamenti o spruzzi d' acqua.

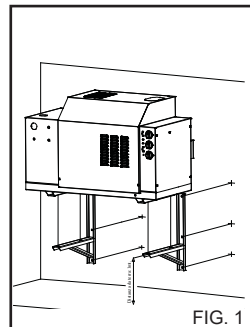


FIG. 1

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DETERGENTE

Il serbatoio detergente non è compreso nell' idropulitrice, utilizzare un recipiente idoneo.

L' apparecchio è predisposto per utilizzare alternativamente due prodotti detergenti diversi da due serbatoi distinti. (Fig.2)

I serbatoi sono disponibili come accessorio optional.

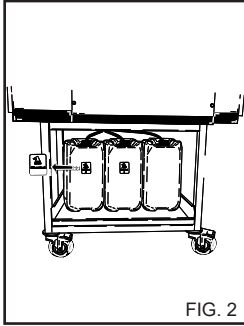


FIG. 2

⚠ Attenzione

Scegliere fra la gamma dei prodotti consigliati quello adatto al lavaggio da effettuare e diluirlo con acqua (fig.3) secondo le prescrizioni riportate sulla confezione del prodotto.

Rchiedete al vostro rivenditore il catalogo dei detergenti che possono essere utilizzati in funzione del tipo di lavaggio da effettuare e del tipo di di superficie da trattare.

Dopo l'uso di un detergente il circuito di aspirazione del detergente deve essere risciacquato con acqua pulita.



FIG. 3

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO ANTICALCARE.

Riempire il serbatoio con soluzione anticalcare. Utilizzare esclusivamente prodotti consigliati dal costruttore e/o dal rivenditore seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate sulla confezione. (Non disperdere il prodotto anticalcare nell' ambiente).

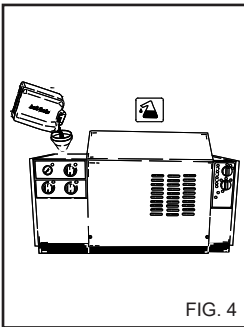


FIG. 4

DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

⚠ Attenzione

Prima dell' allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed elettrica è necessario conoscere la funzione dei dispositivi di comando e controllo dell' idropulitrice.

Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel manuale istruzioni facendo riferimento alle figure relative.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e dell' apparecchiatura, non devono essere manomessi o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.

Termostato di Sicurezza: Serve per proteggere l' impianto idraulico ad alta pressione in caso di otturazioni o surriscaldamenti. Può essere ripristinabile manualmente o automaticamente.

Dispositivo di Sicurezza posto sull' impugnatura lancia: Impedisce l' azionamento involontario della leva dell' impugnatura.

Protezione Termica: La protezione termica arresta la macchina in caso di surriscaldamento termico del Motore Elettrico.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

Collegare il tubo di alimentazione alla rete (fig. 5A) e al raccordo della idropulitrice (fig 5B).

Verificare che la rete idrica fornisca la quantità e la pressione d'acqua sufficienti al funzionamento della idropulitrice 200 + 400 kPa. (29+58 PSI). Temperatura massima acqua di alimentazione 50°C. (122 °F).

Collegare il tubo alta pressione alla idropulitrice (fig. 5C) e alla lancia (fig. 6).

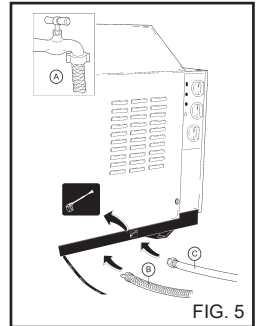


FIG. 5

⚠ Pericolo.

L'idropulitrice deve funzionare con acqua pulita.

Acque sporche o sabbiose, prodotti chimici corrosivi, diluenti provocano gravi danni all'idropulitrice.

⚠ Importante

Rispettare le disposizioni fornite dalla società di gestione del servizio idrico.

Le regolamentazioni in vigore prevedono che l'apparecchio non venga allacciato alla rete di acqua potabile sprovvisto di un appropriato disgiuntore di rete.

Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete secondo la normativa EN 12729 Tipo BA.

L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è più classificata acqua potabile.

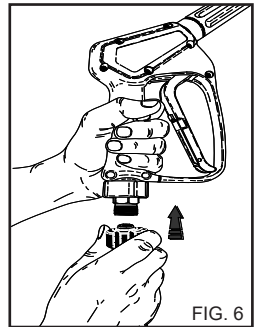


FIG. 6

⚠ Attenzione

Non collegare la macchina a Contenitori di Acqua potabile.

⚠ Pericolo

Non aspirare mai liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro! Per es. benzina, diluenti per vernici o gasolio. La nebbia polverizzata dalla lancia è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa.

Il non rispetto di quanto sopra libera il costruttore da ogni responsabilità e rappresenta uso negligente del prodotto.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

L'allacciamento alla rete dell'idropulitrice, deve essere eseguito da tecnici qualificati in grado di operare nel rispetto delle norme e leggi vigenti.

Controllare che la tensione di rete disponibile sull'impianto corrisponda alla tensione per cui è predisposta l' idropulitrice rilevabile dalla targhetta di identificazione.

⚠ Pericolo

- Il cavo elettrico deve essere protetto contro schiacciamenti accidentali.

- Non utilizzare l'idropulitrice con il cavo di alimentazione danneggiato.

- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservazione di alcune regole fondamentali:

- non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati
 - non usare l'apparecchio a piedi nudi o con indumenti non adeguati
 - non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- (per idropultrici con potenza inferiore ai 3kw dotate di spina)

L'idropultrice ai fini della protezione contro la scossa elettrica è un apparecchio di **Classe I**.

Il non rispetto di quanto sopra libera il costruttore da ogni responsabilità e rappresenta uso negligente del prodotto.

omnipolare o collegando la spina alla presa di corrente.

3) Avviare l'idropultrice ruotando l'interruttore di accensione in pos. "I" (fig. 7A).

⚠ Attenzione

Il getto d'acqua in alta pressione genera una forza di reazione sulla lancia. Tenere ben salde le impugnature della lancia.

4) Premere la leva dell' impugnatura, ed iniziare il lavaggio.

5) Per il funzionamento dell'idropultrice con acqua calda, ruotare l' interruttore di accensione in pos. Riscaldamento, ruotare il regolatore di temperatura, (fig. 7B) posizionandolo sul valore desiderato in funzione del tipo di lavaggio e del tipo di superficie da trattare.

⚠ Attenzione

Le idropultrici dotate di sistema "Total stop" avviano ed arrestano il motore quando si aziona o si rilascia la leva sull' impugnatura della lancia.

⚠ Pericolo

Non bloccare la leva dell'impugnatura in posizione di erogazione.

VISUALIZZAZIONE SEGNALAZIONI ED ANOMALIE.

Spia D): Presenza rete con accensione fissa della Spia (Interruttore "A" in pos. I), Se installato Remote Control Spia N).

Spia E): Sistema Riscaldamento Attivo.

Spia F): Livello anticalcare, con Spia accesa livello insufficiente.

Spia G): Segnalazione Anomalie e manutenzione programmata scaduta.

- 2 lampeggi, Allarme microperdite.
- 3 lampeggi, Allarme mancanza acqua.
- 4 lampeggi, Allarme intervento protezione termica del motore.
- 5 lampeggi, Allarme intervento termostato di sicurezza.

Spia sempre accesa, intervallo di Manutenzione Programmata scaduta a 200h. La spia si spegnerà in seguito all' intervento del Centro di Assistenza Autorizzato.

IMPORTANTE!

Per eliminare eventuali impurità o bolle d'aria dal circuito idraulico, effettuare il primo avviamento dell'idropultrice senza lancia, lasciando uscire l'acqua per alcuni secondi. Eventuali impurità potrebbero intasare l'ugello ed impedirne il funzionamento (Fig. 8).

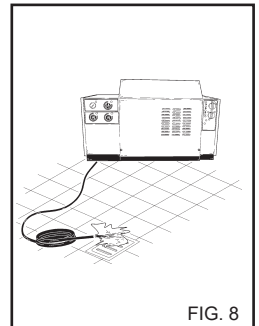


FIG. 8

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI.

L' idropultrice è dotata di un ugello con getto ad angolo piatto per la pulizia di vaste superfici.

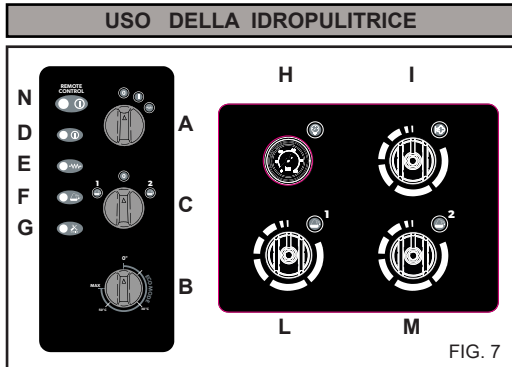


FIG. 7

PANNELLO COMANDI

- A) Interruttore di accensione.
- B) Regolatore di temperatura.
- C) Selettore Prodotto detergente.
- D) Spia presenza rete.
- E) Spia sistema riscaldamento..
- F) Spia Livello Anticalcare
- G) Spia Segnalazione Anomalie - Manutenzione.

malie - Manutenzione.

- H) Manometro.
- I) Rubinetto Regolaz. Press.
- L) Rubinetto dosaggio detergente 1).
- M) Rubinetto dosaggio detergente 2).
- N) Spia Presenza Rete Remote Control.

AVVIAMENTO DELL' IDROPULTRICE

- 1) Aprire rubinetto di alimentazione acqua (fig. 5A).
- 2) Collegare l'idropultrice alla rete elettrica mediante interruttore

⚠ Attenzione

Dirigere il getto da una distanza piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da alta pressione.

TESTINA ROTANTE (Accessorio Optional)

L' idropulitrice può essere dotata di una testina con ugello rotante per la pulizia dello sporco più resistente.

⚠ Pericolo:

Dirigere il getto da una distanza piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da alta pressione.

Non dirigere il getto verso persone, animali, prese elettriche

ARRESTO DELL' IDROPULTRICE

1) Spegnerne il sistema riscaldamento ruotando il regolatore di temperatura in pos. "0" e l' interruttore generale in pos. "I" (fig. 7A, B).

2) Far funzionare l'idropulitrice ad acqua fredda per almeno 30" per raffreddare la caldaia.

3) Dopo l'uso con detersive, risciacquare il circuito di aspirazione; infilare il tubo di aspirazione (fig. 9) detersivo in una tanica di acqua pulita e far funzionare la pompa per 1 minuto a rubinetto dosaggio completamente aperto. Ripetere l' operazione prima con il selettore prodotto detersivo sulla pos. "1" e successivamente sulla pos. "2".

4) Arrestare l' idropulitrice ruotando l' interruttore di accensione in pos. "0" (fig. 7A).

5) Scaricare la pressione del tubo A.P. premendo la leva della pistola.

6) Scollegare l'idropulitrice dalla rete elettrica mediante l'interruttore onnipolare o scollegando la spina dalla presa di corrente.

7) Chiudere rubinetto di alimentazione acqua (fig. 5A).

USO DELLA LANCIA DOPPIA (fig. 10).

La doppia lancia permette di selezionare il getto d'acqua a bassa e alta pressione. La selezione della pressione viene fatta con la pistola in pos. 1.

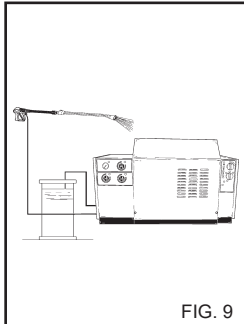


FIG. 9

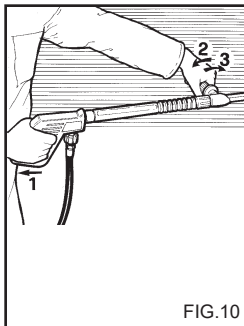


FIG.10

Alta pressione pos. 2. Bassa pressione pos.3.

⚠ Attenzione

- Quando si abbandona l'idropulitrice, anche temporaneamente, bisogna spegnerla, intervenendo sull'interruttore onnipolare o staccando la spina dalla presa di corrente.

- Le idropultrici con dispositivo "Total stop" devono considerarsi spente con interruttore onnipolare in posizione "O" o con la spina scollegata dalla presa di corrente.

- Quando l'idropulitrice non viene utilizzata chiudere il dispositivo di sicurezza dell'impugnatura.(fig.11)

- Far funzionare l'idropulitrice a secco provoca gravi danni alle guarnizioni di tenuta della pompa.

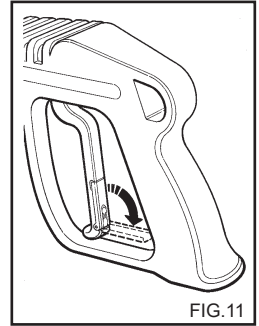


FIG.11

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE.

Il dispositivo regolatore di pressione, fig. 12 permette di regolare la pressione di lavoro. Ruotando la manopola in senso antiorario (B) (minimo) si ottiene così una riduzione della pressione di esercizio.

Riposizionare il comando nella posizione originale ruotando la manopola del rubinetto in senso orario.

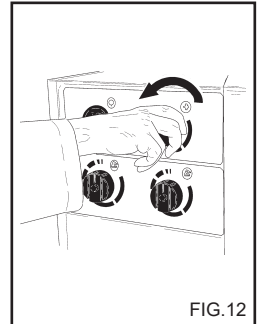


FIG.12

CONSIGLI PER L'USO DI DETERGENTI

⚠ Attenzione

Questa idropulitrice è stata progettata per essere usata con detergenti forniti o consigliati dal costruttore.

L'uso di altri detergenti o sostanze chimiche può influire sulla sicurezza dell'idropulitrice.

1) Per la compatibilità con l'ambiente, si consiglia di utilizzare il prodotto detergente in maniera ragionevole, secondo le prescrizioni riportate sulla confezione del prodotto.

2) Scegliere fra la gamma dei prodotti consigliati, quello adatto al lavaggio da effettuare e diluirlo con acqua secondo le prescrizioni riportate sulla confezione del prodotto o sul catalogo dei detergenti più adatti al tipo di idropulitrice a freddo o a caldo.

3) Richiedete al vostro rivenditore il catalogo dei detergenti.

FASI OPERATIVE PER UN CORRETTO LAVAGGIO CON L'USO DEI DETERGENTI

1) Preparare la soluzione detergente più adatta allo sporco e alla superficie da lavare.

2) Azionare l'idropulitrice, selezionare mediante il selettore C) fig. 7 il tipo di prodotto da utilizzare ("1" o "2"), aprire il rubinetto detergente interessato rif. L) per prodotto n."1" o rif. M) per prodotto "2" (fig. 7) ruotando la manopola in senso antiorario. Cospargere la superficie da lavare agendo dal basso verso l'alto.

Lasciare reagire per alcuni minuti.

3) Posizionare il selettore del prodotto detergente C) fig. 7 in pos. "0". Chiudere i rubinetti di regolazione ruotando le manopole in senso orario.

4) Risciacquare accuratamente tutta la superficie procedendo dall'alto verso il basso con acqua calda o fredda ad alta pressione.

5) Dopo l'uso con detergente, risciacquare il circuito di aspirazione; infilare il tubo di aspirazione (fig. 9) detergente in una tanica di acqua pulita e far funzionare la pompa per 1 minuto a rubinetto dosaggio completamente aperto e lancia in fase erogazione detergente. Ripetere l'operazione prima con il selettore prodotto detergente sulla pos. "1" e successivamente sulla pos. "2".

COMANDO A DISTANZA. (Accessorio Optional).

Tutti i modelli sono predisposti per l'installazione di un comando a distanza fornito come accessorio optional. Sul pannello di comando sono presenti:

- A) Interruttore di accensione.
- B) Interruttore Sistema Riscaldamento.
- C) Selettore prodotto detergente.

Il funzionamento del comando a distanza è assicurato fino a una distanza di 30 metri.

1) Avviare l'idropulitrice ruotando l'interruttore di accensione A in pos. "I". L'interruttore sull'idropulitrice deve essere in pos. "I" con spia "N" accesa.

2) Per il funzionamento dell'idropulitrice con acqua calda, ruotare l'interruttore del sistema di riscaldamento B in pos. I. La regolazione della Temperatura avviene solo sull'idropulitrice.

3) Selezionare mediante il selettore C) il tipo di prodotto da utilizzare ("1" o "2").

La regolazione avviene solo sull'idropulitrice.

La segnalazione delle anomalie avviene solo sul pannello di controllo dell'idropulitrice.

In caso di arresto dell'idropulitrice, posizionare l'interruttore di accensione del Comando a Distanza in pos. "O", Ruotare l'interruttore generale "A" dell'idropulitrice in pos."0" e successivamente in pos. "I". Riposizionare l'interruttore di accensione del C.a D. in pos. "I".

MANUTENZIONE

SOLO QUANTO AUTORIZZATO NEL PRESENTE LIBRETTO ISTRUZIONI PUO' ESSERE ESEGUITO A CURA DELL'UTILIZZATORE. QUALSIASI ALTRO INTERVENTO E' VIETATO

⚠ Pericolo

Per le operazioni di manutenzione alla caldaia, alla pompa alta pressione, alle parti elettriche e a tutte le parti aventi funzione di sicurezza è necessario rivolgersi al nostro Centro di Assistenza.

Il costruttore non risponde di manomissioni apportate al prodotto, modifiche, riparazioni e manutenzioni inadeguate eseguite da terzi senza sua esplicita autorizzazione.

La documentazione degli interventi di riparazione, degli interventi dell'assistenza programmata, nonché le eventuali certificazioni relative alla installazione dell'apparecchio in base alla legislazione vigente (Norma IEC60364-1) devono essere conservate con cura dall'utente unitamente al Libretto Istruzioni.

Periodicamente, almeno una volta all'anno, sottoporre l'idropulitrice ad un controllo generale dei dispositivi di sicurezza e delle tarature presso un nostro centro di assistenza tecnica.

⚠ Pericolo

Prima di eseguire qualsiasi manutenzione scollegare l'idropulitrice dalla rete elettrica mediante l'interruttore omnipolare o scollegando la spina dalla presa di corrente, ed idrica chiudendo il rubinetto di alimentazione (Vedi capitoli allacciamento alla rete elettrica ed idrica). A manutenzione ultimata prima di ricollegare l'idropulitrice alla rete elettrica ed idrica assicurarsi che tutti i pannelli di chiusura siano stati rimontati correttamente e fissati con le viti previste.

La non osservanza della prescrizione può essere causa di pericolo di folgorazione.

PRECAUZIONI CONTRO IL GELO

L'idropulitrice non deve essere esposta al gelo.

A fine lavoro o per soste prolungate, qualora l'idropulitrice venisse lasciata in ambienti esposti al gelo è obbligatorio l'uso di antigelo per prevenire gravi danni al circuito idraulico.

CONTROLLO LIVELLO E CAMBIO OLIO POMPA

Controllare periodicamente il livello dell'olio della pompa alta pressione tramite la spia (fig. 13A) o l'asta di controllo livello (fig. 13B).

Qualora l'olio si presenti lattiginoso, chiamare subito l'assistenza tecnica.

Cambiare l'olio dopo le prime 50 ore di lavoro e, successivamente ogni 500 ore o una volta all'anno.

Agire come segue:

- 1) Svitare il tappo di scarico situato sotto la pompa (fig. 13C).
- 2) Svitare il tappo con l'asta di controllo livello (fig. 13).
- 3) Lasciare sgocciolare completamente l'olio in un recipiente consegnandolo ad un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.

- 4) Avvitare il tappo di scarico ed introdurre l'olio dal foro superiore (fig. 14A) fino al livello indicato sulla spia (fig. 14B).

Per le idropultrici senza tappo scarico olio, richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica per la sostituzione.

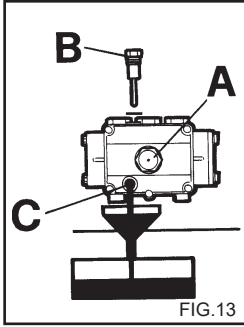


FIG.13

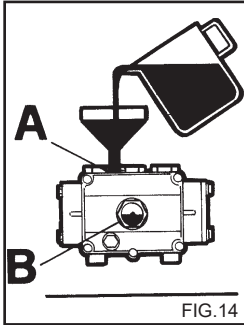


FIG.14

PULIZIA FILTRO ARIA

Periodicamente pulire il filtro dell'aria e liberarlo da eventuali impurità (fig. 16).

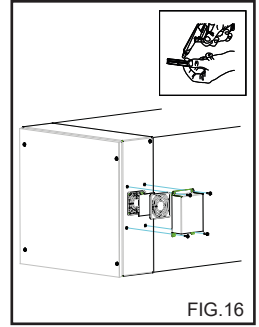


FIG.16

SOSTITUZIONE UGELLO ALTA PRESSIONE

Periodicamente è necessario la sostituzione dell'ugello alta pressione montato sulla lancia essendo questi un componente soggetto a normale usura in funzionamento. L'usura è generalmente identificabile da un calo della pressione di funzionamento dell'idropultrice. Per l'eventuale sostituzione rivolgersi al fornitore e/o rivenditore per istruzioni.

Usare esclusivamente olio SAE 15 W40.


MANUTENZIONE DELLA CALDAIA.

Vuotare la caldaia per mezzo del tappo di scarico posto sulla parte inferiore dell'idropultrice.

La manutenzione della caldaia deve avvenire in media ogni 200 ore di lavoro.

La disincretizzazione della caldaia deve essere effettuato solo da un centro di assistenza autorizzato.

Questa operazione comporta il fermo dell'idropultrice presso la sede del servizio di Assistenza.

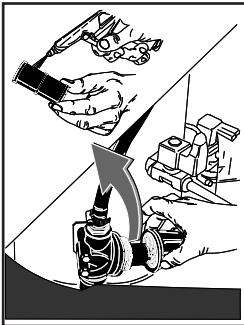

PULIZIA FILTRO ACQUA

Periodicamente pulire il filtro d'acqua e liberarlo da eventuali impurità (fig. 15).

Italiano

TABELLA RIEPILOGATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA A CURA DELL' UTENTE

Descrizione operazioni:

| | |
|---|--------------|
| Controllo cavo elettrico-tubi-raccordi alta pressione | Ad ogni uso |
| 1° cambio olio pompa A.P. | Dopo 50 ore |
| Cambi successivi olio pompa A.P. | Ogni 500 ore |
| Pulizia filtro acqua | Ogni 50 ore |

TABELLA RIEPILOGATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CURA DEL CENTRO DI ASSISTENZA

Descrizione operazioni:

| | |
|---|------------------|
| Caldaia | |
| Pulizia, Disincrostazione | Ogni 200 ore |
| Sostituzione guarnizioni pompa A.P. | Ogni 500 ore |
| Sostituzione ugello lancia | Ogni 200 ore |
| Taratura e verifica dei dispositivi di sicurezza. | 1 volta all'anno |

IMPORTANTE:

I tempi indicati sono per condizioni normali di funzionamento. Per impieghi gravosi diminuire gli intervalli di ogni operazione. **Per la manutenzione e/o riparazione utilizzare solo ricambi originali che offrono le maggiori caratteristiche di qualità, affidabilità e sicurezza. Il mancato uso di ricambi originali libera il costruttore da ogni responsabilità e le trasferisce a chi esegue l'intervento.**

ACCANTONAMENTO

In caso di accantonamento per lungo periodo è necessario scollegare le fonti di alimentazione, svuotare/i serbatoi contenenti i liquidi di funzionamento e provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere.

Ingrassare le parti che si potrebbero danneggiare in caso di essiccazione quali i tubi di condotta. In occasione della rimessa in funzione verificare che non vi siano crepe o tagli nei tubi di collegamento idrico.

Oli e prodotti chimici devono essere smaltiti in accordo alle leggi vigenti.

ROTTAMAZIONE

Allorché si decida di non utilizzare più l' idropulitrice, si raccomanda di renderla inoperante asportando il cavo di alimentazione dell'energia elettrica. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell' idropulitrice suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell' idropulitrice fuori uso per i propri giochi. Il prodotto è un rifiuto speciale di tipo RAEE, e risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell' ambiente. Deve essere smaltito separatamente ai rifiuti comuni in ottemperanza alle leggi e norme vigenti.

Non utilizzare come pezzi di ricambio le parti smontate da rottamare.

Italiano

INCONVENIENTI - RIMEDI

Prima di qualsiasi operazione scollegare l' idropulitrice dalla rete elettrica mediante l'interruttore omnipolare o scollegando la spina dalla presa di corrente, ed idrica.

| INCONVENIENTI | CAUSE | RIMEDI |
|---|---|--|
| Ruotando l'interruttore l' idropulitrice non parte. | Assenza di collegamento elettrico. (Spia "D" Spenta). Intervento protezione termica. (Spia "G" lampeggia). | Controllare la tensione di rete. (vedere caratteristiche tecniche). Ripristinare. (In caso di ulteriore intervento consultare l' assistenza tecnica). |
| Non c'è erogazione del getto o vi è una perdita dal circuito acqua alta pressione; dopo 3 min. l' idropulitrice si arresta e la spia "G" lampeggia. | Filtro alimentazione acqua intasato. Collegamento rete idraulica difettoso. Rubinetto di rete chiuso. Perdite dal circuito alta pressione. | Pulirlo. Controllare. Aprirlo. Richiedere intervento Centro di assistenza. |
| La pompa gira ma non raggiunge la pressione nominale. | Filtro alimentazione acqua intasato. Collegamento rete idraulica difettoso. Valvola di regolazione pressione impostata su minimo. Ugello lancia usurato. Valvole sporche o usurate. Rubinetto detergente aperto. Dispositivi regolazione pressione sulla lancia aperto (se presente). | Pulirlo. Controllare. Regolare. Richiedere intervento Centro di assistenza. Richiedere intervento Centro di assistenza. Chiuderlo. Chiuderlo. |
| A lancia aperta la pressione scende e sale. Dopo 10 impulsi l' idropulitrice si arresta e la spia "G" lampeggia. | Ugello intasato o deformato. Alimentazione insufficiente. Rubinetto detergente aperto. | Pulirlo o richiedere intervento Centro di Assistenza. Controllare. Chiuderlo. |
| In fase by-pass o total stop l'idropulitrice si arresta e la spia "G" lampeggia. | Micro perdite di acqua dal circuito alta pressione. | Richiedere intervento Centro di Assistenza. |
| L' idropulitrice, dopo una fase di total stop, non si avvia e la spia "D" lampeggia. | L' idropulitrice è inutilizzata da almeno 20 min. ed è in stato di blocco totale. (TSI) | Riavviare ruotando l' interruttore generale "A" in pos. "0" e successivamente in pos. "I". |
| Portando il regolatore di temperatura nella posizione desiderata, non si ha l' accensione della caldaia. | Posizione dell' interruttore di accensione in pos. "I". (Spia "E" Spenta). Avaria del sistema di riscaldamento. | Verificare, posizionare l' interruttore di accensione nella pos. di riscaldamento. Richiedere intervento del Centro di Assistenza. |
| Acqua non sufficientemente calda. | Posizione Regolatore temperatura. Caldaia intasata dal calcare. | Controllare. Richiedere intervento centro di assistenza. |
| La spia "F" si accende. | Liquido anticalcare esaurito. | Riempire il serbatoio anticalcare. |
| Aspirazione detergente insufficiente. | Rubinetto chiuso. Detergente esaurito. Selettore prodotto detergente su pos. "0". Comando sulla lancia non azionato. Tubi intasati. | Aprirlo. Riempire la tanica con detergente. Posizionare il selettore su pos. "1" o "2". Posizionare il comando sulla lancia. Richiedere intervento C. di Assistenza. |

Italiano

| INCONVENIENTI | CAUSE | RIMEDI |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Perdite d'acqua dalla testata. | Guarnizioni usurate. | Richiedere intervento C. di Assistenza. |
| Presenza di acqua nell'olio. | Anelli di tenuta paraolio usurati. | Richiedere intervento C. di Assistenza. |

N.B. Per azzerare le segnalazioni delle spie sul pannello comandi ruotare l' interruttore generale "A" in pos."0" e successivamente in pos."I".

IMPORTANTE:

Per la manutenzione e/o riparazione utilizzare solo ricambi originali che offrono le maggiori caratteristiche di qualità, affidabilità e sicurezza. Il mancato uso di ricambi originali libera il costruttore da ogni responsabilità.

Congratulations! We wish to thank you

for buying this cleaner. You have shown that you do not accept compromises: **you want the best.**
We have prepared this manual to enable to fully appreciate the qualities and high performance that this cleaner can offer you.
Please read it completely before using the machine.
The **CE** mark on your cleaner shows that it has been constructed in compliance with the European Standards on safety.

We can also offer you a wide range of cleaning machines such as:
VACUUM CLEANERS, FLOOR CLEANERS, FLOOR SWEEPERS and a complete range of **ACCESSORIES, CHEMICALS**
and **DETERGENTS** suitable for cleaning all kinds of surfaces.
Ask your Dealer for the complete catalogue of our products.


TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

The text has been carefully checked, however any misprints should be notified to the manufacturer.
The manufacturer also reserves the right to alter and update this publication without prior notice for the sake of product improvement.


All reproductions of this manual, in whole or in part, are forbidden without the manufacturer's authorization.

PREPARING THE CLEANER


Fitting the lance.

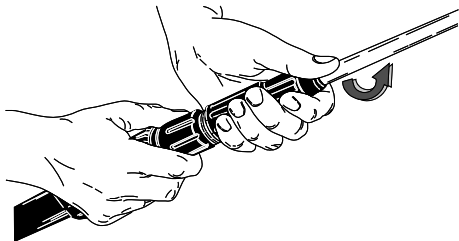


Fitting the lance.

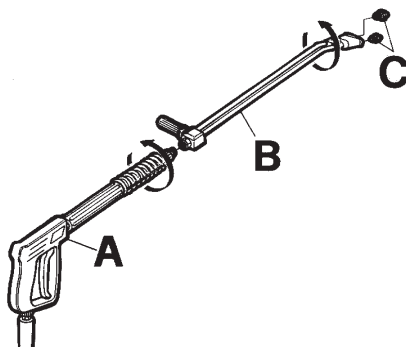

Water circuit connection.

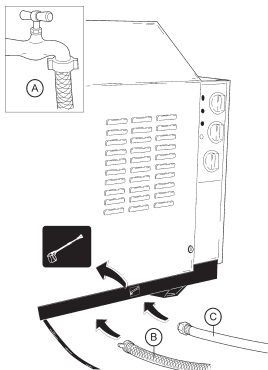

Electrical connection.

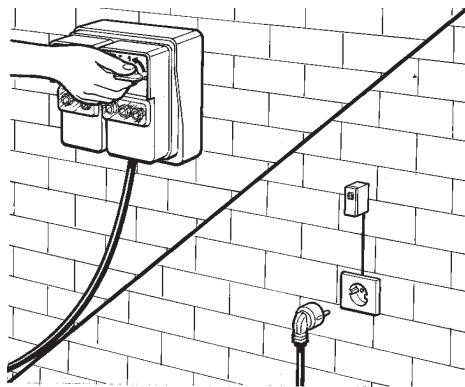

Continue reading this manual without connecting the cleaner to the power mains and the water supply.

DESCRIPTION OF SYMBOLS ON THE CLEANER



DO NOT DIRECT THE JET AGAINST PEOPLE, ANIMALS, POWER SOCKETS OR THE MACHINE ITSELF.



SWITCHING OF THE PUMP MOTOR.



CHEMICALS (DETERGENT).



MAINS POWER.




SWITCHING ON THE HEATING SYSTEM.



ANTI-SCALE PRODUCT.


WATER TEMPERATURE ADJUSTMENT.

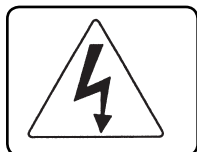


ATTENTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.




PROGRAMMED MAINTENANCE INTERVAL EXPIRED.

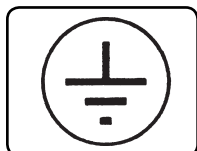


EARTH.

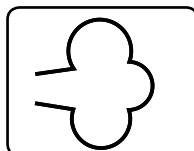

WATER PRESSURE ADJUSTMENT.

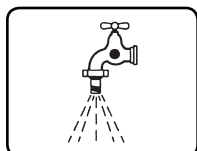

WATER INPUT.

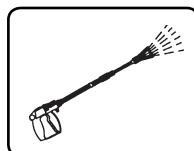

WATER OUTPUT.

CLASSIFICATION OF RISKS:

⚠ Danger
Identifies an imminent risk which could lead to serious or fatal injury.

⚠ Warning
Identifies a risk situation which could lead to serious injury.

Information
Identifies a risk situation which could lead to minor injury or damage to things.

PREFACE

⚠ Warning
You must read this manual before installing, starting up and using the high pressure washer.
This manual is an integral part of the product.

Read the warnings and instructions contained in the manual carefully as they provide important information on **USER SAFETY and MAINTENANCE**, paying particular attention to the general safety regulations.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ Warning
Those operating and servicing the high pressure washer must be aware of the contents of this manual.

CLASSIFICATION

The user must observe the conditions of use of the appliance prescribed by the Rules, and particularly he must respect the following classification:

As for the protection against electric shock, the H.P.cleaner belongs to **CLASS I**.

The H.P. cleaner is factory set and all its safety devices are sealed. **It is forbidden to alter their adjustment values.**

The H.P. cleaner uses a system of electric heaters to heat the water.

The H.P. cleaner must be always used on a firm and flat ground, furthermore it must not be moved while it is working or connected to the electric supply.
Failure to observe this prescription may cause danger for the user.

The H.P. cleaner must not be used in the presence of corrosive or potentially explosive atmospheres. (vapours or gas)

GENERAL SAFETY RULES FOR THE USE OF HIGH PRESSURE CLEANERS

⚠ Warning
- The electric connection must be performed by qualified technicians who are able to work in observance of the governing rules (in compliance with the provisions of the IEC 60364-1 standard) and of the manufacturer's instructions.

A wrong electric connection may cause damage to persons, animals or things, and the manufacturer cannot be considered responsible for these.

- The H.P. cleaners with power lower than 3 kW are equipped with a plug for connection to the electric supply.

In this case please check if the electric power system and the electric sockets are compatible with the max. power of the appliance indicated on the plate. (kW). In case of doubt, please apply to qualified personnel. If the socket and the plug of the machine are not compatible, have the plug replaced with a suitable type by qualified personnel.

- Before connecting the machine make sure that the data indicated on the plate correspond to those of the electric supply.

- Do not use extensions to power the high pressure washer.

If you use an extension, the plug and socket must be watertight. Unsuitable extensions may be dangerous.

- The electric safety of this machine may be assured only when it is properly connected to an efficient grounding system in accordance with the governing laws for electric safety. (In compliance with the provisions of the IEC 60364-1 standard)

- It is necessary to check this essential safety requisite. In case of doubt, ask for accurate control of the power system by qualified personnel.

The manufacturer may not be considered responsible for damages occurred because of the lack of the grounding system.

- The H.P. cleaner must be connected to the electric supply by means of an omnipolar switch with opening contacts of at least 3 mm. This switch must have electric features which are consistent with the appliance. (This requisite does not apply to H.P. cleaners with plug and electric power lower than 3 kW).

It is recommended that the electric supply to this machine should include a residual current device that will interrupt the supply if the leakage current to earth exceeds 30 mA for 30 ms or a device that will prove the earth circuit.

- The appliance is disconnected from the electric supply only by pulling out the plug or switching off the omnipolar switch.

- Failure to respect the above absolves the manufacturer of all liability and represents negligent use of the product.

The water cleaner is considered as a fixed device.

- Water cleaners with the "Total Stop" device should be considered as off when the omnipolar switch is in the "O" position or the plug is unplugged from the socket.

- The high pressure washer is not intended for use by children, adolescents or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, under the influence of alcohol or lacking experience and knowledge.

Operators must be made aware of the instructions for using the appliance by a

person responsible for their safety.

Children must be supervised to ensure they do not play with the high pressure washer.

- Use only original accessories that can allow safe working of the appliance.


- The flexible hose connecting the lance to the H.P. cleaner must not be damaged. In case of damage, replace it immediately.

- Hoses, connections and fittings for high pressure systems are very important to guarantee the safety of the H.P. cleaner. Use only original spare parts which have the manufacturer's approval.

- Do not use the H.P. cleaner when persons or animals are in its of action field.

- High pressure jets may be dangerous if not properly used.

The jet must never be directed at persons or animals, electric appliances or at the appliance itself.

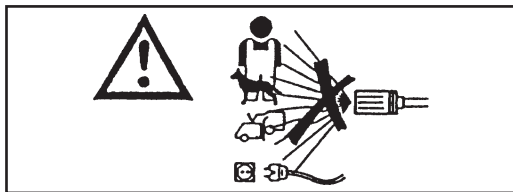

- The high pressure water jet causes a reaction power on the lance. Hold the lance grip vigorously.

- The use of the H.P. cleaner must be considered according to the kind of washing which must be performed.

Protect yourself against the ejection of solid materials or corrosive substances by means of adequate protective clothing.

- The use of the H.P. cleaner must be considered according to the place where the

washing is performed (for example: food plants, pharmaceutical plants, etc.)

Pertinent rules and safety conditions must be followed.

- Do not direct water jets at your own or other people's body in order to clean clothes or shoes.

- While working it is forbidden, to stop the trigger (lever) of the lance in delivery position.

- Before starting any cleaning or maintenance operation, disconnect the machine from the electric and water supply networks.

- Periodically, **at least once a year**, have the safety devices checked by one of our service centres.

- The hot water cleaner must be supervised while it is working.

- Do not use the machine if the supply cable is damaged.

For the replacement of the damaged cable apply exclusively to one of our technical service centres.

The supply cable of this appliance must not be replaced by the user.

- The electric power cable must never be under mechanical tension and must be protected against accidental crushing.

- The use of any electric appliance requires the respect of some basic rules:

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance bare-footed or with unsuitable clothing.
- Do not pull the supply cable or the appliance itself in order to disconnect the plug from the electric supply.

(For water cleaners rated at less than 3 kW

fitted with plug).

- In case of damage or malfunction, switch off the appliance (disconnecting it from the water main and from the electricity main via the omnipolar switch or by unplugging the plug in the case of water cleaners rated at less than 3 kW) without tampering with it.

- In the event of accidents, seek medical advice or emergency treatment.

As for the protection against electric shock, the H.P.cleaner belongs to **CLASS I**.

Apply to one of our technical service centres.

Failure to observe the above warning frees the manufacturer from all responsibility and constitutes negligent use of the product.

INTENDED USE

This appliance is intended exclusively for cleaning machines, vehicles, buildings and general surfaces suitable for treatment with a high pressure jet of detergent solution between 25 and 250 bar (360 - 3600 PSI).

This appliance has been designed for use with the detergents supplied or recommended by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals may influence the safety of the appliance.

This appliance must be used only for the purpose for which it was specifically designed.

All other uses are to be considered incorrect and therefore unreasonable.

Examples of unreasonable use:

- Washing surfaces not suitable for cleaning with a high pressure jet.
- Washing people, animals, electric equipment or the machine itself.
- Using unsuitable detergents or chemicals.
- Blocking the trigger (lever) of the lance in delivery position.

The manufacturer cannot be held responsible for any damage due to improper, incorrect or unreasonable use. As far as safety rules are concerned, the cleaners are manufactured according to the European Standard.

CLOTHING AND EQUIPMENT



Wear safety shoes with non-slip soles.

Wear protective goggles or visor and safety garments.

You are recommended to wear overalls to reduce the risk of injury caused by involuntary contact with the high pressure jet.

PRELIMINARY OPERATIONS

UNPACKING

After unpacking, ensure that the cleaner is undamaged. If in doubt, do not use the machine. Contact your dealer.

Packaging (bags, boxes, nails, etc) is potentially dangerous and should be kept out of reach of children. It should be disposed of or retained in respect of national environmental legislation.

FITTING THE SEPARATE PARTS OF THE MACHINE

All the fundamental parts and safety devices of the machine are assembled by the manufacturer. For reasons of packing and transport, some secondary cleaner parts are supplied separately. The user must fit these parts as explained in the instructions supplied in each assembly kit.

DATA PLATE:

The data plate bearing the main technical characteristics of your cleaner is located on the trolley and is always visible.

Warning

When buying your cleaner, ensure that it has an identification plate. If there is no plate, inform the manufacturer and/or the dealer immediately. Machines without a plate must not be used and the manufacturer declines all responsibility for them. Products without a plate must be considered anonymous and potentially dangerous.

INSTALLATION ACCESSORIES (Optional Accessories)

The "Murale" water cleaner can be wall mounted using special brackets or a painted steel shelf type support with a leak-proof stainless steel container to hold the detergent tanks.

WALL-MOUNTED INSTALLATION.


The wall-mounted pressure washer must always be installed on solid concrete or masonry walls.

Danger

Never install the wall-mounted pressure washer on plasterboard or hollow brick partition walls.

To secure the appliance to the wall, use suitable devices based on the type of construction of the wall and the weight of the pressure washer being installed (see the table of technical specifications).

Install the wall-mounted pressure washer at a height of at least 1 m above the ground, protected against dripping or water spray.

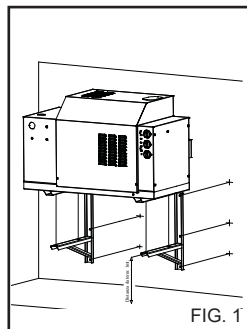

FILLING THE DETERGENT TANK

The detergent tank is not included with the water cleaner. Use a container that is suitable for holding detergents.

The water cleaner is designed for the alternative use of two different detergents from two separate tanks (fig. 2).

Detergent tanks are available as optional accessories.

⚠ Warning




From the range of recommended products, choose the one most suited to the washing job to be done (fig. 3) and dilute it with water according to the instructions on the pack.

Ask your dealer for the catalogue of the detergents that can be used depending on the type of washing job to be done and the type of surface to be treated.

After using a detergent, the detergent intake circuit must be flushed out with clean water.

FILLING THE WATER SOFTENER TANK

Fill the tank with water softener solution. Use only products recommended by the manufacturer and/or dealer. Follow the instructions given on the packaging meticulously. (Do not disperse water softener in the environment).

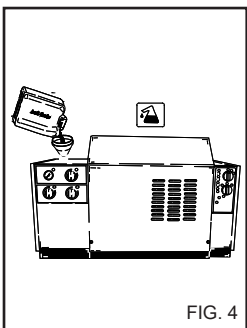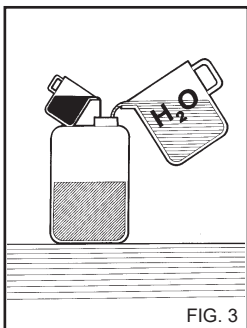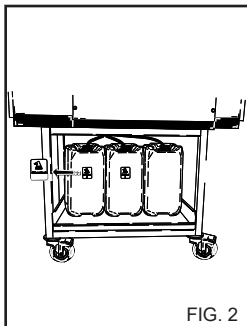

command and control devices.

SAFETY DEVICES

The safety devices protect the user and the appliance. They must not be tampered with or used for other than their designated purpose.

Safety thermostat: This protects the high pressure water circuit in the event of blockages or overheating. It can be reset manually or automatically.

Safety device on lance handgrip: Prevents the trigger on the handgrip from being operated accidentally.


Thermal cutout: stops the high pressure washer if the electric motor overheats.

WATER CIRCUIT CONNECTION

Connect the feed hose to the mains (fig. 5A) and to the hosetail on the cleaner (fig. 5B).

Check that the pressure and quantity of the water supplied by the mains are sufficient for the cleaner to work properly: 200 to 400 kPa (29 to 58 PSI). Maximum temperature of feeding water 50°C (122°F).

Connect the high pressure hose to the cleaner (fig. 5C) and to the lance (fig. 6).

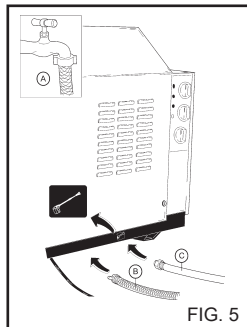


⚠ Danger

The cleaner must operate with clean water. Dirty or sandy water, corrosive chemicals and solvents can cause severe damage to the cleaner.

ⓘ Information

Respect the instructions provided by the water utility company. Current regulations specify that the appliance may not be connected to the drinking water supply unless a suitable system separator is fitted. Use a suitable EN 12729 type BA system separator. Water passing through a system separator is no longer classified as drinking water.

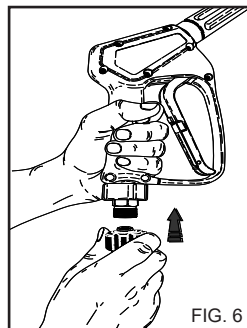

⚠ Warning

Do not connect the machine to a drinking water container.

⚠ Danger

Never suck up liquids containing solvents or acids in the pure state, for example petrol, paint solvents or diesel. The spray mist from the lance is highly inflammable, explosive and poisonous.

COMMAND AND CONTROL DEVICES

⚠ Warning

Before connecting the machine to the water supply and to the power mains, it is essential to know the function of the cleaner's

Failure to respect the above absolves the manufacturer of all liability and represents negligent use of the product.

ELECTRICAL CONNECTION

Connection of the cleaner to the mains must be carried out by skilled technicians able to ensure that all regulations in force are complied with use in respect of current standards and legislation.

Ensure that the mains voltage available is the same as the voltage at which the cleaner is supposed to work; this is indicated on the identification plate.

Danger

- The electric cable must be protected from accidental crushing.

- Do not use the machine if the supply cable is damaged.

- The use of any electric appliance requires the respect of some basic rules:

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance bare-footed or with unsuitable clothing.
- Do not pull the supply cable or the appliance itself in order to disconnect the plug from the electric supply.

(For water cleaners rated at less than 3 kW fitted with plug). As for the protection against electric shock, the H.P. cleaner belongs to **CLASS I**.

Failure to observe the above warning frees the manufacturer from all responsibility and constitutes negligent use of the product.

USING THE CLEANER

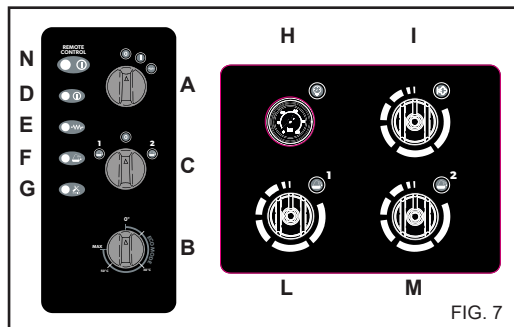


FIG. 7

CONTROL PANEL

- A) On/off switch.
- B) Temperature regulator.
- C) Detergent selector.
- D) Power indicator.
- E) Heating system indicator light.
- F) Descaler level indicator light.
- G) Fault - Maintenance indicator light.
- H) Pressure gauge.
- I) Pressure tap.
- L) Detergent 1 flow regulator.
- M) Detergent 2 flow regulator.
- N) Remote Control Power indicator.

STARTING THE CLEANER

- 1) Turn on the water supply tap (fig. 5A).
- 2) Connect the water cleaner to the mains electricity supply via the omnipolar switch or by plugging the plug into the socket.

- 3) Start the cleaner by turning the selector switch to pos. 1 (fig. 7A).

Warning

The high pressure water jet generates a reaction force in the lance. Keep a firm grip on the lance handle.

- 4) Press the trigger on the gun and begin washing.

5) To operate the H.P. cleaner with hot water, turn the ignition switch to the Heating position, turn the temperature controller (fig. 7B) to the desired value, according to the type of cleaning and the type of surface being cleaned.

Warning

In water cleaners with the "Total Stop" system, the motor starts and stops when the lever on the lance handle is actioned or released.

Danger

Do not block the handle lever in the delivery position.

WARNING SIGNALS AND FAULTS DISPLAYED.

Indicator light D): Power is on when the indicator is permanently aight (switch "A" in position I); If Remote Control installed, Indicator light N)

Indicator light E): Heating system active.

Indicator light F): Descaler level; when aight, indicates that the level is too low.

Indicator light G): Warns when faults occur and when scheduled maintenance is due.

- 2 flashes, minor leak alarm.
- 3 flashes, no water alarm.
- 4 flashes, motor thermal protector activated.
- 5 flashes, safety thermostat activated.

Indicator light on steady, 200h programmed maintenance interval expired. Once the required maintenance has been carried out by an IPC-approved Service Centre, the light will go off.

IMPORTANT !

To eliminate any impurities or air bubbles from the water circuit we advise starting the cleaner for the first time without the lance and letting the water run out for a few seconds. Impurities could block the nozzle and cause malfunction (Fig. 8).

USING THE ACCESSORIES.

The high pressure washer has a nozzle with a flat angle jet for cleaning large surfaces.

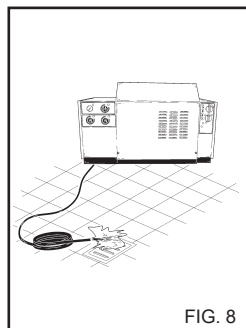


FIG. 8

Warning

Aim the jet from a certain distance to avoid damage caused by the high pressure.

ROTARY HEAD (optional accessory)

The high pressure washer can be fitted with a head with rotary

nozzle to clean the most stubborn dirt.

⚠ Danger:

Aim the jet from a certain distance to avoid damage caused by the high pressure. Do not aim the jet at people, animals or electrical sockets.

STOPPING THE CLEANER

1) Switch off the heating system by turning the temperature controller to pos. "0" and the main switch to pos. "I" (fig. 7A, B).

2) Let the cleaner run with cold water only for at least 30 seconds to cool down the boiler.

3) After using with detergent, flush out the intake circuit; place the detergent suction hose (fig. 9) in a tank of clean water and let the pump run for 1 minute with the dosing tap turned fully on.

Repeat the operation with the detergent selector set first to position 1 and then to position 2.

4) Stop the cleaner by turning the selector switch to pos. "0" (fig. 7A).

5) Discharge the pressure from the H.P. hose by pressing the trigger on the gun.

6) Disconnect the water cleaner from the mains electricity supply via the omnipolar switch or by unplugging the plug from the socket.

7) Turn off the water supply tap (fig. 5A).

USE OF THE DOUBLE LANCE (fig. 10)

The double lance allows the operator to select a low or high pressure jet. The pressure is selected with the gun in pos.

1. High pressure: pos. 2. Low pressure pos. 3.

⚠ Warning

- If the water cleaner is left, even temporarily, turn it off by using the omnipolar switch or by unplugging the plug from the socket.

- Water cleaners with the "Total Stop" device should

be considered as off when the omnipolar switch is in the "O" position or the plug is unplugged from the socket.

- When the water cleaner is not used, close the safety device on the handle.(fig.11)

- Dry use of the water cleaner causes serious damage to pump gaskets.

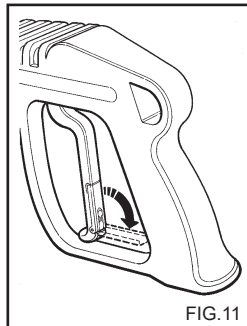


FIG.11

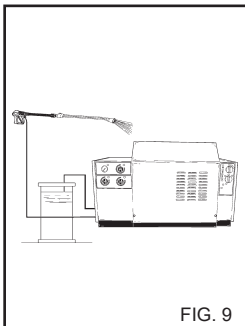


FIG. 9

REGULATING PRESSURE.

The pressure regulator, fig. 11, allows the operator to adjust the working pressure. When knob C is turned in an anti-clockwise direction (B) (minimum), the working pressure is reduced.

Turn the tap clockwise again to shut off the steam.

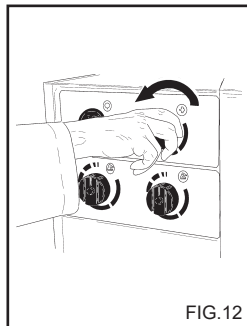


FIG.12

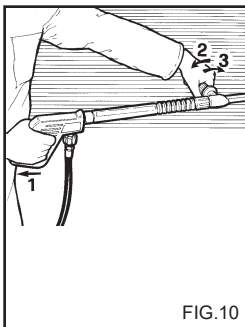


FIG.10

ADVICE ON USING DETERGENTS

Warning

This cleaner has been designed for use with the detergents supplied or recommended by the manufacturer.

The use of other detergents or chemicals may influence the safety of the cleaner.

- 1) For environmental compatibility, we recommend a reasonable use of detergents, according to the instructions on the pack.
- 2) From the range of recommended products, choose the one most suited to the washing job to be done and dilute it with water according to the instructions on the pack or in the catalogue of the detergents most suited for the type of hot or cold water cleaner.
- 3) Ask your dealer for the detergents catalogue.

OPERATING PHASES FOR CORRECT CLEANING WITH DETERGENTS

- 1) Prepare the solution of detergent at the concentration most suitable for the type of dirt and the surface that is to be washed.
- 2) Switch on the water cleaner. Select the detergent (1 or 2) with the selector (C, fig. 7). Turn the relevant detergent flow regulator anti-clockwise; (L) for detergent 1 or (M) for detergent 2 (fig. 7) Spray detergent on to the surface to wash, proceeding from the bottom upwards.
Leave the detergent react for a few minutes.
- 3) Turn the detergent selector (C, fig. 7) back to position 0. Turn the detergent flow regulators clockwise to stop detergent flow.
- 3) Rinse the whole surface well from top to bottom with hot or cold water at high pressure.
- 4) After using with detergent, flush out the intake circuit; place the detergent suction hose (fig. 8) in a tank of clean water and let the pump run for 1 minute with the dosing tap turned fully on and the lance in detergent delivery condition.
Repeat the operation with the detergent selector set first to position 1 and then to position 2.

REMOTE CONTROL (Optional Accessory)

All models are designed to be equipped with a remote control, supplied as an optional accessory. The control panel features:

- A) On/off switch.
- B) Heating system switch.
- C) Detergent selector.

The remote control operates over distances of up to 30 metres.

- 1) Switch the high pressure cleaner on by turning the on/off switch to pos. "I". The switch on the high pressure cleaner must be in pos. "I", with the indicator light "N" on.
- 2) To operate the high pressure cleaner with hot water, turn the heating system switch B to pos. I.
The temperature can only be adjusted on the high pressure cleaner.

- 3) Select the type of product to be used ("1" or "2") using the selector C).

The product can only be selected on the high pressure cleaner.

Any faults are only signalled on the high pressure cleaner control panel.

If the high pressure cleaner stops, move the on/off switch on the remote control to pos. "O", turn the main switch "A" on the pressure cleaner to pos. "0" and then back to pos. "I". Move the on/off switch on the remote control back to pos. "I".

MAINTENANCE

**ONLY THE OPERATIONS AUTHORIZED IN THIS INSTRUCTIONS MANUAL MAY BE CARRIED OUT BY THE USER.
ALL OTHER OPERATIONS ARE FORBIDDEN.**

Danger

For maintenance of the boiler, high pressure pump, the electrical parts and all parts with a safety function, you must apply to our Technical service centre.

The manufacturer is not liable in case of tampering, changes, incorrect repairs or maintenance carried out on the machine by a third person not provided with the manufacturer's authorization.

All documents pertaining to the repair and planned service interventions, as well as any certificates concerning the device installation according to the laws in force (in compliance with the provisions of the IEC 60364-1 standard) must be kept carefully by the user, together with the Instructions Manual.

Periodically, at least once a year, have the safety devices and the rated values checked at one of our technical service centres.

Danger

Disconnect the water cleaner from the mains electricity supply via the omnipolar switch or by unplugging the plug from the socket and close the water supply tap (see chapters on connecting to the electricity and water mains) before carrying out any maintenance jobs. Once maintenance has been completed, ensure that the closing panels have been correctly reassembled and anchored with the screws provided before reconnecting the cleaner to the mains.

Failure to do so may cause a risk of electric shock.

PRECAUTIONS AGAINST FROST

The cleaner must not be exposed to frost.

If the cleaner is left in premises where it is exposed to frost, when work is over or for storage, antifreeze must be used to prevent serious damage to the hydraulic circuit.

CHECKING PUMP OIL LEVEL AND OIL CHANGE

From time to time check the oil level in the high pressure pump by means of the sight glass (fig. 13A) or the dipstick (fig. 13B).

If the oil has a milky appearance, call the technical service centre immediately.

Change the oil after the first 50 hours' work and subsequently every 500 hours or once a year.

Proceed as follows:

- 1) Unscrew the drain cap situated under the pump (fig. 13C).
- 2) Unscrew the cap with the dipstick (fig. 13).
- 3) Let all the oil drain off into a container and deliver it to an authorized oil collection and disposal centre.
- 4) Replace the drain screw and pour fresh oil in through the filling cap on top (fig. 14A) until it reaches the level indicated on the sight glass (fig. 14B).

For water cleaners without oil drain bung, contact our technical service centre for replacement.

Use only SAE 15 W40 oil.

BOILER MAINTENANCE.

Empty the boiler using the drain plug located on the bottom of the cleaner.



On average, the boiler should be serviced after every 200 hours of work.

The boiler must be descaled by an authorised service centre only.

During descaling, the cleaner will remain at the service centre.


CLEANING THE WATER FILTER

Clean the water intake filter regularly and free it from any impurities (fig. 15).

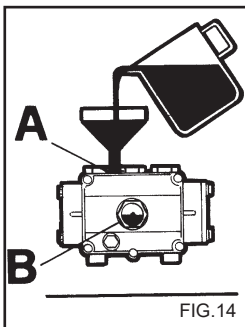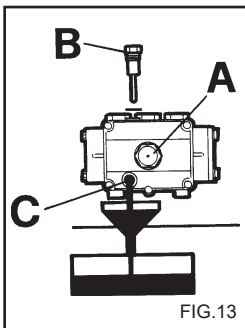


CLEANING THE AIR FILTER

Clean the air intake filter regularly and free it from any impurities (fig. 16).

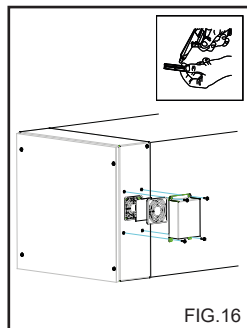

CHANGING THE NOZZLE

The high pressure nozzle fitted on the lance must be changed from time to time, as this component is subject to normal wear during use. Wear may generally be detected by a drop in the working pressure of the cleaner. To replace it, consult your supplier and/or dealer for instructions.

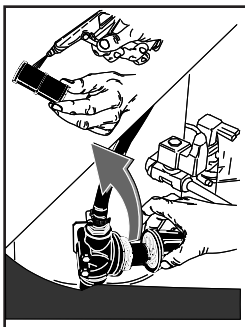

English

TABLE OF ROUTINE MAINTENANCE TO BE PERFORMED BY THE USER

Description of operations:

| | |
|--|-----------------|
| Check power cable - pipes - high pressure connectors | Each use |
| 1st oil change in H.P. pump | After 50 hours |
| Subsequent changes in H.P. pump | Every 500 hours |
| Clean water filter | Every 50 hours |

TABLE OF EXTRAORDINARY MAINTENANCE TO BE PERFORMED BY THE TECHNICAL SERVICE CENTRE

Descrizione operazioni:

Boiler:

| | |
|--|-----------------|
| Clean, Descale Boiler | Every 200 hours |
| Change seals on H.P. pump | Every 500 hours |
| Change lanze nozzle | Every 200 hours |
| Calibrate and check the safety devices | Once a year |

IMPORTANT:

These intervals refer to normal working conditions. For heavy duty use decrease the interval for each job.

For maintenance and/or repairs, use only original spare parts which offer the greatest characteristics of quality and reliability. Failure to use original spare parts absolves the manufacturer from all liability and transfers it to the person carrying out the operation.

PERIODS OF INACTIVITY

If the machine is to remain inactive for a long period, disconnect the supply sources, drain the tank(s) of all the operating fluids and protect any parts that could be damaged by the accumulation of dust.

Grease the parts that could be damaged by drying out, such as the supply hoses. When bringing back into use, ensure that there are no cracks or cuts in the water supply hoses.

Oil and chemical products must be disposed of according to current legislation.

SCRAPPING

If you decide that the cleaner is no longer to be used, render it inoperative by removing the electric power cable. Ensure that all parts of the cleaner that could be a source of danger are made harmless, especially for children who might use the old cleaner for play. This product is classified as WEEE type special waste and is covered by the requisites of the new environmental protection regulations. It must be disposed of separately from ordinary waste in compliance with current legislation and standards.

Do not use parts dismantled for scrap as spare parts.

English

TROUBLE-SHOOTING

Before carrying out any operations, disconnect the water cleaner from the mains electricity supply via the omnipolar switch or by unplugging the plug from the socket.

| FAULTS | CAUSES | REMEDIES |
|--|---|---|
| When the switch is turned the cleaner does not start. | No electrical connection. (Indicator light "D" off). Thermal cutout has tripped. (Indicator light "G" flashing). | Check the mains voltage. (See technical specifications). Reset (if it trips again, apply to the technical service centre). |
| No water jet is produced or there is a leak from the high pressure water circuit; after 3 minutes the high pressure washer shuts down and indicator light "G" flashes. | Water supply filter clogged. Faulty connection to the mains water supply. Mains water supply tap closed. Leakage from high pressure circuit. | Clean. Check. Open. Contact Service Centre. |
| The pump turns but does not reach the rated pressure. | Water supply filter clogged. Faulty connection to the mains water supply. Pressure regulation valve is set at minimum. Lance nozzle worn. Valves dirty or worn. Detergent tap open. Pressure adjustment devices on lance open (if present). | Clean. Check. Regulate it. Contact Service Centre. Contact Service Centre. Close. Close. |
| With the lance open, the pressure rises and falls. After 10 pulses, the high pressure washer shuts down and indicator light "G" flashes. | Nozzle clogged or deformed. Inadequate water supply. Detergent tap open. | Clean or contact Service Centre. Check. Close. |
| In bypass or total stop mode, the high pressure washer shuts down and indicator light "G" flashes. | Micro-leaks of water from the high pressure circuit. | Contact Service Centre. |
| Following a total stop, the high pressure washer fails to start and indicator light "D" flashes. | The high pressure washer is not used for at least 20 minutes and goes into total stop mode. (TSI) | Restart by rotating the main switch "A" into the "O" position and subsequently into the "I" position. |
| When the temperature regulator is brought to the required position, the boiler does not come on. | On/off switch in pos. "I". (Indicator light "E" off). Heating system fault. | Check, move the switch to the heating position. Contact Service Centre. |
| Water not hot enough. | Temperature regulator position. Boiler element coated with scale. | Check. Contact Service Centre. |
| Indicator light "F" comes on. | Descaler liquid finished. | Fill the descaler tank. |
| Insufficient detergent suction. | Tap turned off. No detergent in the tank. Detergent selector in position 0. Control on the lance not switched on. Coil or pipe clogged. | Turn it on. Fill the detergent tank. Turn the detergent selector to position 1 or 2. Set the control on the lance. Apply to our technical service centre. |

English

| FAULTS | CAUSES | REMEDIES |
|---------------------------|----------------------|--|
| Water leaks from head. | Gasket worn. | Apply to our technical service centre. |
| Presence of water in oil. | Oil seal rings worn. | Apply to our technical service centre. |

N.B. To reset the indicators on the control panel, rotate the main switch "A" to the "O" position and then to the "I" position.

IMPORTANT:

For maintenance and/or repairs, use only original spare parts which offer the greatest characteristics of quality and reliability. Failure to use original spare parts frees the manufacturer from all responsibility.

Compliments ! Nous tenons à vous remercier...

pour l'achat de ce nettoyeur haute pression. Vous avez démontré que vous n'acceptez pas de compromis : **Vous voulez ce qui se fait de mieux.**

Nous avons préparé ce manuel pour vous permettre d'apprécier pleinement les qualités et les hautes performances que ce nettoyeur haute pression vous garantit.

Nous vous recommandons d'en lire attentivement chaque partie avant de l'utiliser.

La marque CE sur votre nettoyeur haute pression garantit que la construction a été effectuée dans le respect des Normes européennes en matière de sécurité.

Nous vous proposons par ailleurs une vaste gamme de machines pour le nettoyage telles que :

ASPIRATEURS, ASPI-LAVEURS POUR SOLS, MOTOBALAYEUSES ainsi qu'une gamme complète d'**ACCESSOIRES** et de **PRODUITS CHIMIQUES DETERGENTS** indiqués pour le nettoyage de tous les types de surfaces.


Demandez à votre détaillant le catalogue complet de nos produits.

TRADUCTION DE L' INSTRUCTIONS ORIGINAL


Le texte a été attentivement contrôlé ; toutefois les éventuelles erreurs d'impression devront être communiquées au constructeur. Celui-ci se réserve le droit, dans le but d'améliorer le produit, d'apporter toute modification pour la mise à jour de ce manuel sans préavis. Enfin toute reproduction, même partielle, du présent manuel est interdite en l'absence d'autorisation du constructeur.

PREPARATION DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION


Montage de la lance.

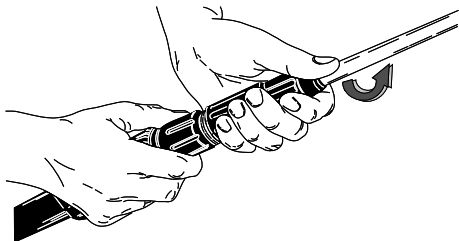


Montage de la lance.

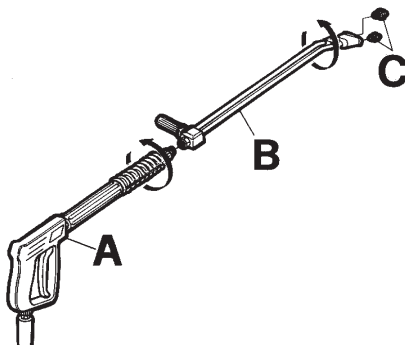

Raccordement hydraulique.

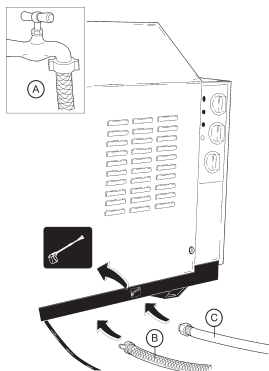


Branchement électrique.

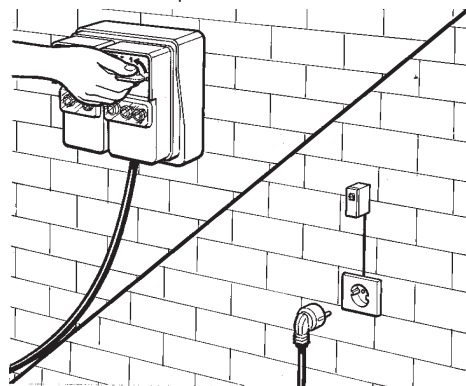

Continuer la lecture de ce livret sans brancher le nettoyeur haute pression au secteur et au réseau de distribution d'eau.

DESCRIPTION SYMBOLES SUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

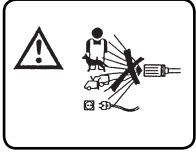

NE PAS DIRIGER LE JET VERS LES PERSONNES, LES ANIMAUX, LES PRISES DE COURANT ET L'APPAREIL LUI-MÊME.



ALLUMAGE MOTEUR POMPE.



PRODUIT CHIMIQUE (DETERGENT).




SOUS TENSION.



ALLUMAGE SYSTÈME CHAUFFAGE.



ANTICALCAIRE.

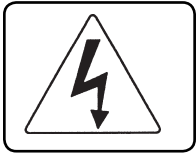


ATTENTION : DANGER D'ÉLECTROCUTION.




SIGNALISATION ÉCHÉANCE D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ.




MISE À LA TERRE.

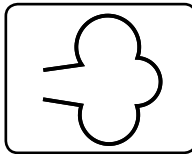

RÉGLAGE PRESS. DE L'EAU.

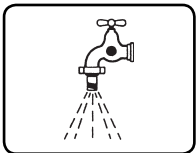

ARRIVÉE DE L'EAU.

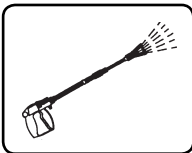

ÉVACUATION DE L'EAU.

CLASSIFICATION DES RISQUES:

Danger

Indique un risque imminent pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.

Attention

Indique un risque possible pouvant entraîner des blessures graves.

Important

Indique une situation de risque possible pouvant entraîner des blessures légères et des dommages matériels.

PREFACE

Attention

Ce livret doit être lu avant de procéder à l'installation, à la mise en service et à l'utilisation du nettoyeur haute pression. Il constitue partie intégrante du produit.

Lire attentivement les avertissements et les instructions contenus dans ce manuel car ils fournissent d'importantes indications sur la **SECURITE D'EMPLOI** et l'**ENTRETIEN**, et prêtent une attention particulière aux normes générales de sécurité.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE LIVRET POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT.

Attention

Le contenu de ce livret doit être porté à la connaissance de l'utilisateur du nettoyeur haute pression et de qui effectue les opérations d'entretien courant.

CLASSIFICATION

L'utilisateur doit respecter les conditions d'utilisation de la machine prévues par les normes ; en particulier, il doit se conformer à la classification décrite ci-dessous.

Pour ce qui concerne la protection contre la décharge électrique, le nettoyeur haute pression est un appareil de **Classe I**.

Le nettoyeur haute pression à eau chaude utilise, pour le chauffage de l'eau, un système de résistances électriques.

Le nettoyeur haute pression est réglé à l'usine et tous les dispositifs de sécurité qu'il contient sont scellés. **Il est interdit de modifier leur réglage.**

Le nettoyeur haute pression doit toujours être utilisé sur un terrain ferme et plat et ne doit pas être déplacé durant son fonctionnement ou quand il est branché au réseau électrique. Le non respect de cette prescription peut se révéler dangereux.

Le nettoyeur haute pression ne doit pas être utilisé en cas d'atmosphère corrosive ou potentiellement explosive (vapeurs ou gaz).

NORMES GENERALES DE SECURITE POUR L'EMPLOI DES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Attention

- Le branchement électrique doit être effectué par des techniciens qualifiés travaillant dans le respect des normes en vigueur (Norme IEC 60364-1) et en accord avec les instructions du constructeur. Une erreur dans le branchement peut causer des dommages à des personnes, à des animaux ou à des choses, dommages pour lesquels le constructeur ne peut être tenu pour responsable. Les nettoyeurs haute pression ayant une puissance inférieure à 3 kW sont pourvus d'une fiche de branchement au réseau électrique. Dans ce cas, vérifier que la puissance électrique de l'installation et des prises de courant sont compatibles avec la puissance maximum de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique (kW). En cas de doute, s'adresser à des techniciens qualifiés.

En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer la prise avec un type de prise adéquat par des techniciens qualifiés.

- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que les données de la plaque signalétique correspondent à celles du réseau électrique.

- Ne pas utiliser de rallonges pour alimenter le nettoyeur haute pression. Si on utilise des rallonges, la fiche et la prise doivent être étanches. Des rallonges inadaptées peuvent être dangereuses.

- La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que lorsque celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre en état, conformément aux normes

de sécurité électrique en vigueur (Norme IEC 60364-1).

Il est nécessaire de vérifier cette condition de sécurité fondamentale ; en cas de doute, demander à des techniciens qualifiés d'effectuer un contrôle rigoureux de l'installation. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages éventuels causés par le manque de mise à la terre de l'installation.

- Le nettoyeur haute pression doit être branché au secteur par un interrupteur omnipolaire avec une ouverture des contacts d'au moins 3 mm et des caractéristiques électriques appropriées à l'appareil (cette condition n'est pas applicable aux nettoyeurs haute pression munis de fiche ayant une puissance inférieure à 3 kW).

Le réseau d'alimentation électrique doit être muni d'un interrupteur différentiel coupant l'alimentation si le courant vers la terre est supérieur à 30mA, pendant 30 ms, ou un dispositif vérifiant le circuit de terre.

- Pour débrancher l'appareil du réseau électrique, il suffit d'enlever la fiche de la prise de courant ou d'éteindre l'interrupteur omnipolaire sur l'installation.

- Le non respect des prescriptions données plus haut dégage le constructeur de toute responsabilité et représente une utilisation négligente du produit. Le nettoyeur haute pression est considéré comme un appareil à installation fixe.

- Les nettoyeurs haute pression avec dispositif "Total stop" sont éteints quand l'interrupteur omnipolaire est en position "O" ou quand la fiche est débranchée de la prise de courant.

- Le nettoyeur n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants, des adolescents,

des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, en état d'ébriété, dénuées d'expérience ou de connaissance. L'opérateur doit pouvoir bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de sa sécurité, d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le nettoyeur haute pression.


- Utiliser exclusivement des accessoires d'origine qui offrent la garantie d'un fonctionnement sûr de l'appareil.

- Le tuyau flexible qui relie la lance au nettoyeur haute pression ne doit pas être détérioré. En cas de détérioration, le remplacer immédiatement.

- Les tuyaux, les joints et les accouplements pour la haute pression sont importants pour la sécurité du nettoyeur haute pression. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine approuvées par le constructeur.

- Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression quand des personnes et/ou des animaux sont présents dans son rayon d'action.

- Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés correctement. Le jet ne doit pas être dirigé vers les personnes et/ou les animaux, vers les appareils électriques ou vers l'appareil lui-même.

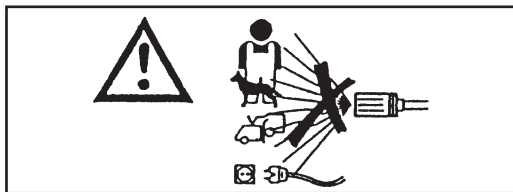

- Le jet d'eau à haute pression génère une force de réaction sur la lance. Tenir très fermement la poignée de la lance.

- L'utilisation du nettoyeur haute pression doit être déterminée en fonction du type de lavage à effectuer.

Se protéger contre l'éjection de corps solides ou de substances corrosives en portant des vêtements de protection adéquats.

- L'utilisation du nettoyeur haute pression doit être déterminée en fonction de la zone dans laquelle est effectué le lavage (ex.: industries alimentaires, industries pharmaceutiques, etc.).

Les normes et les conditions de sécurité des différentes zones devront être respectées.

- Ne pas diriger le jet contre vous-même ou vers d'autres personnes pour nettoyer des vêtements ou des chaussures.

- Durant l'utilisation, il est interdit de bloquer la gachette de la lance en position de reflux.

- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage et/ou d'entretien, séparer l'appareil des réseaux de distribution d'électricité et d'eau.

- Régulièrement, **au moins une fois par an**, faire inspecter les dispositifs de sécurité par l'un de nos centres de service après-vente.

- Ne pas utiliser l'appareil avec le câble d'alimentation détérioré.

Pour remplacer le câble en cas de détérioration, s'adresser exclusivement à l'un de nos centres de service après-vente.

Le câble électrique de cet appareil ne peut pas être changé par l'utilisateur.

- Le câble d'alimentation électrique ne doit jamais être soumis à une tension mécanique et son parcours doit être protégé contre les écrasements accidentels.

- L'emploi d'un quelconque appareil électrique comporte l'observation de certaines règles fondamentales :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.

- Ne pas utiliser l'appareil avec les pieds nus ou avec des vêtements non appropriés.

- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.

(Pour nettoyeurs haute pression de puissance inférieure à 3 kW munis de fiche).

- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre (en coupant l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur omnipolaire ou en débranchant la fiche de la prise pour les nettoyeurs haute pression de puissance inférieure à 3 kW, et en coupant l'alimentation en eau) et n'effectuer aucune intervention.

- En cas d'accident s'adresser à un médecin ou à un service d'urgence.

Pour ce qui concerne la protection contre la décharge électrique, le nettoyeur haute pression est un appareil de **Classe I**.

S'adresser à l'un de nos centres de service après-vente.

EMPLOIS DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

L'appareil est destiné exclusivement au nettoyage des machines, des véhicules, des bâtiments, des outils et, de manière générale, des surfaces pouvant être traitées avec un jet de solution détergente à une pression comprise entre 25 et 250 bars (360 - 3600 PSI).

Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec des détergents fournis ou conseillés par le constructeur. L'emploi d'autres détergents ou d'autres substances chimiques peut nuire à la sécurité de l'appareil.

Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été spécifiquement conçu.

Tout autre emploi doit être considéré comme inadéquat et donc déraisonnable.

Exemples d'emplois déraisonnables :

- Lavages de surfaces non appropriées à un traitement avec un jet à haute pression.
- Lavage de personnes, d'animaux, d'appareils électriques et de l'appareil lui-même.
- Utilisation de détergents ou de substances chimiques non adéquats.
- Bloquer le cran (levier) de la lance en position de sortie du liquide.

Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des éventuels dommages causés par un usage inadéquat, incorrect ou déraisonnable.

En matière de sécurité, les nettoyeurs haute pression sont construits conformément à la Normes actuelles.

HABILLEMENT ET EPI



Porter des chaussures de sécurité à semelles antidérapantes.

Porter des lunettes de protection ou une visière et des vêtements de sécurité.

Il est recommandé de porter une combinaison de travail afin de réduire les risques de blessures en cas de contact involontaire avec le jet à haute pression.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

DEBALLAGE

Après avoir déballé l'appareil, s'assurer que le nettoyeur haute pression est intact.

En cas de doute, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression. S'adresser au détaillant.

Les éléments de l'emballage (sachets, boîtes, clous, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils sont une source potentielle de danger et doivent être mis au rebut ou conservés dans le respect des normes nationales pour la protection de l'environnement.

MONTAGE DES PIÈCES DÉTACHÉES DE L'APPAREIL

L'appareil est assemblé par le constructeur pour ce qui concerne ses parties fondamentales et de sécurité.

Pour des motifs d'emballage et de transport, certains éléments secondaires du nettoyeur haute pression sont fournis démontés.

Il reviendra à l'utilisateur de monter ces pièces conformément aux instructions fournies dans chaque lot de montage.

PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE

La plaquette signalétique indiquant les principales caractéristiques techniques de votre nettoyeur haute pression est placée sur le chariot et est toujours visible.

⚠ Attention

S'assurer au moment de l'achat que le produit est muni de la plaquette. Si ce n'est pas le cas, avertir immédiatement le constructeur et/ou le détaillant.

Les appareils qui ne sont pas munis de la plaquette ne doivent pas être utilisés : dans le cas contraire, le constructeur serait dérogé de toute responsabilité.

Les produits qui ne sont pas munis de plaquette doivent être considérés comme anonymes et potentiellement dangereux.

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION. (accessoires en option)

Le nettoyeur mural peut être installé au mur à l'aide d'étriers d'ancrage spéciaux ou sur un support en acier peint avec une cuve étanche en acier inox porte-réservoirs pour combustible et produits détergents.

INSTALLATION MURALE.

Le nettoyeur mural doit être toujours installé sur un mur solide, en béton ou en maçonnerie.

⚠ Danger

Ne pas installer le nettoyeur mural sur des cloisons en plaques de plâtre ou briques légères (perforées).

Pour l'installation au mur utiliser un matériel de fixation adapté au type de mur et au poids du nettoyeur à installer (voir tableau des caractéristiques techniques).

Installer le nettoyeur à au moins 1 m du sol, à l'abri des éclaboussures ou égouttements d'eau.

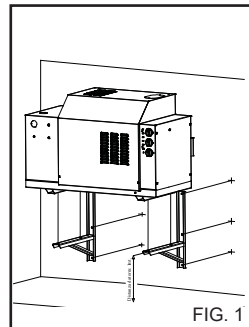


FIG. 1

REMPLISSAGE DU RESERVOIR DETERGENT

Le réservoir détergent n'est pas fourni avec le nettoyeur, utiliser un récipient adapté.

L'appareil est prévu pour utiliser alternativement deux produits détergents différents dans deux réservoirs distincts (fig. 2)

Les réservoirs sont disponibles comme accessoire en option.

⚠ Attention

Choisir dans la gamme des produits conseillés le détergent le plus approprié au type de lavage à effectuer et le diluer avec de l'eau (fig. 3) en se conformant aux indications reportées sur l'emballage du produit.

Demander à votre détaillant le catalogue des détergents qui peuvent être utilisés en fonction du type de lavage à effectuer et du type de surface à traiter.

Après l'emploi d'un détergent, le circuit d'aspiration du détergent doit être rincé avec de l'eau propre.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR ANTICALCAIRE

Remplir le réservoir avec une solution anti-calcaire. Utiliser uniquement des produits conseillés par le fabricant et/ou par le revendeur en suivant scrupuleusement les instructions indiquées sur l'emballage (ne pas jeter le produit anti-calcaire dans l'environnement).

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE CONTROLE

⚠ Attention

Avant le raccordement au réseau de distribution d'eau et au secteur, il est nécessaire de connaître la fonction des dispositifs de commande et de contrôle du nettoyeur haute pression. Effectuer cette opération en suivant les indications du manuel d'instructions et en se reportant aux figures correspondantes.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Les dispositifs de sécurité servent à la protection de l'utilisateur et de l'appareil, ils ne doivent pas être modifiés ou être utilisés

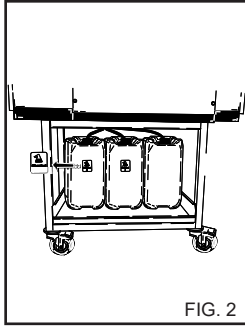


FIG. 2



FIG. 3

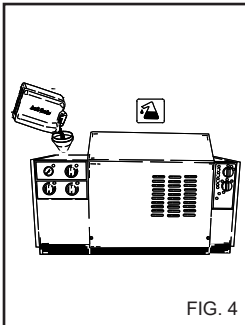


FIG. 4

à mauvais escient.

Thermostat de sécurité : Il sert à protéger le circuit hydraulique haute pression en cas d'obstruction du circuit ou de surchauffe. Il peut être réarmé manuellement ou automatiquement.

Dispositif de sécurité placé sur la poignée : empêche l'actionnement involontaire de la gâchette du pistolet.

Protection thermique : La protection thermique arrête la machine en cas de surchauffe thermique du moteur électrique.

RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU

Relier le tuyau d'alimentation au réseau de distribution (fig. 5A) et au raccord du nettoyeur haute pression (fig. 5B).

Vérifier que le réseau de distribution d'eau fournit la quantité et la pression d'eau nécessaires au fonctionnement du nettoyeur haute pression 200 ÷ 400 kPa (29 ÷ 58 PSI). Température maximum de l'eau d'alimentation : 50°C (122 °F).

Relier le tuyau haute pression à l'appareil (fig. 5C) et à la lance (fig. 6).

⚠ Danger

Le nettoyeur haute pression doit fonctionner avec de l'eau propre.

Les eaux sales ou sableuses, les produits chimiques corrosifs ou les diluants provoquent de graves dommages au nettoyeur haute pression.

⚠ Important

Respecter les dispositions du gestionnaire du réseau d'eau.

Conformément à la réglementation en vigueur il est obligatoire d'installer un disconnecteur.

Utiliser un disconnecteur conforme à la norme EN 12729 type BA.

L'eau qui passe à travers un séparateur de système n'est plus classée potable.

⚠ Attention

Ne pas raccorder la machine à des cuves d'eau potable.

⚠ Danger

Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants ou des acides à l'état pur! Par ex. essence, diluants pour peintures ou fuel. Le brouillard pulvérisé par la lance est très inflammable et explosif et toxique.

Le non respect des prescriptions données plus haut dégage le constructeur de toute responsabilité et représente une utilisation négligente du produit.

BRANCHEMENT AU SECTEUR

Le branchement au secteur du nettoyeur haute pression doit

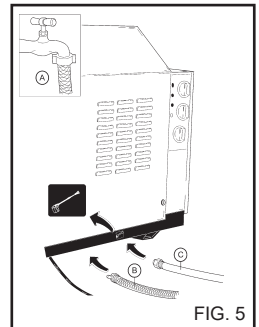


FIG. 5

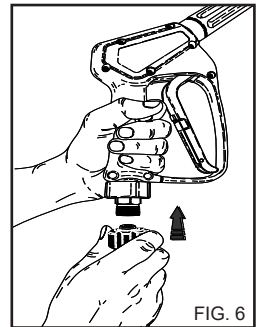


FIG. 6

être effectué par des techniciens qualifiés en mesure de travailler dans le respect des normes et des lois en vigueur.
 Contrôler que la tension du secteur disponible sur l'installation correspond à la tension prévue pour le nettoyeur haute pression et indiquée sur la plaque signalétique.

⚠ Danger

- Le câble électrique doit être protégé contre les écrasements accidentels.

- Ne pas utiliser l'appareil avec le câble d'alimentation détérioré.

- L'emploi d'un quelconque appareil électrique comporte l'observation de certaines règles fondamentales :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.
 - Ne pas utiliser l'appareil avec les pieds nus ou avec des vêtements non appropriés.
 - Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- (pour nettoyeurs haute pression de puissance inférieure à 3 kW munis de fiche).
 Pour ce qui concerne la protection contre la décharge électrique, le nettoyeur haute pression est un appareil de **Classe I**.

Le non respect de la recommandation ci-dessus dégage le constructeur de toute responsabilité et constitue une utilisation négligente du produit.

3) Mettre en marche le nettoyeur haute pression en tournant l'interrupteur d'al-lumage sur la pos. "I" (fig. 7A).

⚠ Attention

Le jet d'eau sous haute pression génère une force de réaction sur la lance. Tenir fermement les poignées de la lance.

4) Appuyer sur le levier du manche et commencer le lavage.

5) Pour le fonctionnement du nettoyeur à l'eau chaude, mettre l'interrupteur de marche-arrêt sur Chauffage, à l'aide du régulateur de température (fig. 7B) sélectionner la température voulue en fonction du type de lavage et du type de surface à traiter.

⚠ Attention

Les nettoyeurs haute pression munis de système "Total stop" mettent en marche et arrêtent le moteur quand on actionne ou qu'on relâche le levier sur la poignée de la lance.

⚠ Danger

Ne pas bloquer le levier de la poignée en position de sortie du jet.

AFFICHAGE SIGNALISATIONS ET ANOMALIES.

Voyant D) : Allumé fixe: sous tension (Interrupteur "A" sur pos. I), Con Commande a Distance Voyant N).

Voyant E) : Système chauffage activé.

Voyant F) : Niveau anticalcaire, voyant allumé: niveau insuffisant.

Voyant G) : Signalisation Anomalies et intervalle entretien programmé dépassé.

- 2 clignotements, Alarme microfuites
- 3 clignotements Alarme manque d'eau
- 4 clignotement Alarme déclenchement protection thermique du moteur
- 5 clignotements, Alarme déclenchement thermostat de sécurité

Voyant toujours allumé, intervalle d'entretien dépassé (200h).
 Le voyant s'éteint après l'intervention du Centre assistance agréé.

IMPORTANT !

Pour éliminer les éventuelles impuretés ou bulles d'air du circuit hydraulique, effectuer la première mise en service du nettoyeur haute pression sans la lance, et laisser sortir l'eau pendant quelques secondes. Les éventuelles impuretés pourraient obstruer la buse et empêcher son fonctionnement (fig. 8).


UTILISATION DES ACCES- SOIRES.

Le nettoyeur est muni d'une buse à jet plat pour le nettoyage de grandes surfaces.

⚠ Attention

Maintenir la buse à une certaine distance afin d'éviter tout dommage dû à la haute pression.

UTILISATION DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

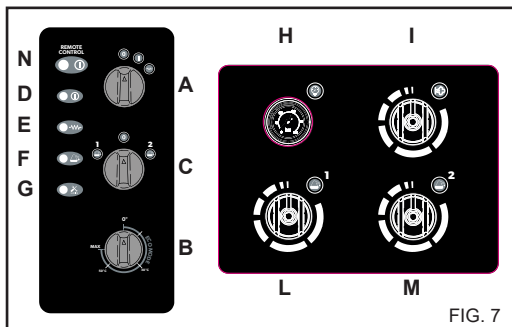


PANNEAU COMMANDES

- A) Interrupteur d'allumage.
- B) Régulateur de température.
- C) Sélecteur produit détergent.
- D) Voyant Sous tension.
- E) Voyant système de chauffage.
- F) Voyant niveau anticalcaire.

- re.
- G) Voyant de signalisation Anomalies - Entretien.
- H) Manomètre.
- I) Robinet commande vapeur
- L) Robinet dosage détergent 1).
- M) Robinet dosage détergent 2).
- N) Voyant Sous tension Commande a distance.

MISE EN SERVICE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- 1) Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau (fig. 5A).
- 2) Brancher le nettoyeur haute pression au réseau électrique en actionnant l'interrupteur omnipolaire ou en branchant la fiche dans la prise de courant.

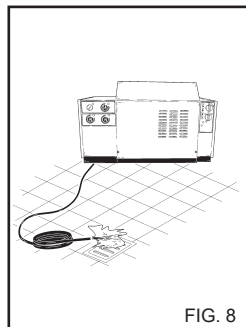

TÊTE ROTATIVE (Accessoire optionnel)

Le nettoyeur peut être muni d'une buse rotative pour éliminer la saleté la plus tenace.

⚠ Danger:

Maintenir la buse à une certaine distance afin d'éviter tout dommage dû à la haute pression.

Ne pas diriger le jet vers des personnes, animaux, prises électriques.

ARRÊT DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

1) Éteindre le système chauffage en positionnant le régulateur de température sur "0" et l'interrupteur général sur "I" (fig. 7A, B).

2) Faire fonctionner le nettoyeur haute pression à l'eau froide pendant au moins 30" pour refroidir la chaudière.

3) Après l'emploi avec du détergent, rincer le circuit d'aspiration; enfiler le tuyau d'aspiration (fig. 9) du détergent dans un bidon d'eau propre et faire fonctionner la pompe pendant 1 minute avec le robinet de dosage complètement ouvert. Répéter l'opération d'abord avec le sélecteur produit détergent sur la position "1" puis sur la pos. "2".

4) Arrêter le nettoyeur haute pression en positionnant l'interrupteur d'allumage sur "0" (fig. 7A).



5) Evacuer la pression du tuyau H.P. en appuyant sur le levier du pistolet.

6) Couper l'alimentation électrique du nettoyeur haute pression en actionnant l'interrupteur omnipolaire ou en débranchant la fiche de la prise de courant.

7) Fermer le robinet d'alimentation de l'eau (fig. 5A).

EMPLOI DE LA LANCE DOUBLE (fig. 10)

La lance double permet de sélectionner le jet d'eau à basse et à haute pression. La sélection de la pression s'effectue avec le pistolet en pos. 1 Haute pression, 2. Basse

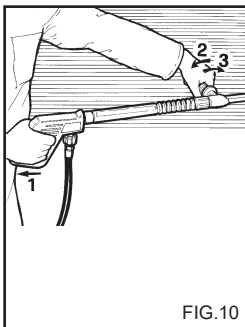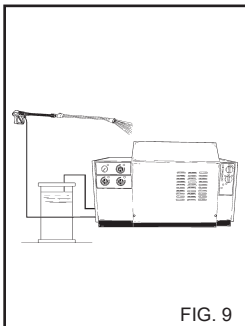

pression, pos. 3.

⚠ Attention

- Quand on abandonne le nettoyeur haute pression, même temporairement, il faut l'éteindre en actionnant l'interrupteur omnipolaire ou en détachant la prise de la fiche de courant.

- Les nettoyeurs haute pression avec dispositif "Total stop" sont éteints quand l'interrupteur omnipolaire est en position "0" ou quand la fiche est débranchée de la prise de courant.



- Quand le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé, fermer le dispositif de sécurité de la poignée.(fig.11).

- Faire fonctionner le nettoyeur haute pression à sec provoque de graves dommages aux garnitures d'étanchéité de la pompe.

REGLAGE DE LA PRESSION.

Le dispositif régulateur de pression (fig.12) permet de régler la pression de service. En faisant tourner le bouton C dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (b) (minimum), on obtient une réduction de la pression de service.

Remettre la commande dans la position originale en tournant le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre.

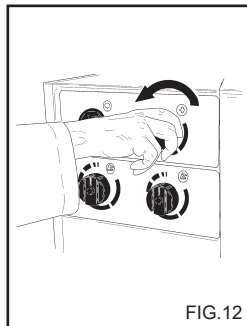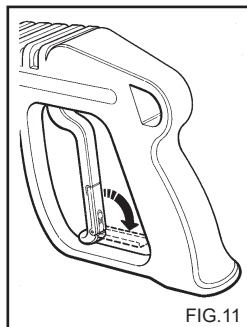

CONSEILS POUR L'EMPLOI DES DÉTERGENTS

⚠ Attention

Ce nettoyeur haute pression a été conçu pour être utilisé avec des détergents fournis ou conseillés par le constructeur.

L'emploi d'autres détergents ou de substances chimiques peut nuire à la sécurité du nettoyeur haute pression.

1) Pour la compatibilité avec l'environnement, il est conseillé d'utiliser le produit détergent en quantité raisonnable, selon les indications reportées sur l'emballage du produit.

2) Choisir dans la gamme des produits conseillés le détergent le plus approprié au type de lavage à effectuer et le diluer avec de l'eau en se conformant aux indications reportées sur l'emballage du produit ou sur le catalogue des détergents les plus appropriés au type de nettoyeur haute pression à froid ou à chaud.

3) Demander à votre détaillant le catalogue des détergents.

PHASES DE TRAVAIL POUR UN LAVAGE CORRECT AVEC L'EMPLOI DE DÉTERGENTS

1) Préparer la solution détergente la plus appropriée au type de saleté et de surface à laver.

2) Actionner le nettoyeur, sélectionner au moyen du sélecteur C) fig. 7 le type de produit à utiliser ("1" ou "2") ouvrir le robinet détergent réf. L) pour produit "1" ou réf. M) pour produit "2" (fig. 7) en tournant la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pulvériser sur la surface à laver de bas en haut. Laisser agir quelques minutes

3) Mettre le sélecteur du produit détergent C) fig. 7 sur "0". Fermer les robinets de régulation en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

4) Rincer soigneusement toute la surface en procédant de haut en bas avec de l'eau chaude ou froide à haute pression.

5) Après l'emploi avec du détergent, rincer le circuit d'aspiration; enfiler le tuyau d'aspiration (fig. 9) du détergent dans un bidon d'eau propre et faire fonctionner la pompe pendant 1 minute avec le robinet de dosage complètement ouvert et la lance en phase de sortie du détergent. Répéter l'opération d'abord avec le sélecteur produit détergent sur la position "1" puis sur la pos. "2".

COMMANDE A DISTANCE (accessoire en option)

Tous les modèles sont prévus pour l'installation d'une commande à distance fournie en tant qu'accessoire en option. Le panneau de commande possède :

- A) Interrupteur d'allumage.
- B) Interrupteur du système de chauffage.
- C) Sélecteur de produit détergent.

Le fonctionnement de la commande à distance est assuré jusqu'à une distance de 30 mètres.

1) Mettre le nettoyeur en marche en tournant l'interrupteur d'allumage A sur « I ». L'interrupteur sur le nettoyeur doit être

sur « I » avec le témoin « N » allumé.

2) Pour le fonctionnement du nettoyeur à l'eau chaude, tourner l'interrupteur du système de chauffage B sur I.

Le réglage de la température a lieu uniquement sur le nettoyeur.

3) Avec le sélecteur C) choisir le type de produit à utiliser (« 1 » ou « 2 »).

Le réglage a lieu uniquement sur le nettoyeur.

La signalisation des anomalies a lieu uniquement sur le panneau de commande du nettoyeur.

En cas d'arrêt du nettoyeur, placer l'interrupteur d'allumage de la commande à distance sur « O », tourner l'interrupteur général « A » du nettoyeur sur « 0 » puis sur « I ». Remettre l'interrupteur d'allumage de la commande à distance sur « I ».

ENTRETIEN

L'ENTRETIEN EFFECTUE PAR L'UTILISATEUR DOIT SE LIMITER STRICTEMENT A CE QUI EST AUTORISE PAR LE MANUEL D'INSTRUCTIONS. TOUTE AUTRE INTERVENTION EST INTERDITE.

⚠ Danger

Pour les opérations d'entretien de la chaudière, de la pompe haute pression, des parties électriques et de toutes les parties ayant une fonction liée à la sécurité, il est nécessaire de s'adresser à notre Service après-vente.

Le constructeur ne répond pas des interventions, des réparations et des opérations d'entretien inadéquates effectuées par des tierces personnes sur le produit, sans autorisation explicite.

La documentation des opérations de réparation, des interventions de l'assistance programmée, ainsi que les éventuelles attestations relatives à l'installation de l'appareil, sur la base de la législation en vigueur (Norme IEC 60364-1) doivent être soigneusement conservées par l'utilisateur avec le manuel d'instructions.

Régulièrement, au moins une fois par an, soumettre le nettoyeur haute pression à un contrôle général des dispositifs de sécurité et des réglages, auprès de l'un de nos centres de service après-vente.

⚠ Danger

Avant de procéder à toute opération d'entretien, couper l'alimentation électrique du nettoyeur haute pression en actionnant l'interrupteur onnipolaire ou en débranchant la fiche de la prise de courant et du réseau de distribution d'eau en fermant le robinet d'alimentation (Voir chapitres branchement au réseau électrique et hydraulique). Une fois l'opération terminée, avant de rebrancher le nettoyeur haute pression au secteur et au réseau de distribution d'eau, s'assurer que tous les panneaux de fermeture ont été remontés correctement et fixés avec les vis prévues à cet effet.

La non observation de cette prescription peut entraîner un danger d'électrocution.

PRECAUTIONS CONTRE LE GEL.

Le nettoyeur haute pression ne doit pas être exposé au gel.



A la fin du travail ou durant les pauses prolongées, si le nettoyeur haute pression se trouve dans un lieu exposé au gel, il est obligatoire d'utiliser un antigel pour prévenir de graves dommages au circuit hydraulique.

CONTROLE DE NIVEAU ET CHANGEMENT DE L'HUILE DE LA POMPE

Contrôler régulièrement le niveau de l'huile de la pompe haute pression grâce au voyant (fig. 13A) ou à la tige de contrôle de niveau (fig. 13B). Si l'huile présente un aspect laiteux, appeler immédiatement le service après-vente. Changer l'huile au bout des 50 premières heures puis toutes les 500 heures ou une fois par an.

Agir comme suit :

- 1) Dévisser le bouchon de vidange situé sous la pompe (fig. 13C).
- 2) Dévisser le bouchon de la tige de contrôle de niveau (fig. 13).
- 3) Laisser l'huile s'égoutter complètement dans un récipient et le remettre à un centre autorisé de collecte et d'écoulement des déchets.
- 4) Visser le bouchon de vidange et introduire l'huile par l'orifice supérieur (fig. 14A) jusqu'au niveau indiqué sur le voyant (fig. 14B).

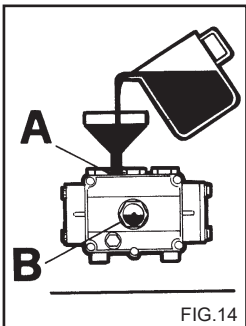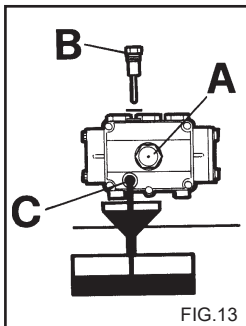

Pour les nettoyeurs haute pression sans bouchon de vidange huile, demander l'intervention du service après-vente pour le changement d'huile.

Utiliser exclusivement de l'huile SAE 15 W40.

ENTRETIEN DE LA CHAUDIÈRE

Vider la chaudière à l'aide du bouchon de vidange qui se trouve dans la partie inférieure du nettoyeur.


L'entretien de la chaudière doit être effectué en moyenne toutes les 200 heures de fonctionnement.

Le détartrage de la chaudière doit être effectué uniquement par un centre d'assistance agréé.

Cette opération comporte l'immobilisation du nettoyeur au centre d'assistance.


NETTOYAGE DU FILTRE DE L'EAU

Nettoyer régulièrement le filtre de l'eau et le libérer des éventuelles impuretés (fig. 15).

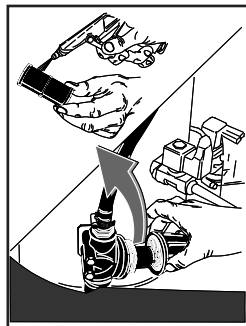

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

Nettoyer régulièrement le filtre de l'air et le libérer des éventuelles impuretés (fig. 16).

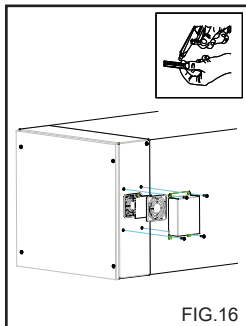

REMPACEMENT DE LA BUSE HAUTE PRESSION

Il est nécessaire de remplacer périodiquement la buse de haute pression montée sur la lance car il s'agit d'une pièce sujette à une usure normale de fonctionnement. L'usure est généralement signalée par une baisse de la pression de service du nettoyeur haute pression. Pour le remplacement éventuel, s'adresser au fournisseur et/ou au détaillant pour les instructions.

Français

TABLEAU RECAPITULATIF POUR L'ENTRETIEN ORDINAIRE A LA CHARGE DE L'USAGER

Description des opérations :

| | |
|---|------------------------|
| Contrôle du câble électrique, des tuyaux, des raccords haute pression : | à chaque utilisation. |
| 1 ^{er} changement de l'huile de la pompe H.P. : | au bout de 50 heures. |
| Changements successifs de l'huile de la pompe H.P. : | toutes les 500 heures. |
| Nettoyage du filtre de l'eau : | toutes les 50 heures. |

TABLEAU RECAPITULATIF POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE. A LA CHARGE DU CENTRE DE SERVICE APRES-VENTE

Description des opérations :

| | |
|---|------------------------|
| Chaudière | |
| Nettoyage, désincrustation de la Chaudière: | toutes les 200 heures. |
| Remplacement garnitures de la pompe H.P.: | toutes les 500 heures |
| Remplacement de la buse de la lance: | toutes les 200 heures |
| Etalonnage et vérification des dispositifs de sécurité: | 1 fois par an. |

IMPORTANT :

Les fréquences indiquées correspondent à des conditions normales de fonctionnement. Pour des utilisations intensives, réduire les intervalles entre une opération et l'autre. **Pour l'entretien et/ou les réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine qui garantissent les principales caractéristiques de qualité et de fiabilité. La non utilisation de pièces de rechange originales dégage le constructeur de toute responsabilité et la transfère à qui effectue l'intervention.**

RANGEMENT

En cas de rangement pour une longue période, il est nécessaire de débrancher les sources d'alimentation, de vider les réservoirs contenant les liquides de fonctionnement et de protéger les parties qui pourraient être endommagées par le dépôt de poussière.

Graisser les parties qui pourraient être endommagées en cas de dessèchement, comme les tuyaux.

Lors de la remise en fonction, vérifier que les tuyaux de raccordement hydraulique ne sont ni fissurés ni coupés.

Les huiles et les produits chimiques doivent être mis au rebut conformément aux lois en vigueur.

MISE AU REBUT

Lorsqu'on décide de ne plus utiliser le nettoyeur haute pression, il est recommandé de le rendre inopérant en enlevant le câble d'alimentation de l'énergie électrique. De plus il est conseillé d'éliminer les parties du nettoyeur haute pression susceptibles de constituer un danger, spécialement pour les enfants qui pourraient se servir du nettoyeur haute pression hors d'usage pour leurs jeux. Le produit est un déchet spécial de type DEEE et répond aux prescriptions des nouvelles directives pour la protection de l'environnement. Il doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Ne pas utiliser les pièces démontées à mettre au rebut comme pièces de rechange.

Français

PANNES ET REMEDES

Avant toute opération, couper l'alimentation électrique du nettoyeur haute pression en actionnant l'interrupteur omnipolaire ou en débranchant la fiche de la prise de courant.

| PANNES | CAUSES | REMEDES |
|--|---|---|
| Quand on actionne l'interrupteur, le nettoyeur haute pression ne part pas. | Absence de branchement électrique. (Voyant "D" éteint). Déclenchement de la protection thermique. (Voyant "G" clignote). | Contrôler la tension de secteur (voir caractéristiques techniques). Rétablir la tension (si une autre intervention se vérifie, consulter le service après-vente). |
| Pas de jet ou fuite du circuit eau haute pression; après 3 min le nettoyeur s'arrête et le voyant "G" clignote. | Filtre alimentation eau bouché. Raccordement réseau d'eau défectueux. Robinets de réseau fermés. Fuites du circuit haute pression. | Le nettoyer. Contrôler. L'ouvrir. Demander l'intervention du Centre d'Assistance. |
| La pompe tourne mais n'atteint pas la pression nominale. | Filtre alimentation eau bouché. Raccordement réseau d'eau défectueux. La soupape de régulation de la pression est réglée sur le minimum. Buse lance usée. Soupapes sales ou usées. Robinets détergents ouverts. Dispositif de régulation de la pression sur la lance ouvert (si l'appareil en est équipé). | Le nettoyer. Contrôler. Régler. Demander l'intervention du Centre d'Assistance. Demander l'intervention du Centre d'Assistance. Le fermer. Le fermer. |
| Lorsque la lance est ouverte la pression monte et descend. Au bout de 10 impulsions le nettoyeur s'arrête et le voyant "G" clignote. | Buse bouchée ou déformée. Alimentation insuffisante. Robinets détergents ouverts. | La nettoyer ou demander l'intervention du Centre d'Assistance. Contrôler. Le fermer. |
| En phase by-pass ou total stop le nettoyeur s'arrête et le voyant "G" clignote. | Micro-fuites d'eau du circuit haute pression. | Demander l'intervention du Centre d'Assistance. |
| Le nettoyeur, après une phase de total stop, ne se met pas en route et le voyant "D" clignote. | Le nettoyeur est inutilisé depuis au moins 20 min et il est en état d'arrêt total. (TSI). | Remettre en marche en tournant l'interrupteur général "A" sur "0" puis sur "I". |
| Si on met le régulateur de température sur la position voulue, la chaudière ne s'allume pas. | Interrupteur de marche/arrêt sur "I". (Voyant "E" éteint). Panne du système de chauffage. | Vérifier, mettre l'interrupteur de marche-arrêt sur Chauffage. Demander l'intervention du Centre d'Assistance. |
| Eau pas suffisamment chaude. | Position Régulateur température. Chaudière entartrée. | Contrôler. Demander l'intervention du Centre d'Assistance. |
| Le voyant "F" s'allume. | Liquide anticalcaire épuisé. | Remplir le réservoir anticalcaire. |

Français

| PANNES | CAUSES | REMEDES |
|---------------------------------------|--|--|
| Aspiration du détergent insuffisante. | Robinet fermé. Absence de détergent. Sélecteur produit détergent sur "0" Commande sur la lance non actionnée. Tuyau bouchés. | L'ouvrir. Remplir le bidon avec du détergent. Positionner le sélecteur sur "1" ou "2". Positionner la commande sur la lance. Demander l'intervention du service après-vente. |
| Fuites d'eau par la tête. | Garnitures d'étanchéité usées. | Demander l'intervention du service après-vente. |
| Présence d'eau dans l'huile. | Garnitures d' étanchéité pare-huile usées. | Demander l'intervention du service après-vente. |

N.B: pour éteindre les voyants sur le panneau de commande tourner l'interrupteur général "A" sur "0" puis sur "I".

IMPORTANT :

Pour l'entretien et/ou les réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine qui garantissent les principales caractéristiques de qualité et de fiabilité. La non utilisation de pièces de rechange d'origine dégage le constructeur de toute responsabilité.

Herzlichen Glückwunsch! Wir möchten Ihnen dafür danken,

daß Sie diesen Hochdruckreiniger gekauft und damit bewiesen haben, daß Sie keine Kompromisse akzeptieren: **Sie wollen nur das Beste.**

Wir haben diese Gebrauchsanweisungen zusammengestellt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Qualität und die hohen Leistungen, die Ihnen der Hochdruckreiniger bietet, voll und ganz kennen und schätzen zu lernen.

Wir raten Ihnen, das ganze Heft aufmerksam durchzulesen, bevor Sie mit der Benutzung beginnen.

Das Markenzeichen CE auf dem Hochdruckreiniger bedeutet, daß das Gerät entsprechend der Europäischen Sicherheitsnormen gebaut worden ist.

Wir bieten Ihnen außerdem eine große Auswahl an Reinigungsmaschinen, wie z.B.

STAUBSAUGER, BODENWASCH-UND TROCKENMASCHINEN, KEHRMASCHINEN sowie ein komplettes Angebot an **ZUBEHÖRTEILEN und CHEMISCHEN REINIGUNGSPRODUKTEN**, die zum Reinhalten aller Oberflächen geeignet sind.

Verlangen Sie von Ihrem Vertragshändler den kompletten Katalog unserer Produkte.


ÜBERSETZUNG DER URSPRÜNGLICHEN ANWEISUNGEN

Der vorliegende Text ist aufmerksam kontrolliert worden, aber eventuelle Druckfehler müssen dem Hersteller mitgeteilt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, auch ohne Vorankündigung im Rahmen der Produktverbesserung Änderungen an der vorliegenden Veröffentlichung vorzunehmen.


Das vorliegende Heft darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden, weder ganz noch teilweise.

VORBEREITUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS


Anbringung der Lanze.

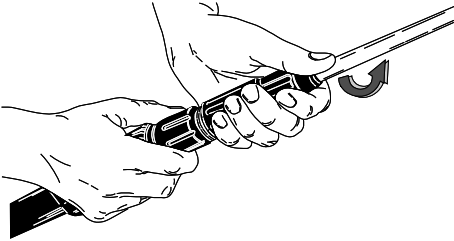


Anbringung der Lanze.

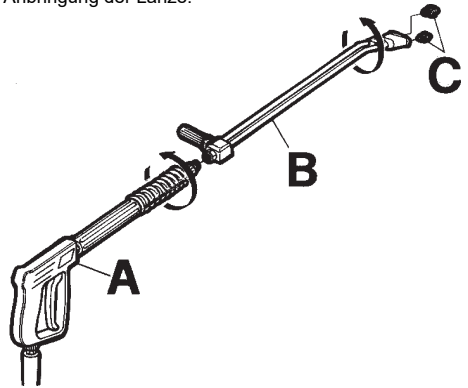

Wasseranschluß.

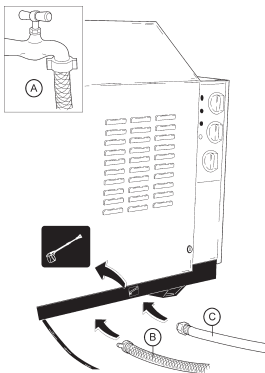


Stromanschluß.

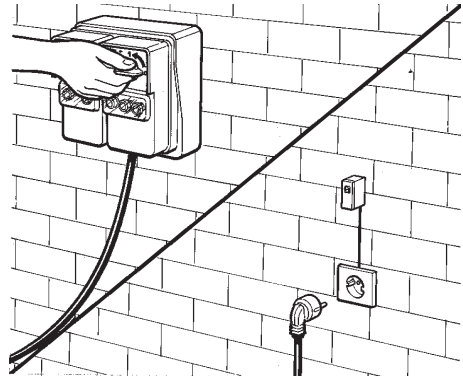

Den Hochdruckreiniger noch nicht an die Wasserleitungen und das Stromnetz anschließen und dieses Heft weiter durchlesen.

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AM HOCHDRUCKKREINIGER

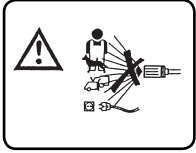


DEN STRAHL NICHT AUF PERSONEN, TIERE, STECKDOSEN ODER DIE MASCHINE SELBST RICHTEN.



EINSCHALTEN DES PUMPENMOTORS



CHEMISCHES PRODUKT (WASCHMITTEL)

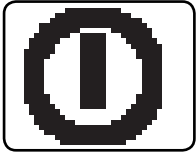


SPANNUNG VORHANDEN



EINSCHALTUNG HEIZSYSTEM.



KALKLÖSEMITTEL

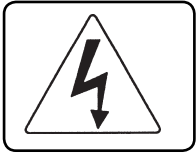


ACHTUNG FUNKENGEFAHR




FÄLLIGKEIT DER PROGRAMMIERTEN WARTUNG.




ERDUNG

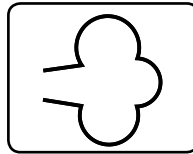

WASSER DRUCKREGULIERUNG.

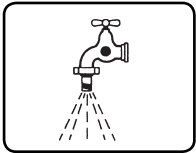

WASSEREINLAUF

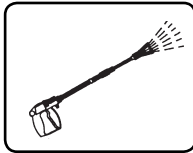

WASSERABLAUF

GEFAHRENKLASSIFIZIERUNG:

⚠ Gefahr

Bei einer drohenden Gefahr, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann

⚠ Achtung

Bei einer möglichen Gefahrensituation, die zu schweren Verletzungen führen könnte

Wichtig

Bei einer möglichen Gefahrensituation, die zu leichten Verletzungen an Personen oder Gegenständen führen könnte.

VORWORT

⚠ Achtung

Bevor man mit der Installation, Inbetriebnahme und Benutzung des Hochdruckreinigers beginnt, sollte man sich dieses Heft durchlesen.

Die Gebrauchsanweisungen sind ein Bestandteil des Produktes.

Das Heft besteht aus zwei Teilen, einem weißen und einem gelben.

Die in diesem Heft angeführten Anweisungen und Vorschriften aufmerksam durchlesen, denn sie enthalten wichtige Angaben zur **BENUTZUNGSSICHERHEIT** und zur **WARTUNG**; besondere Beachtung sollte den allgemeinen Sicherheitsnormen in der gelben Anlage geschenkt werden.

DIESES HEFT SOLLTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN, DAMIT MAN AUCH SPÄTER NOCH NACHSCHLAGEN KANN.

⚠ Achtung

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung muß dem Benutzer des Hochdruckreinigers und dem mit der Wartung beauftragten Personal zur Kenntnis gebracht werden.

KLASSIFIZIERUNG

Der Benutzer muß die für diese Maschine vorgesehenen Benutzungsbedingungen beachten und sich im Besonderen an die im Folgenden beschriebene Klassifizierung halten:

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des Schutzes vor Stromstößen ein Gerät der **Klasse I**. Der Hochdruckreiniger wird im Werk eingestellt und alle in ihm vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen sind versiegelt. **Es ist strengstens verboten, diese Regulierung zu manipulieren.**

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger verwendet zum Erhitzen des Wassers ein System mit Heizelementen.

Der Hochdruckreiniger muß während der Benutzung immer auf festen, geraden Böden stehen und darf nicht verschoben werden, während er läuft bzw., wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zur Ursache von Gefahren werden.

Der Hochdruckreiniger darf nicht in korrosiver oder potentiell explosiver Atmosphäre benutzt werden (Dämpfe und Gas).

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DIE INSTALLIERUNG UND BENUTZUNG

⚠ Achtung

Der Anschluß an das Stromnetz muß von qualifizierten Technikern vorgenommen werden, die in der Lage sein sollten, unter Einhaltung der geltenden Normen (unter Beachtung der Bestimmungen der Norm IEC 60364-1) und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers vorzugehen. Ein fehlerhaft durchgeführter Stromanschluß kann Sachschäden verursachen bzw. zu Verletzungen an Personen und Tieren führen, wofür der Hersteller keine Verantwortung übernehmen kann.

Die Hochdruckreiniger mit einer Leistung von weniger als 3 kW haben einen Stecker, mit dem sie an das Stromnetz angeschlossen werden.

In diesem Fall muß man überprüfen, ob die Stromstärke der entsprechenden Anlage bzw. der Steckdosen der auf dem Maschinentypenschild in kW angegebenen Höchstleistung des Hochdruckreinigers entspricht.

Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an Fachpersonal.

Sollte die Steckdose nicht für den Stecker des Hochdruckreinigers geeignet sein, muß die Steckdose von ausgebildetem Fachpersonal ausgetauscht werden.

- Bevor man den Apparat anschließt, immer kontrollieren, ob die auf dem Maschinentypenschild lesbaren Daten genau denen des entsprechenden Stromversorgungsnetzes entsprechen.

- Zur Stromversorgung des Hochdruckreinigers keine Verlängerungskabel verwenden. Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es korrekt an eine funktionierende Stromversorgungsanlage mit Erdung angeschlossen wird, wie von den geltenden Vorschriften zur Sicherheit elektrischer Anlagen vorgesehen (unter Beachtung der Bestimmungen der

Norm IEC 60364-1).

- Diese grundlegende Voraussetzung für die Sicherheit der Anlage sollte überprüft werden; im Zweifelsfalle läßt man von qualifiziertem Fachpersonal eine sorgfältige Kontrolle durchführen.

- Der Hersteller kann nicht für eventuelle, aufgrund fehlender Erdung hervorgerufene Schäden haftbar gemacht werden.

Der Hochdruckreiniger muß mit einem omnipolaren Schalter an das Stromnetz angeschlossen werden, mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm und elektrischen Daten, die mit dem Gerät vereinbar sind (dies gilt nicht für Hochdruckreiniger mit Stecker, mit einer unter 3 kW liegenden Höchstleistung).

Das Versorgungsnetz muss über einen Fehlerstromschutzschalter verfügen, der die Stromversorgung unterbricht, wenn der Fehlerstrom gegen Erde 30mA für 30 ms überschreitet, oder über eine Einrichtung, die den Erdungskreis prüft.

- Das Gerät ist nur dann nicht an das Stromnetz angeschlossen, wenn man den Stecker aus der Steckdose zieht oder den omnipolaren Schalter an der Anlage auf AUS stellt.

- Die Nichteinhaltung der obigen Vorschriften enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht und stellt einen fahrlässigen Gebrauch des Produktes dar.

- Der Hochdruckreiniger ist für die feste Installation vorgesehen.

- Hochdruckreiniger mit Vorrichtung "Totalstop" gelten dann als ausgeschaltet, wenn der allpolige Schalter auf die Position "0" gestellt, oder der Stecker von der Steckdose getrennt ist.

- Der Hochdruckreiniger darf nicht von Kindern, Jugendlichen, Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen, bei Trunkenheit bzw. von Personen,

die nicht mit dem Gerätebetrieb vertraut sind, betrieben werden.

Der Bediener muss von einer für seine Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Geräts eingewiesen werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Hochdruckreiniger spielen.


- Nur Original-Ersatzteile benutzen, die eine Garantie für sicheres Funktionieren des Gerätes bieten.

- Der Verbindungsschlauch zwischen Lanze und Gerät darf nicht beschädigt werden. Bei eventuellen Beschädigungen muß er sofort ausgetauscht werden.

- Hochdruckrohre, -verbindungen und -kupplungen sind aus Sicherheitsgründen wichtige Elemente. Deshalb nur Original-Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden.

- Den Hochdruckreiniger nicht verwenden, wenn sich Personen und /oder Tiere in seinem Aktionsradius befinden.

- Der Hochdruckstrahl kann sehr gefährlich sein, wenn er nicht korrekt verwendet wird. Der Strahl darf nicht auf Personen und/oder Tiere, auf elektrische Geräte oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

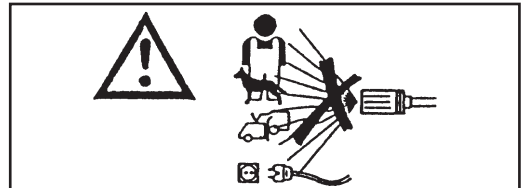

- Der Hochdruckstrahl entwickelt eine Rückschlagkraft an der Lanze. Den Griffe an der Lanze muß man daher gut festhalten.

- Die Verwendung des Hochdruckreinigers muß je nach Art des durchzuführenden Reinigungsvorgangs geprüft werden.

Man sollte sich für den Reinigungsvorgang Schutzkleidung anziehen, da feste Teile oder korrosive Substanzen aufgewirbelt werden

können.

- Die Verwendung des Hochdruckreinigers muß jeweils nach dem Bereich, in dem der Reinigungsvorgang durchgeführt werden soll, geplant werden. (Z.B. Lebensmittelindustrie, Pharmazeutische Industrie usw.). Die entsprechenden Normen und Sicherheitsbedingungen müssen beachtet werden.

- Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere richten, um Kleidung und Schuhe zu reinigen.

- Es ist verboten, im Laufe der Benutzung den Hebel des Stabs in der Abgabeposition zu blockieren.

- Bevor man irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsmaßnahmen durchführt, das Gerät immer vom Strom- und Wasserversorgungsnetz trennen.

- Regelmäßig, **d.h. mindestens einmal im Jahr**, die Sicherheitsvorrichtungen von einem unserer Kundendienstzentren kontrollieren lassen.

- Der Warmwasser-Hochdruckreiniger muß, während er läuft, immer überwacht werden.

- Bei beschädigtem Stromkabel darf das Gerät nicht benutzt werden.

- Das Stromkabel sollte man ausschließlich von einem unserer Kundendienstzentren austauschen lassen.

Das Speisungskabel dieses Gerätes darf nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

- Das Stromkabel darf unter keinen Umständen gezogen werden und muß an seinem gesamten Verlauf gegen zufälliges Quetschen geschützt sein.

- Bei der Benutzung jedes beliebigen Elektrogerätes muß man folgende Grundregeln befolgen:

Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder Füßen berühren.

Das Gerät nicht barfuß oder mit unpassender Kleidung benutzen.

Nicht am Stromkabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. (Für Hochdruckreiniger mit einer Leistung unter 3 kW mit Stecker).

- Bei Pannen oder Störungen sollte man das Gerät ausschalten (durch Trennen vom Stromnetz mit dem allpoligen Schalter oder Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose bei Hochdruckreinigern mit einer Leistung unter 3 kW, und vom Wassernetz)

- Bei Unfällen einen Arzt oder den Rettungsdienst anfordern.

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des Schutzes vor Stromstößen ein Gerät der **Klasse I**.

Wenden Sie sich umgehend an ein Kundendienstzentrum.

Die Nichtbeachtung der oben angeführten Anweisungen befreit den Hersteller von jeder Verantwortung und ist als Nachlässigkeit zu betrachten.

BENUTZUNGSZWECK

Das Gerät ist ausschließlich zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Gebäuden, Werkzeugen und Flächen geeignet, die mit einem Hochdruck-Wasserstrahl mit reinigender Lösung behandelt werden können, wobei der Druck zwischen 25 und 250 bar liegt (360 3600 PSI).

Dieses Gerät sollte mit den vom Hersteller empfohlenen und gelieferten Reinigungsmitteln benutzt werden. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder chemischer Substanzen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.

Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es gebaut worden ist.

Jeder andere Verwendungszweck ist als unangemessen und unvernünftig zu betrachten.

Beispiele für eine unangemessene Verwendung:

- Reinigung von Flächen, die für die Behandlung mit einem Hochdruckstrahl nicht geeignet sind.
- Waschen von Personen, Tieren, elektrischen Geräten oder des Gerätes selbst.
- Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln oder chemischen Substanzen.
- Den Hebel der Lanze in der Abgabeposition blockieren.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden aufgrund einer zweckfremden, falschen oder unvernünftigen Benutzung des Gerätes. Hochdruck-Wasserstrahl Sicherheit stehen im Einklang mit den geltenden Standards errichtet.

BEKLEIDUNG UND AUSTRÜSTUNG



Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit rutschfesten Sohlen.

Tragen Sie eine Schutzbrille oder ein Gesichtsschutzvisier und Sicherheitskleidung.

Es wird empfohlen, einen Overall zu tragen, um die Verletzungsgefahr bei zufälligem Kontakt mit dem Hochdruckstrahl zu mindern.

VORBEREITUNG

AUSPACKEN

Nachdem man das Gerät ausgepackt hat, überprüfen, ob alle Teile vorhanden sind.

Im Zweifelsfalle das Gerät noch nicht benutzen.

Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Kartons, Nägel, usw.) stellt eine potentielle Gefahrenquelle dar und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach den einschlägigen Umweltvorschriften entsorgen oder verwahren.

ANBRINGUNG VON GETRENNTEN MASCHINENTEILEN

Die Maschine wird vom Hersteller in ihren wichtigsten Teilen und nach Gesichtspunkten der Sicherheit zusammgebaut.

Aus Verpackungs- und Transportgründen werden einige Elemente der Hochdruckreinigers getrennt verpackt. Diese Teile muß der Käufer selbst, nach den in jedem Montageset enthaltenen Anweisungen, zusammensetzen

IDENTIFIZIERUNGSSCHILD:

Das Schild zur Identifizierung gibt die wichtigsten technischen Eigenschaften Ihres Hochdruckreinigers an und befindet sich auf dem Wagen, sodaß es immer gut sichtbar ist.

Achtung

Beim Kauf darauf achten, ob sich am Wagen das Schild befindet. Im entgegengesetzten Falle muß man umgehend den Vertragshändler und/oder den Hersteller benachrichtigen.

Geräte ohne Schild dürfen nicht benutzt werden; falls man dies nicht beachtet, lehnt der Hersteller jegliche Verantwortung für eventuelle Folgen ab. Produkte ohne Schild müssen als anonym und möglicherweise gefährlich betrachtet werden.

INSTALLATIONSZUBEHÖR. (Optionales Zubehör).

Der Wand-Hochdruckreiniger kann mit speziellen Befestigungswinkeln an einer Wand aufgehängt oder auf einer Werkbank aus lackiertem Stahl mit dichter Wanne für Kraftstoff- und Reinigungsmitteltank montiert werden.

WANDMONTAGE.


Der Hochdruckreiniger für die Wandmontage muss immer an soliden Beton- oder Mauerwänden installiert werden.

Gefahr

Den Hochdruckreiniger für die Wandmontage nicht an Trennwänden aus Gipskarton oder Leichtziegel (Lochziegel) installieren.

Verwenden Sie für die Wandbefestigung Vorrichtungen, die für die Beschaffenheit der Wand und das Gewicht des zu installierenden Hochdruckreinigers geeignet sind (siehe Tabelle technische Eigenschaften).

Installieren Sie den Hochdruckreiniger für die Wandmontage in mindestens 01 m Höhe vom Boden, geschützt vor Tropfen oder Spritzwasser.

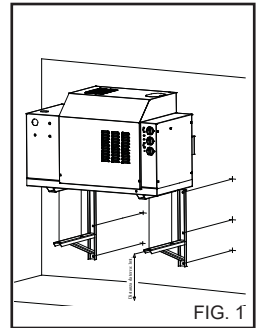

AUFFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTEL-BEHÄLTERS

Der Hochdruckreiniger wird ohne Reinigungsmitteltank geliefert. Verwenden Sie einen geeigneten Behälter. Das Gerät kann mit zwei verschiedenen Reinigungsmitteln arbeiten, für die jeweils ein separater Tank vorzusehen ist. (Fig.2)

Die Tanks sind als optionales Zubehör erhältlich.

⚠ Achtung

Unter der Auswahl an empfohlenen Produkten das für den entsprechenden Reinigungsvorgang geeignete wählen und entsprechend den auf der Verpackung angegebenen Proportionen mit Wasser verdünnen (Fig. 3).

Verlangen Sie von Ihrem Vertragshändler den Katalog der Reinigungsmittel, die je nach Waschvorgang und je nach Art der zu reinigenden Oberfläche benutzt werden können.

Nach Benutzung eines Reinigungsmittels muß der Absaugzyklus mit sauberem Wasser nachgespült werden.

FÜLLEN DES ANTIKALK-MITTELTANKS.

Den Tank mit einer Antikalklösung füllen. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller und/oder Händler empfohlenen Produkte und befolgen Sie die Anweisungen auf der Packung. (Antikalkmittel nicht unkontrolliert wegwerfen).

KONTROLL- UND STEUERUNGSVORRICHTUNGEN

⚠ Achtung

Vor dem Anschluß an die Wasserleitungen und das Stromnetz muß man die Funktion der Steuerungs- und Kontrollvorrichtungen am Hochdruckreiniger kennenlernen. Diesbzüglich die Beschreibungen in den Gebrauchsanweisungen lesen und auf die entsprechenden Abbildungen achten.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Sicherheitsvorrichtungen dienen zum Schutz des Benutzers und des Geräts und dürfen nicht manipuliert oder zweckfremd benutzt werden.

Sicherheitsthermostat: Dient zum Schutz der Hochdruckwasseranlage bei Verstopfungen oder Überhitzungen. Kann

manuell oder automatisch rücksetzbar sein.

Sicherheitsvorrichtung am Lanzengriff: Sie verhindert die unabsichtliche Bedienung des Hebels am Griff.

Thermischer Überlastschutz: Der thermische Überlastschutz schaltet das Gerät bei Überhitzung des Elektromotors aus.

ANSCHLUß AN DIE WASSERVERSORGUNG

Das Einlaufrohr an die Wasserleitung (Fig. 5A) und an das Verbindungsstück des Hochdruckreinigers anschließen (Fig.5B). Kontrollieren, ob die Wasserleitungen die nötige Wassermenge mit dem zur Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers nötigen Wasserdruck (200 - 400 kPa oder 29 - 58 PSI) liefern. Maximale Temperatur des Einlaufwassers: 50°C(122°F). Den Hochdruckschlauch an den Hochdruckreiniger (Fig. 5C) und die Lanze (Fig.6).

⚠ Gefahr

Der Hochdruckreiniger muß mit sauberem Wasser versorgt werden. Schmutziges oder sandiges Wasser, korrosive chemische Substanzen oder Lösungsmittel verursachen schwerwiegende Schäden am Hochdruckreiniger.



Wichtig

Beachten Sie die Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens. Die geltenden Bestimmungen besagen, dass das Gerät ohne einen geeigneten Systemtrenner nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen werden darf.

Verwenden Sie einen Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA. Das durch den Systemtrenner geflossene Wasser ist nicht mehr als Trinkwasser zu betrachten.

⚠ Achtung

Schließen Sie das Gerät nicht an Trinkwasserbehälter an.

⚠ Gefahr

Saugen Sie nie Flüssigkeiten an, die unverdünnte Lösemittel oder Säuren enthalten!

Z.B. Benzin, Verdünnungen für Lacke oder Diesel. Der Sprühnebel der Lanze ist dann hoch brennbar, explosionsgefährdet und giftig.

Die Nichteinhaltung der obigen Vorschriften enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht und stellt einen fahrlässigen Gebrauch des Produktes dar.

ANSCHLUß AN DAS STROMNETZ

Der Anschluß des Hochdruckreinigers an das Stromnetz muß von qualifizierten Technikern vorgenommen werden, die in der

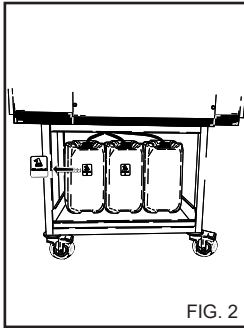


FIG. 2

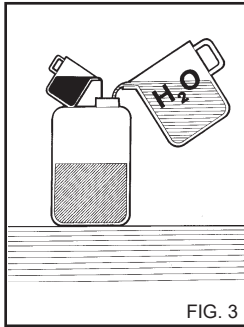


FIG. 3

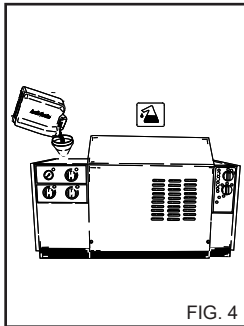


FIG. 4

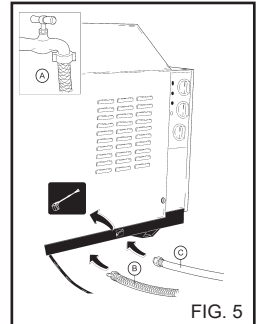


FIG. 5

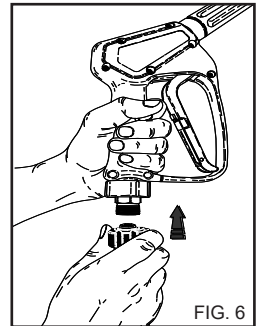


FIG. 6

Lage sein sollten, den Vorschriften gemäß der einschlägigen Normen und Gesetze vorgehen.

Kontrollieren, ob die Netzspannung der Stromanlage genau der Spannung, auf die der Hochdruckreiniger eingestellt ist, entspricht (siehe Identifizierungsschild).

⚠ Gefahr

- Das Stromkabel muß gegen zufälliges Quetschen geschützt werden.

- Bei beschädigtem Stromkabel darf das Gerät nicht benutzt werden.

- Bei der Benutzung jedes beliebigen Elektrogerätes muß man folgende Grundregeln befolgen:

- Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder Füßen berühren
 - Das Gerät nicht barfuß oder mit unpassender Kleidung benutzen
 - Nicht am Stromkabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- (Für Hochdruckreiniger mit einer Leistung unter 3 kW mit Stecker).
Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des Schutzes vor Stromschlägen ein Gerät der **Klasse I**.

Die Nichtbeachtung der oben angeführten Anweisungen befreit den Hersteller von jeder Verantwortung und ist als Nachlässigkeit zu betrachten.

DIE BENUTZUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS

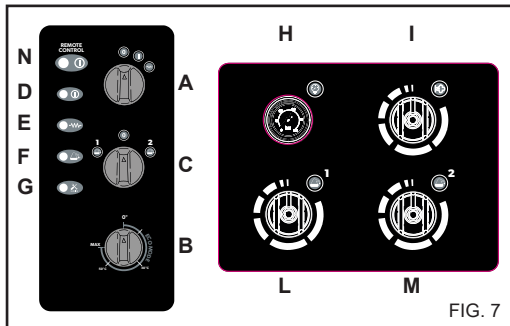


FIG. 7

BEDIENPANEEL

- A) Ein-/Aus-Schalter.
- B) Temperaturregler.
- C) Walschalter Reinigungsmittel.
- D) Kontrolllampe Spannung vorhanden.
- E) Kontrolllampe Heizsystem.
- F) Kontrolllampe Entkalkerstand.

- G) Kontrolllampe Störungsanzeige - Wartung.
- H) Manometer.
- I) Hahn Dampfsteuerung.
- L) Hahn Dosierung Reinigungsmittel 1).
- M) Hahn Dosierung Reinigungsmittel 2).
- N) Kontrolllampe Spannung vorhanden mit fernbedienung

EINSCHALTEN DES HOCHDRUCKREINIGERS

- 1) Den Wasserhahn aufdrehen (Fig. 5A).
- 2) Den Hochdruckreiniger mittels eines allpoligen Schalters oder durch Einstecken des Steckers in die Steckdose an das Netz anschließen.
- 3) Den Hochdruckreiniger anlaufen lassen, indem man den

EIN-Schalter auf Position "I" dreht (Fig. 7A).

⚠ Achtung

Der unter Hochdruck stehende Wasserstrahl übt eine Reaktionskraft auf die Lanze aus. Den Griff der Lanze also gut festhalten.

4) Auf den Hebel am Griff drücken und mit dem Waschvorgang beginnen.

5) Für den Betrieb des Hochdruckreinigers mit Heißwasser den Einschalter auf Pos.drehen. Heizbetrieb, den Temperaturregler (Fig. 7B) drehen und je nach Reinigungsart und Art der zu behandelnden Oberfläche auf den gewünschten Wert stellen.

⚠ Achtung

Die Hochdruckreiniger mit System "Total stop" schalten den Motor beim Betätigen oder Loslassen des Hebels am Lanzengriff einm bzw. aus.

⚠ Gefahr

Den Hebel auf keinen Fall auf der Ausgabeposition blockieren.

ANZEIGE VON MELDUNGEN UND STÖRUNGEN.

Kontrolllampe D): Spannung vorhanden bei permanenter Einschaltung der Kontrolllampe (Schalter „A" auf I), mit fernbedienung Kontrolllampe N).

Kontrolllampe E): Heizsystem aktiv.

Kontrolllampe F): Entkalkerstand, bei eingeschalteter Kontrolllampe Stand zu niedrig.

Kontrolllampe G): Meldung von Störungen und fälliger programmierter Wartung.

- zweimal aufblinken, Alarm Mikroleckagen.
- dreimal aufblinken, Alarm Wassermangel.
- viermal aufblinken, Alarm Motorschutzschalter hat ausgelöst.
- fünfmal aufblinken, Alarm Sicherheitsthermostat hat ausgelöst.

Kontrolllampe immer eingeschaltet, Fälligkeit der programmierten Wartung nach Ablauf von 200h. Die Anzeige schaltet sich nach dem Serviceeinsatz des autorisierten Kundendienstzentrums aus.

WICHTIG!

Um eventuelle Unreinheiten oder Wasserblasen im hydraulischen Zyklus zu eliminieren, sollte man zuerst den Hochdruckreiniger ohne Lanze anlaufen lassen und das Wasser ein paar Sekunden lang auslaufen lassen. Eventuelle Schmutzpartikel könnten die Düse verstopfen und daher ihr Funktionieren beeinträchtigen (Fig. 8).

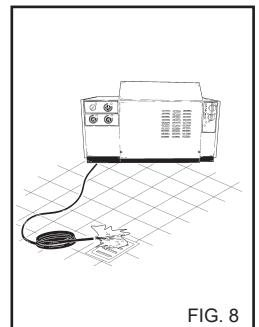


FIG. 8

GEBRAUCH DES ZUBEHÖRS.

Der Hochdruckreiniger ist mit einer Flächendüse mit einem Austrittswinkel für die Reinigung von großen Flächen ausgerüstet.

⚠ Achtung

Verwenden Sie den Strahl nur aus größerer Entfernung, um

Schäden durch den hohen Druck zu vermeiden.

ROTIERENDER SPRÜHKOPF (Sonderzubehör)

Der Hochdruckreiniger kann mit einem Sprühkopf mit Rotordüse ausgerüstet werden, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

⚠ Gefahr:

Verwenden Sie den Strahl nur aus größerer Entfernung, um Schäden durch den hohen Druck zu vermeiden.

Richten Sie den Strahl nicht auf Personen, Tiere oder Steckdosen.

STILLSTAND DES HOCHDRUCKREINIGERS

1) Das Heizsystem ausschalten, indem der Temperaturregler auf „0“ und der Hauptschalter auf „I“ gedreht werden (Fig. 7A, B).

2) Den Hochdruck-reiniger mindestens 30" lang mit kaltem Wasser laufen lassen, damit sich der Brenner abkühlt.

3) Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmittel den Absaugzyklus nachspülen; das Absaugrohr (Fig. 9) in einen Kanister mit sauberem Wasser stecken und die Pumpe bei völlig geöffnetem Dosierung-shahn und eine Minute lang laufen lassen. Den Vorgang wiederholen, indem der Wahlschalter für Reinigungsmittel zunächst auf die Pos. „1“ und dann auf die Pos. „2“ gestellt wird.

4) Den Hochdruck-reiniger zum Stillstand bringen, indem man den EIN-Schalter auf Position "0" dreht (Fig. 7A).

5) Den Druck aus dem Absaugschlauch ablassen, indem man auf den Hebel der Pistole drückt (Fig. 7A).

6) Den Hochdruckreiniger mittels dem allpoligen Schalter oder durch Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose vom Stromnetz trennen.

7) Den Wasser-zufuhrhahn schließen (Fig.5A).

BENUTZUNG DER DOPPELTEN LANZE (Fig.10).

Der Doppelstab bieten die Möglichkeit, den Wasserstrahl auf niedrigen oder hohen Druck einzustellen. Die Wahl der Druckstärke wird mit Pistole auf Position 1 vorgenommen. Hochdruck: Position 2. Niedriger Druck und Absaugen des Reinigungsmittels: Position 3.

⚠ Achtung

- Jedesmal, wenn der Hochdruckreiniger, auch kurzfristig, verlassen wird, muß er mittels dem allpoligen Schalter oder durch Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose ausgeschaltet werden.

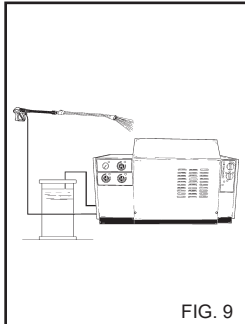


FIG. 9

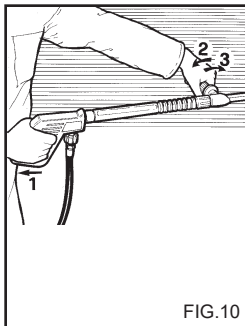


FIG.10

- Hochdruckreiniger mit Vorrichtung "Total stop" gelten dann als ausgeschaltet, wenn der allpolige Schalter auf die Position "0" gestellt, oder der Stecker von der Steckdose getrennt ist.

- Wenn der Hochdruckreiniger nicht benutzt wird, die Sicherheitsvorrichtung am Griff schließen. (Fig.11)

- Der Trockenbetrieb des Hochdruckreinigers verursacht schwerwiegende Beschädigungen der Pumpendichtungen.

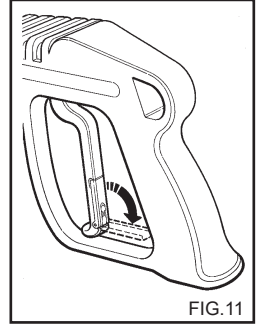


FIG.11

DRUCKREGULIERUNG

Mit dieser Vorrichtung (Fig.11) kann man den Betriebsdruck regulieren. Wenn man den Drehschalter C entgegen dem Uhrzeigersinn dreht (B) (Minimum) wird der Betriebsdruck verringert.

Durch Verstellen des Hahngriffs nach links die Dampfsteuerung wieder auf die ursprüngliche Position stellen.

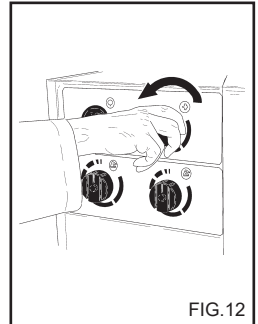


FIG.12

EMPFEHLUNGEN ZUR VERWENDUNG DER REINIGUNGSMITTEL

⚠ Achtung

Dieser Hochdruckreiniger ist für die vom Hersteller gelieferten oder empfohlenen Reinigungsmittel konzipiert worden.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder chemischer Substanzen kann sich negativ auf die Sicherheit des Gerätes auswirken.

- 1) Für die Umweltverträglichkeit der Umweltverschmutzung wird empfohlen, das Reinigungsmittel vernünftig zu dosieren, indem man die Anweisungen auf der Packung befolgt.
- 2) Man wählt unter den empfohlenen Produkten das für den jeweiligen Waschvorgang am besten geeignete Produkt und verdünnt es, wie auf der Packung oder im Katalog für die bei Kalt- und Warmwasser-Hochdruckreiniger geeigneten Reinigungsmittel angegeben, mit Wasser.
- 3) Verlangen Sie von Ihrem Vertragshändler den oben genannten Katalog.

ARBEITSPHASEN FÜR EINEN KORREKTEN WASCHVORGANG MIT REINIGUNGSMITTELN.

- 1) Die am besten geeignete Reinigungslösung für die jeweilige Verschmutzung und die zu reinigende Oberfläche auswählen.
- 2) Den Hochdruckreiniger einschalten, mit dem Wahlschalter C) Fig. 7 das zu verwendende Mittel wählen ("1" oder "2"), den betreffenden Reinigungsmittelhahn öffnen, und zwar Bez. L) für das Mittel Nr. "1" oder Bez. M) für das Mittel Nr. "2" (Fig. 7), indem der Griff nach links verstellt wird.
Die zu reinigende Oberfläche von unten nach oben bearbeiten. Einige Minuten einwirken lassen.
- 3) Den Wahlschalter für Reinigungsmittel C) Fig. 7 auf die Pos. "0" stellen. Die Regelhähne schließen, indem der jeweilige Griff nach rechts verstellt wird.
- 4) Die ganze Oberfläche von unten nach oben mit dem heißen oder kalten Hochdruckwasserstrahl sorgfältig abspülen.
- 5) Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmittel den Absaugzyklus nachspülen; das Absaugrohr (Fig. 9) in einen Kanister mit sauberem Wasser stecken und die Pumpe bei völlig geöffnetem Dosierungshahn und bei Lanze in Reinigungsmittel-Abgabeposition eine Minute lang laufen lassen.
Den Vorgang wiederholen, indem der Wahlschalter für Reinigungsmittel zunächst auf die Pos. "1" und dann auf die Pos. "2" gestellt wird.

FERNBEDIENUNG. (Optionales Zubehör).

Alle Modelle sind für die Installation einer Fernbedienung vorgerüstet, die als optionales Zubehör geliefert wird. Am Bedienfeld sind vorhanden:

- A) Einschalter.
- B) Schalter für Heizsystem.
- C) Wahlschalter für Reinigungsmittel.

Die Funktion der Fernbedienung ist bis zu einer Entfernung von 30 m gewährleistet.

- 1) Schalten Sie den Hochdruckreiniger ein, indem Sie den Einschalter A auf „I“ drehen. Der Schalter am Hochdruckreiniger muss bei eingeschalteter Kontrolllampe „N“ auf „I“ stehen.
- 2) Drehen Sie für den Betrieb des Hochdruckreinigers mit Heißwasser den Schalter des Heizsystems B auf I.

Die Temperaturregelung erfolgt nur am Hochdruckreiniger.

3) Wählen Sie über den Wahlschalter C) den zu verwendenden Produkttyp („1“ oder „2“).

Die Regelung erfolgt nur am Hochdruckreiniger.

Die Meldung von Störungen erfolgt nur am Bedienfeld des Hochdruckreinigers.

Stellen Sie bei Stillstand des Hochdruckreinigers den Einschalter der Fernbedienung auf „O“, drehen Sie den Hauptschalter „A“ des Hochdruckreinigers auf „0“ und anschließend auf „I“. Stellen Sie den Einschalter der Fernbedienung wieder auf „I“.

INSTANDHALTUNG

NUR DIE IN DEN GEBRAUCHSANWEISUNGEN GENEHMIGTEN MAßNAHMEN DÜRFEN VOM BENUTZER SELBST AUSGEFÜHRT WERDEN. ALLE WEITEREN EINGRIFFE SIND VERBOTEN.

⚠ Gefahr

Für Instandhaltungsmaßnahmen am Brenner, an der Hochdruckpumpe, an den elektrischen Teilen und an allen Elementen, die Sicherheitsfunktionen haben, muß man sich an eines unserer Kundendienstzentren wenden.

Der Hersteller haftet nicht für Veränderungen, Reparaturen und unangemessene Wartung, die unbefugte Personen ohne ausdrückliche Genehmigung am Gerät vorgenommen haben.

Die Liste der Reparaturen, der programmierten Kundendienstkontrollen sowie die Zertifikate hinsichtlich der Installation gemäß den geltenden Vorschriften (unter Beachtung der Bestimmungen der Norm IEC 60364-1) müssen vom Benutzer sorgfältig zusammen mit den Gebrauchsanweisungen aufbewahrt werden.

Regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, muß der Hochdruckreiniger in einem unserer Kundendienstzentren einer allgemeinen Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen und Einrichtungen unterzogen werden.

⚠ Gefahr

Bevor man Instandhaltungsmaßnahmen ergreift, immer den Hochdruckreiniger mittels dem allpoligen Schalter oder durch Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose vom Stromnetz trennen und Wasserversorgung durch Schließen des Versorgungshahns (siehe Kapitel Anschluß an das Strom- und Wassernetz). Nach Beendigung des Eingriffs zuerst kontrollieren, ob alle Außenteile wieder an der richtigen Stelle korrekt angebracht und mit Schrauben befestigt worden sind und das Gerät erst dann wieder an die Wasser- und Stromversorgung anschließen.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann Fulgurationsgefahren verursachen.

FROSTSCHUTZ

Der Hochdruckreiniger darf nicht dem Frost ausgesetzt werden.

Nach Beendigung eines Waschvorgangs oder bei längeren Pausen muß, wenn man den Hochdruckreiniger in frostgefährdeten Räumen stehen läßt, ein Frostschutzmittel benutzt werden, um schwerwiegenden Schäden an der hydraulischen Anlage vorzubeugen.

ÖLSTANDKONTROLLE UND ÖLWECHSEL IN DER PUMPE

Regelmäßig den Ölstand in der Hochdruckpumpe entweder am Kontrollfenster (Fig.13A) oder mit dem Kontrollstab (Fig.13B) prüfen.

Sollte das Öl ein milchiges Aussehen haben, sofort den Kundendienst anrufen.

Das Öl muß nach den ersten 50 Stunden und danach alle 500 Stunden oder einmal im Jahr gewechselt werden.

Dabei geht man folgendermaßen vor:

Fig.13

1) Den Ablaufdeckel unterhalb der Pumpe (Fig.13C) aufdrehen.

2) Den Deckel mit dem Kontrollstab (Fig.13) aufdrehen.

3) Das Öl ganz in einen Behälter laufen lassen und diesen an eine Altölsammelstelle weitergeben.

4) Den Ablaufdeckel wieder aufsetzen und das Öl von oben (Fig.14A) bis zu dem am Kontrollfenster (Fig.14B) sichtbaren Zeichen einlaufen lassen.

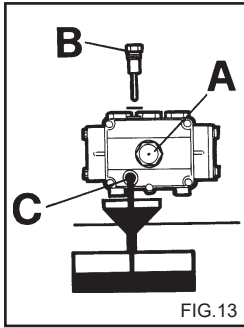


FIG.13

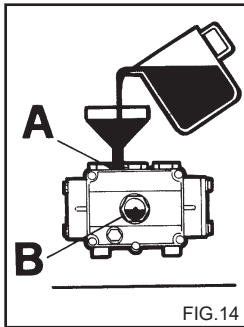


FIG.14

Bei Hochdruckreiniger ohne Ölauslaßstopfen den Ölwechsel durch den technischen Kundendienst durchführen lassen.

Man sollte ausschließlich Öl der Sorte SAE 15 W40 benutzen.

WARTUNG DES KESSELS.


Leeren Sie den Kessel über den Entleerstopfen an der Unterseite des Hochdruckreinigers.

Die Wartung des Kessels muss durchschnittlich alle 200 Betriebsstunden erfolgen.

Die Entkrustung des Kessels darf nur von einem autorisierten Kundendienstzentrum durchgeführt werden. Hierzu muss der Hochdruckreiniger zum Firmensitz des Kundendienstes gebracht werden.

REINIGUNG DES WASSERFILTERS

Der Wasserfilter muß regelmäßig gereinigt und von eventuellen Unreinheiten befreit werden (Fig.15).

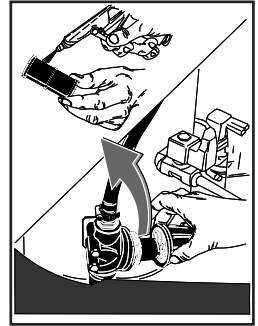

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Der Luftfilter muß regelmäßig gereinigt und von eventuellen Unreinheiten befreit werden (Fig.16).

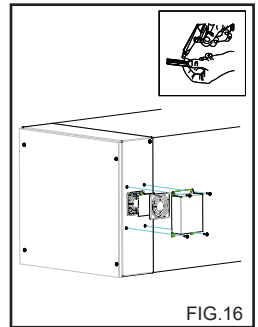


FIG.16

AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKDÜSE

Die Hochdruckdüse am Lanzenende muß in regelmäßigen Zeitabständen ausgetauscht werden, da es sich hierbei um eine Komponente handelt, die durch den Gebrauch abgenutzt wird. Diese Abnutzung läßt sich normalerweise an einem nachlassenden Betriebsdruck des Hochdruckreinigers feststellen. Für einen eventuellen Austausch sollte man sich an die Lieferfirma bzw. den Vertragshändler wenden.

Deutsch

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER REGELMÄßIG VOM BENUTZER DURCHZUFÜHREN DEN INSTANDHALTUNGSMABNAHMEN

Beschreibung der einzelnen Schritte:

| | |
|--|---------------------|
| Kontrolle des elektrischen Kabels, des Hochdruckschlauchs und der Anschlüsse | bei jeder Benutzung |
| 1. Ölwechsel in der Hochdruckpumpe | nach 50 Stunden |
| Darauffolgende Ölwechsel Hochdruckpumpe | alle 500 Stunden |
| Reinigung des Wassertanks | alle 50 Stunden |

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER VOM DER KUNDENDIENST-STELLE DURCHZUFÜHREN DEN AUßERORDENTLICHE WARTUNG

Beschreibung der einzelnen Schritte:

Brenner

Reinigung des Brenner alle 200 Stunden

Austausch der Dichtungen an der Hochdruckpumpe alle 500 Stunden

Austausch der Düse an der Lanze alle 200 Stunden

Eichung und Überprüfung der Sicherheitsvorrichtungen einmal im Jahr

WICHTIG:

Die hier angegebenen Zeiträume gelten für normale Betriebsbedingungen. Bei besonders harten Bedingungen sollte man die Zeitabstände für alle oben angegebenen Maßnahmen verkürzen.

Zur Wartung und für Reparaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am besten für Qualität und Zuverlässigkeit bürgen. Das Verwenden von nicht originalen Ersatzteilen enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht und überträgt diese auf die ausführende Werkstatt.

ABSTELLEN

Falls das Gerät für längere Zeit abgestellt wird, muß man die Anschlüsse abnehmen, die Flüssigkeitsbehälter ausleern, und all jene Teile, die durch Staubablagerung beschädigt werden können, abdecken.

Alle Teile, die durch Trockenheit beschädigt werden können, wie z.B. die Leitungen, schmieren und bei Wiederinbetriebnahme kontrollieren, ob es an den Wasserleitungen Risse gibt.

Öle und chemische Produkte müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.

VERSCHROTTUNG

Falls man den Hochdruckreiniger nicht weiter benutzen will, sollte man ihn durch Abmontieren des Stromkabels stilllegen. Man sollte außerdem alle Teile, mit denen eventuell Kinder spielen könnten, sichern. Dieses Produkt gilt nach der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als Sondermüll und erfüllt die Anforderungen der neuen Umweltschutzrichtlinien. Es muss nach den geltenden Gesetzen und Bestimmungen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Man sollte die abgebauten, zu verschrottenden Teile nicht als Ersatzteile weiterverwenden.

Deutsch

STÖRUNGEN - LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN

Den Hochdruckreiniger mittels dem allpoligen Schalter oder durch Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose vom Stromnetz trennen.

| STÖRUNGEN | URSACHEN | LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN |
|---|--|---|
| Wenn man den EIN-Schalter dreht, läuft der Hochdruckreiniger nicht an. | Kein elektrischer Anschluss. (Kontrolllampe "D" ausgeschaltet). Thermischer Überlastschutz hat ausgelöst. (Kontrolllampe "G" blinkt). | Die Netzspannung kontrollieren (siehe Technische Eigenschaften). Netzspannung wiederherstellen (falls noch weitere Maßnahmen nötig sind, den Kundendienst fragen). |
| Der Wasserstrahl tritt nicht aus oder der Hochdruck-Wasserkreislauf hat eine Leckage; nach 3 Min. schaltet sich der Hochdruckreiniger aus und die Kontrolllampe "G" blinkt. | Wasserzuleitungsfilter verstopft. Fehlerhafter Anschluss an das Wassernetz. Netz-Wasserhahn geschlossen. Leckstellen im HD-Wasserkreis. | Reinigen. Kontrollieren. Öffnen. Kundendienst anfordern. |
| Die Pumpe dreht, aber erreicht nicht den Nominaldruck. | Wasserzuleitungsfilter verstopft. Fehlerhafter Anschluss an das Wassernetz. Das Druckregulierventil steht auf Minimum. Fugendüse verstopft. Ventile verschmutzt oder abgenutzt. Reinigerhahn offen. Druckregelvorrichtungen an der Fugendüse offen (sofern vorhanden). | Reinigen. Kontrollieren. Einstellen. Kundendienst anfordern. Kundendienst anfordern. Schließen. Schließen. |
| Bei geöffneter Lanze sinkt und steigt der Druck. Nach 10 Impulsen schaltet sich der Hochdruckreiniger aus und die Kontrolllampe "G" blinkt. | Düse verstopft oder. Ungenügende Versorgung. Reinigerhahn offen. | Reinigen oder Kundendienst anfordern. Kontrollieren. Schließen. |
| Der Hochdruckreiniger schaltet sich im Bypassbetrieb oder bei Total-Stop aus und die Kontrolllampe "G" blinkt. | Mikroleckagen am Hochdruck-Wasserkreislauf. | Kundendienst anfordern. |
| Der Hochdruckreiniger schaltet sich nach Total-Stop nicht mehr ein und die Kontrolllampe "D" blinkt. | Der Hochdruckreiniger wurde seit mindestens 20 Min. nicht benutzt und hat vollständig abgeschaltet. (TSI) | Um das Gerät wieder einzuschalten, den Hauptschalter "A" auf "0" und dann auf "I" drehen. |
| Nachdem der Temperaturregler auf die gewünschte Stellung gebracht wurde, schaltet der Kessel nicht ein. | Stellung des Einschalters auf „I“. (Kontrolllampe „E“ ausgeschaltet). Defekt des Heizsystems. | Überprüfen, den Einschalter auf Heizbetrieb stellen. Kundendienst anfordern. |
| Wasser nicht heiß genug. | Stellung des Temperaturreglers. Kessel-Heizschlange verkalkt. | Kontrollieren. Kundendienst anfordern. |
| Die Kontrolllampe "F" schaltet sich ein. | Entkalker leer. | Den Entkalkertank füllen. |

Deutsch

| STÖRUNGEN | URSACHEN | LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN |
|--|---|--|
| Das Reinigungsmittel wird nicht stark genug abgesaugt. | Geschlossener Hahn. Kein Reinigungsmittel mehr vorhanden. Wahlschalter für Reinigungsmittel auf Pos. "0". Die Steuerung auf der Lanze wird nicht bedient. Die Rohre sind verstopft. | Öffnen. Den Kanister mit Reinigungsmittel auffüllen. Den Wahlschalter auf die Pos. "1" oder "2" stellen. Die Steuerung auf der Lanze einschalten. Sich an den Kundendienst wenden. |
| Wasser im Öl. | Verschlissene Öldichtungsringe. | Den Kundendienst anrufen. |
| Austreten von Wasser aus dem Zylinderkopf. | Verschlissene Dichtungen. | Den Kundendienst anrufen. |

N.B. Um die Anzeigen der Kontrolllampen am Bedienfeld rückzusetzen, muss der Hauptschalter "A" auf "0", und dann auf "1" gedreht werden.

WICHTIG:

Zur Wartung und für Reparaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am besten für Qualität und Zuverlässigkeit bürgen. Falls keine Originalersatzteile verwendet werden, wird der Hersteller von jeglicher Verantwortung für eventuelle Schäden befreit.

Enhorabuena! Deseamos darle las gracias.

Adquiriendo esta hidrolimpiadora, Usted ha demostrado que no acepta compromisos: ***Desea sólo lo mejor.*** Hemos preparado este manual para que pueda apreciar plenamente las cualidades y las grandes prestaciones que esta hidrolimpiadora le ofrece.

Le aconsejamos que lo lea detenidamente antes de usar la máquina.

La marca **CE** que se encuentra en su hidrolimpiadora demuestra que ha sido fabricada respetando las Normas Europeas en cuestión de Seguridad.

Le proponemos además una amplia gama de máquinas para la limpieza como:

ASPIRADORES, MAQUINA PARA LAVAR Y ENJUGAR SUELOS, MOTOBARREDORAS, así como una gama completa de accesorios, **PRODUCTOS QUIMICOS, DETERGENTES** adecuados para la limpieza de todo tipo de superficies.


Pida a su revendedor el catálogo completo de nuestros productos.

TRADUCCIÓN DE INSTRUCCIONES ORIGINAL


El texto ha sido atentamente controlado, sin embargo se ruega que los eventuales errores de imprenta contenidos en el presente manual sean comunicados al fabricante. Nos reservamos, además, el derecho de mejorar el producto, de aportar modificaciones para la puesta al día de esta publicación sin aviso previo. Queda prohibida toda reproducción, total o parcial del presente manual sin autorización previa del fabricante.

PREPARACION DE LA HIDROLIMPIADORA


Montaje de la lanza.

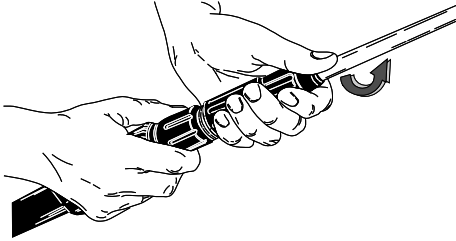


Montaje de la lanza.

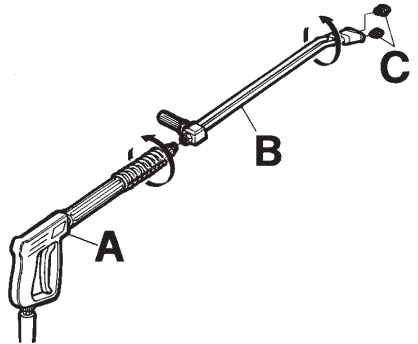

Conexión hídrica.

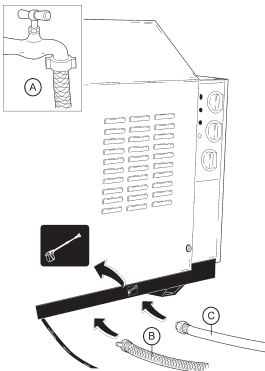


Conexión eléctrica.

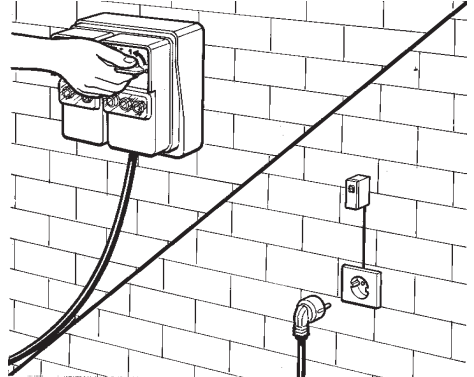

Continuar con la lectura del presente manual sin conectar la hidrolimpiadora a la red eléctrica e hídrica.

DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS PRESENTES EN LA HIDROLIMPIADORA

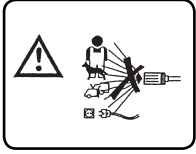


NO DIRIGIR EL CHORRO CONTRA PERSONAS, ANIMALES, TOMAS DE CORRIENTE EN LA MISMA MÁQUINA.



ENCENDIDOMOTOR BOMBA



PRODUCTO QUÍMICO (DETERGENTE)

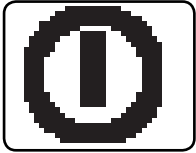


LLEGADA TENSIÓN.



ENCENDIDO DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO.




ANTICALIZA

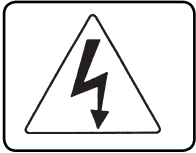


ATENCIÓN PELIGRO DE ELECTROCUTACIÓN




VENCIMIENTO DEL INTERVALO DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO.

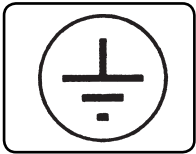


DESCARGA A TIERRA

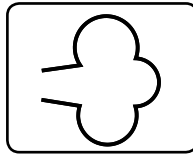

REGULACION DE LA PRESION

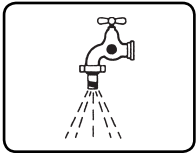

ENTRADA DE AGUA

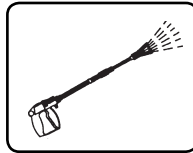

SALIDA DE AGUA

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:**⚠ Peligro**

A causa de un riesgo inminente que puede determinar lesiones graves o mortales.

⚠ Atención

A causa de una posible situación peligrosa que podría determinar lesiones graves.

Importante

A causa de una posible situación peligrosa que podría determinar lesiones ligeras a personas o bienes.

PREFACIO**⚠ Atención**

El presente manual tiene que ser leído antes de llevar a cabo la instalación, puesta en marcha y utilización de la hidrolimpiadora. Este manual constituye parte integrante del producto. Leer atentamente las advertencias y las instrucciones contenidas en este manual ya que dan importantes indicaciones sobre la **SEGURIDAD DE USO y DE MANUTENCION** (teniendo un cuidado particular en las normas generales de seguridad.

CONSERVAR CON CUIDADO ESTE MANUAL PARA CUALQUIER CONSULTA SUCESIVA.**⚠ Atención**

El usuario de la hidrolimpiadora y **la persona que efectúa las operaciones de mantenimiento ordinario** tiene que conocer perfectamente el contenido del presente manual.

CLASIFICACION

El usuario tiene que respetar las condiciones de uso de la máquina previstas por las Normas, en particular tiene que seguir la clasificación mencionada.

La limpiadora de alta presión, a fines de la protección contra los choques eléctricos es un aparato de **Clase I**.

La hidrolimpiadora de agua caliente es regulada en la fábrica y todos los dispositivos de seguridad contenidos en ella están sellados. **Está prohibido alterar su regulación.**

Para calentar el agua, la hidrolimpiadora de agua caliente utiliza un sistema de resistencias eléctricas.

La limpiadora de alta presión tiene que ser utilizada siempre sobre un terreno consistente y plano, además no tiene que ser desplazada durante su funcionamiento o cuando se conecte con la red eléctrica. Si no se respeta esta prescripción se puede incurrir en peligro.

La limpiadora de alta presión no debe de ser utilizada en presencia de atmósfera corrosiva o potencialmente explosiva (vapores o gas).

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LAS LIMPIADORAS DE ALTA PRESION.**⚠ Atención**

- La conexión eléctrica tiene que ser realizada por técnicos calificados capacitados para operar respetando las normas vigentes (aténgase a la Norma CEI 60364-1) y siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Una conexión errónea puede provocar daños a personas, animales o cosas, sin que el fabricante pueda considerarse de ningún modo responsable.

Las hidrolimpiadoras por agua caliente con potencia inferior a los 3 kW están dotadas de enchufe para conexión a la red eléctrica. En este caso comprobar que la capacidad eléctrica de la instalación y de las tomas de corriente sean adecuadas a la potencia máxima del aparato que se indica en la placa (kW).

En caso de dudas, dirigirse a personal profesionalmente calificado.

En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, hacer que personal profesionalmente calificado cambie la toma de corriente con otra de tipo adecuado.

- Antes de conectar el aparato, comprobar que los datos de la placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica.

- No utilice cables de prolongación para alimentar la hidrolimpiadora. Si utiliza cables de prolongación, el enchufe y la toma deben ser herméticos. Los cables de prolongación inadecuados pueden ser peligrosos.

- La seguridad eléctrica de este aparato se encuentra asegurada sólo cuando el mismo se encuentre correctamente conectado a una eficaz instalación de conexión a tierra, como previsto por las normas vigentes de

seguridad eléctrica (aténgase a la Norma CIEI 60364-1).

Es necesario verificar este fundamental requisito de seguridad, en caso de dudas, solicitar un control a fondo de la instalación por parte de personal profesionalmente calificado.

El fabricante no puede considerarse responsable de los eventuales daños provocados por la falta de conexión a tierra de la instalación.

- La limpiadora de alta presión tiene que conectarse a la red de alimentación eléctrica mediante interruptor omnipolar con una apertura de los contactos de por lo menos 3 mm y características eléctricas adecuadas al aparato. (este requisito no es aplicable a las limpiadoras de alta presión que lleven enchufe con potencia inferior a 3 kW).

Se recomienda que la red de alimentación eléctrica incorpore un interruptor diferencial que corte la alimentación cuando la corriente derivada a tierra supera los 30mA durante 30 ms, o un dispositivo que compruebe el circuito de tierra.

El aparato está desactivado de la red de alimentación eléctrica sólo desenchufándolo o apagando el interruptor omnipolar de la instalación.

- El usuario de la hidrolimpiadora y la persona que efectúa las operaciones de mantenimiento ordinario tiene que conocer perfectamente el contenido del presente manual.

La hidrolimpiadora se considera un aparato de instalación fija.

- Las hidrolimpiadoras con dispositivo "Total stop" tienen que considerarse apagadas con el interruptor omnipolar en la posición "O", o con el enchufe desconectado del tomacorriente.

- La hidrolimpiadora no está destinada a ser utilizada por niños, adolescentes, personas discapacidad física, sensorial o mental, hébricos, sin experiencia ni conocimiento.

El operador deberá conocer las instrucciones de uso del equipo siendo instruido por una persona responsable de su seguridad. Hay que vigilar a los niños y controlar que no jueguen con la hidrolimpiadora.


- Utilizar solamente accesorios originales que ofrecen garantía de un funcionamiento seguro del aparato.

- El tubo flexible de conexión entre la lanza y la limpiadora de alta presión no tiene que estar estropeado. En caso de estarlo, cambiarlo de inmediato.

- Tubos, juntas y acoplamientos para alta presión son importantes para la seguridad de la limpiadora de alta presión. Utilizar sólo repuestos originales aprobados por el fabricante.

- No utilizar la limpiadora de alta presión cuando se encuentren presentes en su rayo de acción personas y/o animales.

- Los chorros de alta presión pueden resultar peligrosos si sometidos a un uso no correcto. El chorro no tiene que ser nunca dirigido hacia personas y/o animales, aparatos eléctricos ni hacia el mismo aparato.

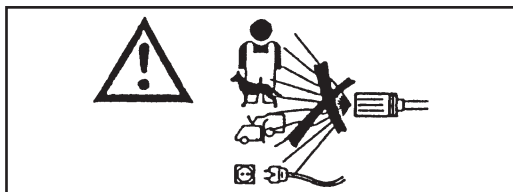

- El chorro de agua con alta presión genera una fuerza de reacción sobre la lanza. Mantener bien agarrado el mango de la lanza.

- La utilización de la limpiadora de alta presión tiene que hacerse según el tipo de lavado que tiene que ser efectuado.

- Protegerse contra el lanzamiento de cuerpos sólidos o sustancias corrosivas utilizando indumentes de protección adecuados.

- La utilización de la limpiadora de alta presión tiene que ser evaluada según la zona en que se lleve a cabo el lavado (ej. industrias de alimentación, industrias farmacéuticas, etc). Tendrán que ser respetadas las respectivas normas de seguridad.

- No dirigir el chorro contra sí mismo u a los demás para limpiar indumentos o zapatos.

- Durante el uso está prohibido bloquear el gatillo (palanca) de la lanza en posición de suministro.

- Antes de efectuar cualquier tipo de operación de limpieza y/o mantenimiento, separar el aparato de la red de alimentación eléctrica e hídrica.

- Periódicamente, **por lo menos una vez al año**, hacer revisar los dispositivos de seguridad en uno de nuestros centros de asistencia técnica.

- No utilizar el aparato con el cable de alimentación estropeado.

En caso de que el cable estuviera estropeado, para cambiarlo dirigirse sólo y exclusivamente a uno de nuestros centros de asistencia. El cable de alimentación de este aparato no puede ser cambiado por el usuario.

- El cable de alimentación eléctrica nunca tiene que estar tenso y su recorrido tiene que estar protegido de aplastamientos accidentales.

- El uso de cualquier aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales:

- No tocar el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- No usar el aparato con los pies descalzos o con indumentos no apropiados.
- No tirar del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la toma de corriente. (Para hidrolimpiadoras con una potencia inferior de 3 kW equipadas con enchufe).

- En caso de avería o/y mal funcionamiento del aparato, apagarlo (desconéctela de la red de alimentación eléctrica, mediante el interruptor omnipolar, o desconectando el enchufe del tomacorrientes, para hidrolimpiadoras con una potencia inferior a 3 kW, e hídrica) y no intervenir en él.

- En caso de accidente, llame a un médico o al servicio de urgencias.

La limpiadora de alta presión, a fines de la protección contra los choques eléctricos es un aparato de **Clase I**.

Dirigirse a uno de nuestros centros de asistencia técnica.

De no respetarse cuanto descrito, el fabricante no se considerará responsable por ninguno de los daños eventualmente provocados por un uso negligente de la máquina.

APLICACIONES DE LA MAQUINA

Este aparato está destinado exclusivamente a la limpieza de máquinas, vehículos, edificios, utensilios y superficies en general, aptas para ser lavadas con chorro de alta presión comprendida entre 25 y 250 bar (60 - 3600 PSI) de soluciones detergentes.

Este aparato ha sido proyectado para ser usado con detergentes suministrados o aconsejados por el fabricante. El uso de otros detergentes o sustancias químicas puede influir sobre la seguridad del aparato.

Esta máquina tendrá que ser utilizada sólo y exclusivamente para el uso para el cual ha sido expresamente proyectada. Cualquier otro uso será considerado no pertinente y por lo tanto irrazonable.

Ejemplos de usos irrazonables son:

- El lavado de superficies no aptas para ser lavadas con chorro de alta presión
- El lavado de personas, animales, aparatos eléctricos o del mismo aparato.
- La utilización de sustancias químicas no adecuadas.
- Bloquear el gatillo (palanca) de la lanza en posición de suministro.

El fabricante no puede considerarse responsable de los eventuales daños provocados por usos impropios, incorrectos o irrazonables. Las hidrolimpiadoras en materia de seguridad están fabricadas de acuerdo con las normas actuales.

ROPA Y EQUIPAMIENTO



Utilice zapatos de seguridad con suela antideslizante.

Póngase gafas de protección o máscara y la ropa de seguridad.

Se recomienda utilizar un mono de trabajo para reducir el peligro de lesiones en caso de contacto accidental con el chorro de agua de alta presión.

OPERACIONES PRELIMINARES

DESEMBALAJE

Después de desembalar el aparato, comprobar que la hidrolimpiadora se encuentre íntegra. En caso de dudas no utilizar la máquina. Consultar con el propio vendedor.

No deje al alcance de los niños los elementos de embalaje (bolsas, cajas, clavos, etc.), ya que son fuentes de peligro. Elimínelos o consérvelos respetando las normativas medioambientales nacionales.

MONTAJE DE PARTES SEPARADAS DE LA MAQUINA

La máquina ha sido ensamblada por el fabricante por todo aquello que se refiere a las partes fundamentales y de seguridad.

Por motivos de embalaje y transporte, algunos de los elementos secundarios de la hidropulidora son suministrados

desmontados.

El usuario tendrá que efectuar el montaje de estas partes siguiendo las instrucciones suministradas en cada kit de montaje.

PLACA DE IDENTIFICACION

La placa de identificación con las principales características técnicas de la hidrolimpiadora se encuentra colocada en el carro y siempre a la vista.

⚠ Atención

Comprobar en el momento de la compra que el producto lleve la placa. En caso contrario advertir de inmediato al fabricante y/o al revendedor.

Los aparatos desprovistos de placa no tienen que ser usados de modo alguno ya que de no ser así, el fabricante no se asume ninguna responsabilidad. Los aparatos desprovistos de placa tienen que ser considerados anónimos y, por lo tanto, potencialmente peligrosos.

ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN. (Accesorios opcionales)

La hidrolimpiadora Mural puede ser instalada en la pared mediante estribos de sujeción específicos o sobre soportes de sobremesa de acero pintado con cubeta hermética de acero inoxidable portadepósitos para productos detergentes.

INSTALACIÓN EN LA PARED.

La hidrolimpiadora Mural siempre debe instalarse en paredes gruesas de hormigón o mampostería.

⚠ Peligro

No instale la hidrolimpiadora mural en paredes divisorias de yeso laminado o de ladrillos ligeros (ladrillos huecos).

Para la fijación a la pared, utilice dispositivos adecuados de acuerdo con el tipo de pared y el peso de la hidrolimpiadora (véase la tabla de características técnicas).

Instale la hidrolimpiadora mural a al menos 1 metro de altura del suelo, protegida de goteos y salpicaduras de agua.

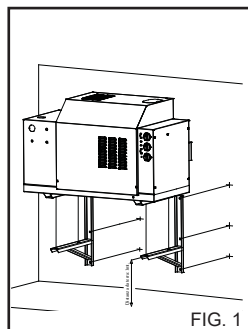


FIG. 1

LENADO DEL DEPÓSITO DE DETERGENTE

El depósito de detergente no está incluido en la hidrolimpiadora, use un recipiente idóneo.

El aparato está preparado para utilizar alternativamente dos productos detergentes distintos de dos depósitos diferentes (fig.2)

Los depósitos están disponibles como accesorios opcionales.

⚠ Atención

Elegir entre la gama de productos aconsejados el más adecuado para el lavado que se desea realizar y diluirlo en agua (fig. 3), según los consejos indicados en los paquetes del producto.

Pida a su revendedor el catálogo de los detergentes que pueden ser utilizados según el tipo de lavado a realizar y del tipo de superficie a tratar. Después de usar un detergente, el circuito de aspiración del detergente tiene que ser aclarado con agua limpia.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE ANTICAL

Llene el depósito con una solución antical. Use exclusivamente productos aconsejado por el fabricante o por el revendedor, siguiendo escrupulosamente las instrucciones indicadas en el envase (no derrame el producto antical en el medio ambiente).

DISPOSITIVOS DE MANDO Y CONTROL

⚠ Atención

Antes de la conexión a la red de alimentación hídrica es necesario conocer la función de los dispositivos de mando y control de la hidrolimpiadora.

Efectuar esta operación siguiendo todo lo que se explica en el manual de instrucciones consultando las respectivas figuras.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los dispositivos de seguridad sirven para proteger al usuario y al equipo; no deben modificarse ni utilizarse de manera incorrecta.

Termostato de seguridad: sirve para proteger el sistema hidráulico de alta presión frente a atascamientos o sobrecalentamientos.

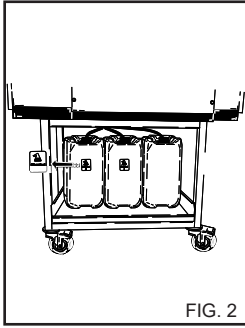


FIG. 2

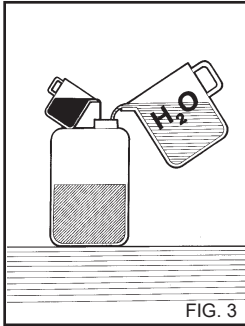


FIG. 3

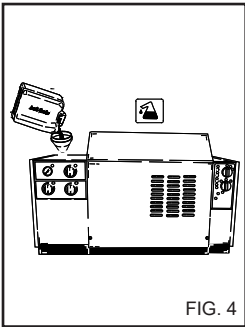


FIG. 4

mientos. Se puede restablecer de forma manual o automática.
Dispositivo de seguridad montado en la empuñadura de la lanza: Impide el accionamiento involuntario de la palanca de la empuñadura.

Protección térmica: la protección térmica detiene la máquina en caso de sobrecalentamiento térmico del motor eléctrico.

CONEXION A LA RED HIDRICA

Conectar el tubo de alimentación a la red (fig. 5A) y al empalme de la hidrolimpiadora (fig. 5B).

Comprobar que la red suministre la cantidad y la presión de agua suficientes para el funcionamiento de la hidrolimpiadora 200 + 400 kPa (29 + 58 PSI). Temperatura máxima del agua de alimentación 50°C (122°F).

Conectar el tubo de alta presión a la hidrolimpiadora (fig. 5C) y a la lanza (fig. 6).

⚠ Peligro

La hidrolimpiadora tiene que funcionar con agua limpia.

Agua sucia o con arena, productos químicos corrosivos, disolventes, provocan graves daños a la hidrolimpiadora.

⚠ Importante

Respete las disposiciones dadas por el organismo que gestiona el servicio hídrico.

Las reglamentaciones vigentes prevén que el aparato no se conecte a la red de agua potable sin un disyuntor de red adecuado.

Utilice un disyuntor de red adecuado según la normativa EN 12729 Tipo BA.

El agua que pasa a través de un separador de sistema ya no es más clasificada como agua potable.

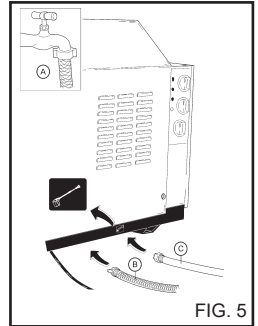


FIG. 5

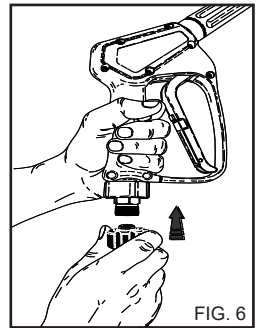


FIG. 6

⚠ Atención

No conecte la máquina a Recipientes de agua potable.

⚠ Peligro

¡No aspire jamás líquidos que contengan disolventes o ácidos puros! Por ej. gasolina, diluyentes para pinturas o gasóleo. La niebla pulverizada por la lanza es muy inflamable, explosiva y venenosa.

La inobservancia de cuanto arriba mencionado, exonera al fabricante de toda responsabilidad y representa un uso negligente del producto.

CONEXION A LA RED DE ALIMENTACION ELECTRICA

La conexión a la red eléctrica de la hidrolimpiadora tiene que ser efectuada por técnicos calificados y capacitados para operar respetando las normas y leyes vigentes. Comprobar que los datos de la placa de identificación correspondan a los de la red de distribución eléctrica.

⚠ Peligro

- El cable eléctrico tiene que estar protegido contra aplastamientos accidentales.

- No utilizar el aparato con el cable de alimentación estropeado.

- El uso de cualquier aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales:

- No tocar el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
 - No usar el aparato con los pies descalzos o con indumentos no apropiados.
 - No tirar del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la toma de corriente.
- (Para hidrolimpiadoras con una potencia inferior de 3 kW equipadas con enchufe).

La limpiadora de alta presión, a fines de la protección contra los choques eléctricos es un aparato de **Clase I**.

De no respetarse cuanto descrito, el fabricante no se considerará responsable por ninguno de los daños eventualmente provocados por un uso negligente de la máquina.

USO DE LA HIDROLIMPIADORA

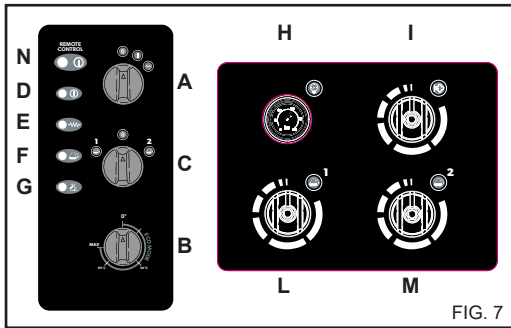


FIG. 7

CUADRO DE MANDOS

- A) Interruptor de encendido.
- B) Regulador de temperatura.
- C) Selector Producto detergente.
- D) Indicador de llegada de tensión.
- E) Indicador sistema de calentamiento.
- F) Indicador de Nivel del Líq-

- uido Antical.
- G) Indicador de Desperfectos - Mantenimiento.
- H) Manómetro.
- I) Grifo accionamiento vapor.
- L) Grifo dosificación detergente 1).
- M) Grifo dosificación detergente 2).
- N) Indicador de llegada de tensión com Mando a Dist.

PUESTA EN MARCHA DE LA HIDROLIMPIADORA.

- 1) Abrir el grifo de alimentación del agua (fig. 5A).
- 2) Conecte la hidrolimpiadora a la red eléctrica mediante el in-

terruptor omnipolar, o conectando el enchufe al tomacorriente. 3) Poner en marcha la hidrolimpiadora girando el interruptor de encendido hasta la pos. "I" (fig. 7A).

⚠ Atención

El chorro de agua a alta presión genera una fuerza de reacción sobre la lanza. Tome con fuerza la empuñadura de la lanza.

4) Apretando la palanca de la empuñadura y comenzar el lavado.

5) Para el funcionamiento de la hidrolimpiadora con agua caliente, gire el interruptor de encendido hacia la pos. Calentamiento, gire el regulador de temperatura, (fig. 7B) colocándolo en el valor deseado de acuerdo con el tipo de lavado y el tipo de superficie a tratar.

⚠ Atención

Cuando accione o suelte la palanca de la empuñadura de la lanza, se pone en marcha o se para el motor de las hidrolimpiadoras que están equipadas con el sistema "Total stop".

⚠ Peligro

No bloquee la palanca de la empuñadura en la posición de salida de agua.

VISUALIZACIÓN DE SEÑALES Y DESPERFECTOS.

Indicador D): El Indicador (Interruptor "A" en pos. I) encendido con luz fija indica la llegada de tensión, com Mando a Distancia Indicador N).

Indicador E): Sistema Calentamiento activo.

Indicador F): Nivel de antical, con el Indicador encendido el nivel es insuficiente.

Indicador G): Señalización de Desperfectos y mantenimiento programado caducado.

- 2 destellos, Alarma microfugas.
 - 3 destellos, Alarma falta de agua.
 - 4 destellos, Alarma activación protección térmica del motor.
 - 5 destellos, Alarma activación termostato de seguridad.
- Indicador siempre encendido, intervalo de Mantenimiento Programado caducado a 200h. El indicador se apagará después de la intervención del Centro de Asistencia Autorizado.

IMPORTANTE:

Para eliminar las eventuales impuridades o burbujas de aire del circuito hidráulico, efectuar una primera puesta en marcha sin lanza, dejando que salga el agua durante algunos segundos. Eventuales impuridades podrían atascar la boquilla e impedir el funcionamiento (fig. 8).

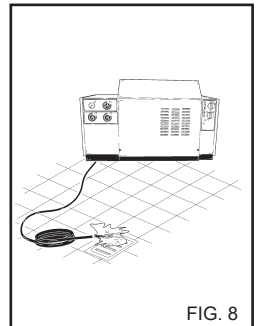


FIG. 8

USO DE LOS ACCESORIOS.

La hidrolimpiadora incorpora una boquilla con un chorro chato para la limpieza de superficies amplias.

⚠ Atención

Dirija el chorro desde una distancia bastante alta para evitar

daños causados por la alta presión.

CABEZAL GIRATORIO (accesorio opcional)

La hidrolimpiadora puede incorporar un cabezal con una boquilla giratoria para limpiar la suciedad más resistente.

⚠ Peligro:

Dirija el chorro desde una distancia bastante alta para evitar daños causados por la alta presión.

No dirija el chorro hacia las personas, animales, o tomas eléctricas.

PARADA DE LA HIDROLIMPIADORA

1) Apagar el quemador girando el regulador de temperatura hasta la pos. "0", el interruptor de encendido hasta la pos. "I" (fig. 7A, B).

2) Hacer funcionar la hidrolimpiadora con agua fría durante por lo menos 30" para enfriar la caldera.

3) Después del uso con detergente, aclarar el circuito de aspiración; introducir el tubo de aspiración del detergente (fig. 9) en un bidón de agua limpia y hacer funcionar la bomba durante 1 minuto con el grifo de dosificación completamente abierto.

Repita la operación primero con el selector producto detergente en la pos. "1" y después en la pos. "2".

4) Parar la hidrolimpiadora girando el interruptor de encendido hasta la pos. "0" (fig. 7A).

5) Descargar la presión del tubo A.P. apretando la palanca de la pistola (fig. 6).

6) Desconecte la hidrolimpiadora de la red eléctrica mediante el interruptor omnipolar, o desconectando el enchufe del tomacorriente.

7) Cerrar el grifo de alimentación del agua (fig. 5A).

USO DE LA LANZA DOBLE (fig. 10).

La doble lanza permite seleccionar el chorro de agua a baja y alta presión. La selección de la presión se realiza con la

pistola en pos. 1. Alta presión pos. 2. Baja presión pos. 3.

⚠ Atención

- Cuando deje sola la hidrolimpiadora, incluso temporalmente, apáguela mediante el interruptor omnipolar, o desenchúfela.

- Las hidrolimpiadoras con dispositivo "Total stop" tienen que considerarse apagadas con el interruptor omnipolar en la posición "O", o con el enchufe desconectado del tomacorriente.

- Cuando no utilice la hidrolimpiadora, cierre el dispositivo de seguridad de la empuñadura. (fig. 11)

- No haga funcionar en seco la hidrolimpiadora pues provoca graves daños a las juntas estancas de la bomba.

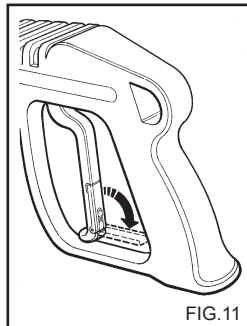


FIG. 11

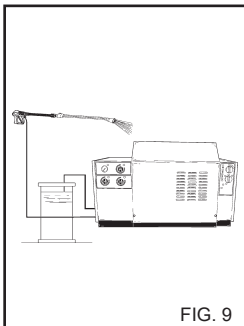


FIG. 9

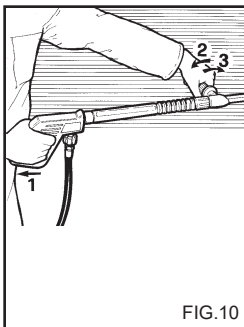


FIG. 10

REGULACION DE LA PRESION

El dispositivo regulador de presión (fig. 12) permite regular la presión de trabajo. Girando el botón C en el sentido de las agujas del reloj (B) (mínimo), se obtiene una reducción de la presión de trabajo.

Coloque nuevamente el mando en la posición original, girando el grifo hacia la derecha.

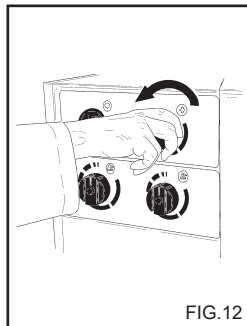


FIG. 12

CONSEJOS PARA EL USO DE DETERGENTES**⚠ Atención**

Esta hidrolimpiadora ha sido proyectada para ser usada con los detergentes suministrados o aconsejados por el fabricante.

El uso de otros detergentes o sustancias químicas puede influir en la seguridad de la hidrolimpiadora.

1) Para la compatibilidad con el medio ambiente, es aconsejable utilizar el producto detergente de forma razonable, siguiendo las indicaciones que se encuentran en el paquete del producto.

2) Elegir entre la gama de los productos aconsejados aquél que resulta más apropiado al lavado por efectuar y diluirlo con agua siguiendo los consejos indicados en el paquete del producto o en el catálogo de los detergentes más adecuados al tipo de hidrolimpiadora por frío o por calor.

3) Pida a su revendedor el catálogo de detergentes.

FASES OPERATIVAS PARA UN CORRECTO LAVADO CON USO DE LOS DETERGENTES

1) Preparar la solución detergente más adecuada a la suciedad o a la superficie por lavar.

2) Accione la hidrolimpiadora, seleccione con el selector C) fig. 7 el tipo de producto que se debe utilizar ("1" ó "2"), abra el grifo del detergente deseado ref. L) para el producto n°"1" o ref. M) para el producto "2" (fig. 7) girando el grifo hacia la izquierda. Cubra la superficie a lavar, actuando desde abajo hacia arriba. Deje actuar durante algunos minutos.

3) Coloque el selector del producto detergente C) fig. 7 en la pos. "0". Cierre los grifos de regulación, girando los grifos hacia la derecha.

4) Aclarar esmeradamente toda la superficie procediendo de arriba hacia abajo con agua caliente o fría a alta presión.

5) Después del uso con detergente, aclarar el circuito de aspiración, introducir el tubo de aspiración (fig. 9) del detergente en un bidón de agua limpia y hacer funcionar la bomba durante 1 minuto con el grifo de dosificación completamente abierto y la lanza en fase de suministro del detergente. Repita la operación primero con el selector producto detergente en la pos. "1" y después en la pos. "2".

MANDO A DISTANCIA (Accesorio opcional)

Todos los modelos están preparados para la instalación de un mando a distancia suministrado como accesorio opcional. En el panel de mando se encuentran los siguientes mandos:

- A) Interruptor de encendido.
- B) Interruptor del sistema de calentamiento.
- C) Selector del producto detergente.

El mando a distancia funciona hasta una distancia de 30 metros.

1) Arranque la hidrolimpiadora girando el interruptor de encendido A hacia la pos. «I». El interruptor de la hidrolimpiadora debe estar en la pos. «I» con el indicador luminoso «N» encendido.

2) Para el funcionamiento de la hidrolimpiadora con agua caliente, gire el interruptor del sistema de calentamiento B hacia la pos. I.

La temperatura se regula solo en la hidrolimpiadora.

3) Seleccione el tipo de producto a utilizar («1» o «2») con el selector C).

La regulación se realiza solo en la hidrolimpiadora.

Las irregularidades se señalan solo en el panel de control de la hidrolimpiadora.

Si la hidrolimpiadora se detuviera, coloque el interruptor de encendido del Mando a distancia en la pos. «O», gire el interruptor general «A» de la hidrolimpiadora hacia la pos. «0» y después hacia la pos. «I». Vuelva a colocar el interruptor de encendido del mando a distancia en la pos. «I».

MANUTENCION

SOLO LAS OPERACIONES AUTORIZADAS EN EL PRESENTE MANUAL PODRAN SER EFECTUADAS POR EL USUARIO. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER OTRA INTERVENCION

⚠ Peligro

Para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de la caldera, de la bomba de presión, de las partes eléctricas y de todas aquellas partes que tengan función de seguridad es necesario dirigirse a uno de nuestros Centros de Asistencia.

El fabricante no responde de intervenciones, modificaciones, reparaciones y mantenimientos no adecuadas realizadas por terceros que hayan sido aportadas al producto sin su explícita autorización.

La documentación de las intervenciones de reparación, de asistencia programada así como las eventuales certificaciones relativas a la instalación del aparato según lo previsto por las leyes vigentes (Norma CEI 60364-1) tienen que ser conservadas con cuidado por el usuario junto con el Manual de Instrucciones.

Periódicamente, por lo menos una vez al año, someter la limpiadora de alta presión a un control general de los dispositivos de seguridad y de las regulaciones en un centro nuestro de asistencia técnica.

⚠ Peligro

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento desconecte la hidrolimpiadora de la red eléctrica mediante el interruptor omnipolar, o desconectando el enchufe del tomacorriente e idrica, cerrando el grifo de alimentación (Véanse capítulos conexión a la red eléctrica e hídrica). Finalizada la manutención, antes de conectar, volver a conectar la hidrolimpiadora a la red eléctrica e hídrica, comprobar que todos los paneles de cierre hayan sido montados correctamente y fijados con los tornillos previstos.

De no respetar estas indicaciones se puede correr peligro de electrocución.

PRECAUCIONES CONTRA LAS HELADAS

La hidrolimpiadora no tiene que ser expuestas a las heladas.

Al finalizar el trabajo o durante paradas largas, en caso de

que la hidrolimpiadora fuera almacenada en ambientes con riesgo de heladas, es obligatorio usar un antihielo para prevenir graves daños al circuito hidráulico.

CONTROL DEL NIVEL Y CAMBIO DEL ACEITE DE LA BOMBA

Controlar periódicamente el nivel de aceite de la bomba de alta presión a través del indicador (fig. 13A) o la varilla de control del nivel (fig. 13B). En caso de que el aceite tuviera un aspecto lechoso, llamar enseguida la Asistencia Técnica.

Cambiar el aceite transcurridas las primeras 50 horas de trabajo y, sucesivamente, cada 500 horas o una vez al año.

Actuar de la manera siguiente:
1 - Desenroscar el tapón de desagüe situado debajo de la bomba (fig. 13C).

2 - Desenroscar el tapón con la varilla de control del nivel (fig. 13).

3 - Dejar gotear completamente el aceite en un recipiente y entregarlo a un centro de recogida autorizado para la eliminación.

4 - Enroscar el tapón de desagüe e introducir el aceite por el orificio superior (fig. 14) hasta el nivel marcado en el indicador (fig. 14B).

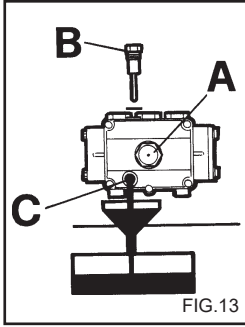


FIG.13

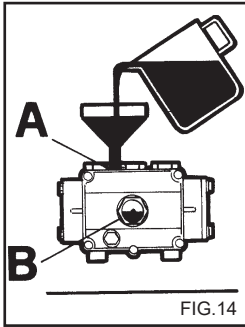


FIG.14

Para cambiar el aceite de las hidrolimpiadoras sin tapón de descarga, dirijase al centro de asistencia técnica.

Usar exclusivamente aceite SAE 15 W40.

MANTENIMIENTO DE LA CALDERA.

Vacíe la caldera a través del tapón de desagüe situado en la parte inferior de la hidrolimpiadora.

El mantenimiento de la caldera debe realizarse cada 200 horas de trabajo.


La eliminación de incrustaciones de la caldera debe ser

hecha exclusivamente por un centro de asistencia autorizado.

Esta operación implica que la hidrolimpiadora debe permanecer en el taller del servicio de asistencia.

LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AGUA

Periódicamente limpiar el filtro del agua quitando las eventuales impurezas (fig. 15)

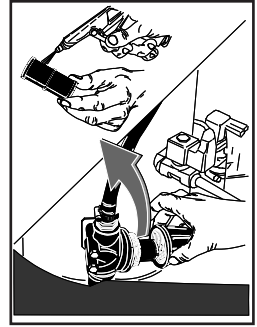

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Periódicamente limpiar el filtro del aire quitando las eventuales impurezas (fig. 16)

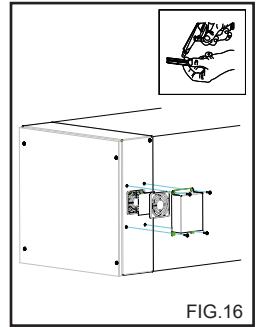


FIG.16

CAMBIO DE LA BOQUILLA DE ALTA PRESION

Periódicamente es necesario cambiar la boquilla de alta presión montada en la lanza ya que se trata de un componente sujeto a normal desgaste debido al funcionamiento. El desgaste generalmente se nota por un descenso de la presión de funcionamiento de la hidrolimpiadora. Para el eventual cambio dirigirse al abastecedor y/o revendedor para obtener las debidas instrucciones.

Español

TABLA RESUMEN DE LA MANUTENCION ORDINARIA A REALIZAR POR EL USUARIO.

Descripción de las operaciones:

| | |
|--|----------------|
| Control del cable eléctrico tubos - empalmes de presión se use | Cada vez que |
| Cambio aceite bomba A.P. | Cada 50 horas |
| Cambios sucesivos aceite bomba A.P. | Cada 500 horas |
| Limpieza filtro agua | Cada 50 horas |

TABLA RESUMEN DE LA MANUTENCION EXTRAORDINARIA A REALIZAR POR EL CENTRO DE ASISTENCIA.

Descripción de las operaciones:

| | |
|--|----------------|
| Caldera: Limpieza, desincrustación | Cada 200 horas |
| Cambio juntas bomba A.P. | Cada 500 horas |
| Cambio boquilla lanza | Cada 200 horas |
| Regulación y control de los dispositivos de seguridad | 1 vez al año |

IMPORTANTE:

Los tiempos indicados están calculados con condiciones de funcionamiento normales. Para usos particularmente pesados disminuir los intervalos de cada operación.

Para la manutención y/o reparación utilizar sólo repuestos originales que ofrecen las mejores características de calidad y fiabilidad. No utilizar repuestos originales, exonera al fabricante de toda responsabilidad la cual se traspasa a quien efectúa la reparación.

ALMACENAJE

En caso de almacenaje durante un periodo largo, es necesario desconectar las fuentes de alimentación, vaciar los depósitos que contienen los líquidos de funcionamiento y efectuar a protección de aquellas partes que podrían resultar perjudicadas por la acumulación de polvo.

Engrasar las partes que se podrían estropear en caso de secarse, como son los tubos de conducción. Al ponerla en funcionamiento, controlar que no haya grietas o cortes en los tubos de conexión hidráulica.

Elimine los aceites y productos químicos de acuerdo con las leyes vigentes.

DESGUACE

Cuando se decida no volver a usar la hidrolimpiadora, se aconseja inutilizarla quitando el cable de alimentación de la energía eléctrica. Se aconseja además eliminar todas aquellas partes que podrían constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar la hidrolimpiadora para jugar. El producto es un residuo especial de tipo RAEE y, respondiendo a los requisitos exigidos por las nuevas directivas de protección del medio ambiente, debe ser eliminado por separado de los residuos urbanos según las leyes y normas vigentes.

No utilizar como piezas de repuesto las partes desmontadas para el desguace.

Español

INCONVENIENTES - REMEDIOS

Antes de efectuar cualquier operación desconecte la hidrolimpiadora de la red eléctrica mediante el interruptor omni-polar, o desconectando el enchufe del tomacorriente.

| INCONVENIENTES | CAUSAS | REMEDIOS |
|---|---|---|
| Girando el interruptor la hidrolimpiadora no arranca. | No hay conexión eléctrica. (Indicador "D" apagado). Activación de la protección térmica. (Indicador "G" intermitente). | Controlar la tensión de red (consultar características técnicas). Restablecer (en caso de ulterior intervención consultar con la asistencia técnica). |
| No sale el chorro o hay una fuga en el circuito de agua de alta presión; después de 3 min. la hidrolimpiadora se detiene y el indicador "G" destella. | Filtro de alimentación de agua atascado. Conexión red hidráulica defectuosa. Grifo de red cerrado. Pérdidas del circuito de alta presión. | Límpielo. Controle. Ábralo. Contacte al Centro de asistencia técnica. |
| La bomba gira pero no alcanza la presión nominal. | Filtro de alimentación de agua atascado. Conexión red hidráulica defectuosa. Válvula de regulación de presión regulada al mínimo. Boquilla de la lanza gastada. Válvulas sucias o gastadas. Grifo del detergente abierto. Dispositivo de regulación de la presión en la lanza abierto (si estuviera instalado). | Límpielo. Controle. Regularla. Contacte al Centro de asistencia técnica. Contacte al Centro de asistencia técnica. Ciérrelo. Ciérrelo. |
| Con la lanza abierta, la presión sube y baja. Después de 10 impulsos la hidrolimpiadora se detiene y el indicador "G" destella. | Boquilla atascada o deformada. Alimentación insuficiente. Grifo del detergente abierto. | Límpielo o contacte al Centro de asistencia técnica. Controle. Ciérrelo. |
| Durante la etapa de by-pass o total stop la hidrolimpiadora se detiene y el indicador "G" destella. | Micropérdidas de agua del circuito de alta presión. | Contacte al Centro de asistencia técnica. |
| Después de una etapa de total stop, la hidrolimpiadora no arranca y el indicador "D" destella. | La hidrolimpiadora está inactiva desde al menos 20 min. y está en estado de bloqueo total. (TSI) | Reactive girando el interruptor general "A" hacia pos. "0" y luego hacia pos. "I". |
| Colocando el regulador de temperatura en la posición deseada no se enciende la caldera. | Posición del interruptor de encendido en la pos. "I". (Indicador "E" apagado). Avería del sistema de calentamiento. | Compruebe, coloque el interruptor de encendido en la pos. de calentamiento. Contacte al Centro de asistencia técnica. |
| Agua no bastante caliente. | Posición del regulador temperatura. Caldera atascado de caliza. | Controle. Contacte al Centro de asistencia técnica. |
| El indicador "F" se enciende. | Líquido antical agotado. | Llene el depósito del líquido antical. |
| Aspiración de detergente insuficiente. | Grifo cerrado. Detergente gastado. Selector producto detergente en la pos. "0". Mando en la lanza no accionado. Serpentin o tubo atascados. | Abrirlo. Llenar el bidón con detergente. Coloque el selector en la pos. "1" ó "2". Posicionar el mando en la lanza. Solicitar la intervención del Centro de Asistencia. |

Español

| INCONVENIENTES | CAUSAS | REMEDIOS |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Pérdidas de agua desde el cabezal | Juntas estancas gastaas. | Solicitar la intervención del Centro de Asistencia. |
| Presencia de agua en el aceite. | Sellos de aceite gastaos. | Solicitar la intervención del Centro de Asistencia. |

N.B. Para poner a cero las señalizaciones de los indicadores en el tablero de mandos, gire el interruptor general "A" hacia la pos "0" y después hacia la pos. "1".

IMPORTANTE:

Para la manutención y/o reparación utilizar sólo repuestos originales que ofrecen las mejores características de calidad y fiabilidad. En caso de no utilizarse repuestos originales el fabricante declina toda responsabilidad.

Parabéns! Gostaríamos de agradecer-lhe

a compra desta máquina de lavar a alta pressão. Com esta aquisição, demonstrou não aceitar compromissos: **Você quer o que há de melhor.**

Preparamos este manual para que pudesse apreciar ao máximo as qualidades e as grandes prestações que esta máquina lhe oferece.

Aconselhamo-lo a ler todas as suas partes antes de utilizar a máquina.

A marca CE aplicada na sua máquina de lavar demonstra a construção em conformidade com as Normas Europeias no que diz respeito à segurança.

Para além disso, propomos uma vasta gama de máquinas para a limpeza, tais como:

ASPIRADORES, MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR PISOS, VARREDORAS MECÂNICAS além de uma completa gama de **ACESSÓRIOS e DETERGENTES QUÍMICOS** adequados para a limpeza de qualquer tipo de superfície.


Peça o catálogo completo dos nossos produtos ao seu revendedor.

TRADUÇÃO DO INSTRUÇÕES ORIGINAL


O texto deste manual foi controlado atentamente. Todavia, os eventuais erros de impressão deverão ser comunicados ao fabricante. Para além disso, com o objectivo de melhorar o produto, reserva-se o direito de efectuar modificações para a actualização desta publicação sem aviso prévio. É proibida qualquer reprodução, até mesmo parcial, deste manual sem a autorização do fabricante.

PREPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSÃO


Montagem da lança.

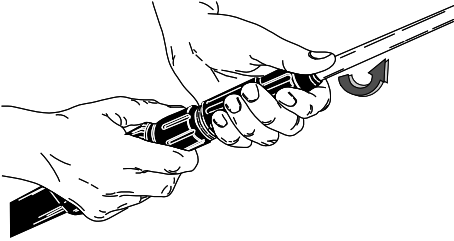


Montagem da lança.

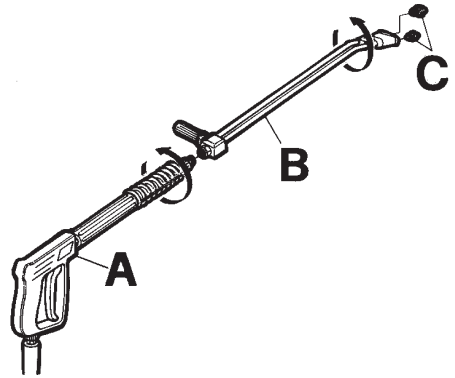

Ligação à rede hídrica.

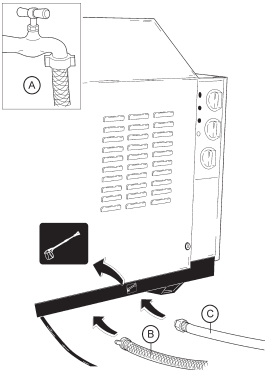


Ligação à rede eléctrica.

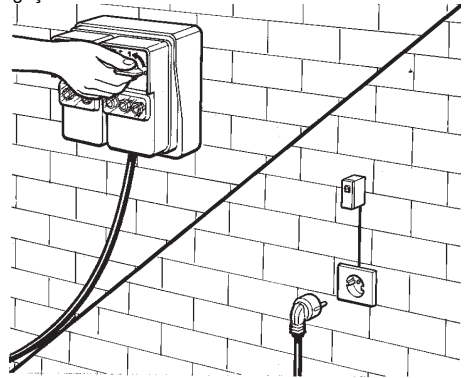

Continue a leitura deste manual sem ligar a máquina de lavar às redes eléctrica e hídrica.

Português

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS APLICADOS NA MÁQUINA DE LAVAR

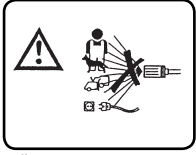


NÃO VIRE O JACTO DE ÁGUA CONTRA PESSOAS, ANIMAIS, TOMADAS DE CORRENTE, OU CONTRA PRÓPRIA MÁQUINA.



LIGAÇÃO DO MOTOR DA BOMBA.



PRODUTO QUÍMICO (DETERGENTE).

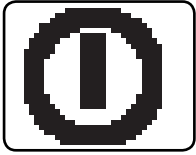

PRESENÇA DE REDE.




LIGAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO.



REMOVEDOR DE CAL.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DA ÁGUA.

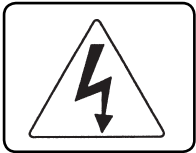


ATENÇÃO: PERIGO DE FULMINAÇÃO.




PRAZO DO INTERVALO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA.




LIGAÇÃO À TERRA.

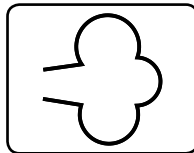

REGULAÇÃO DA PRESSÃO.

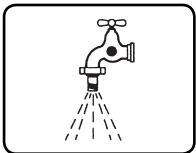

ENTRADA DE ÁGUA.

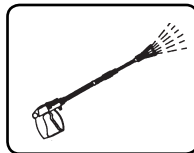

SAÍDA DE ÁGUA.

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS:

⚠ Perigo

Para um risco iminente que pode originar lesões graves ou mortais.

⚠ Atenção

Para uma situação de risco possível que pode originar lesões graves.

Importante

Para uma situação de risco possível que pode originar lesões ligeiras a pessoas ou bens.

PREFÁCIO

⚠ Atenção

Este manual deve ser lido antes da instalação, colocação em funcionamento e utilização da máquina de lavar a alta pressão. Este manual é parte integrante do produto.

Leia atentamente as advertências e as instruções contidas neste manual pois estas fornecem importantes indicações acerca da **SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO** e da **MANUTENÇÃO**, prestando atenção especial nas normas gerais de segurança.

CONSERVE ESTE MANUAL COM CUIDADO PARA FUTURAS CONSULTAS.

⚠ Atenção

O conteúdo do presente manual de instruções deve ser levado ao conhecimento de quem utiliza a hidrolimpadora e **das pessoas responsáveis pelas operações de manutenção ordinária.**

CLASSIFICAÇÃO

O utente deve respeitar as condições de utilização da máquina previstas pelas Normas. Em modo especial, deve seguir a classificação descrita.

No que diz respeito à protecção contra descargas eléctricas, a máquina de lavar a alta pressão é um aparelho da **Classe I**.

A máquina de lavar é regulada na fábrica e todos os dispositivos de segurança nela contidos são sigilados. **É proibido alterar a sua regulação.**

Para o aquecimento da água, a máquina de jacto de água quente a alta pressão utiliza um sistema de resistências eléctricas.

A máquina sempre deve ser utilizada sobre um terreno consistente e plano; para além disso, não deve ser deslocada durante o seu funcionamento ou enquanto estiver ligada à rede de alimentação eléctrica.

O não cumprimento desta norma pode ser perigoso.

A máquina de lavar a alta pressão não deve ser utilizada na presença de atmosfera corrosiva ou potencialmente explosiva (presença de vapores ou gases).

NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR A ALTA PRESSÃO

⚠ Atenção

- A ligação eléctrica deve ser feita por técnicos qualificados, capazes de operar respeitando as normas vigentes (cumprindo o previsto pela Norma IEC 60364-1) e em conformidade com as instruções fornecidas pelo fabricante. Uma ligação errada pode causar danos a pessoas, animais ou coisas. O fabricante não pode ser considerado responsável por tais danos.

As máquinas de lavar com potência inferior a 3 kW possuem uma ficha para a ligação à rede eléctrica.

Neste caso, verifique se a capacidade eléctrica da instalação e das tomadas de corrente são adequadas à potência máxima do aparelho indicada na plaqueta (kW).

Se tiver dúvidas a respeito, dirija-se a técnicos profissionalmente qualificados.

Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, faça com que esta última seja substituída por uma nova do tipo adequado por técnicos profissionalmente qualificados.

- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os dados da plaqueta correspondam aos da rede de distribuição eléctrica.

- Não utilize extensões para ligar a máquina à rede de alimentação eléctrica. Se utilizar extensões, a ficha e a tomada devem ser estanques. Extensões inadequadas podem ser perigosas.

- A segurança eléctrica deste aparelho só será garantida se o mesmo for ligado a uma instalação de ligação à terra eficaz, como previsto pelas normas vigentes em termos

de segurança eléctrica (cumprindo o previsto pela Norma IEC 60364-1).

Este requisito de segurança é fundamental para o funcionamento do aparelho. Em caso de dúvidas, faça com que a instalação seja cuidadosamente controlada por técnicos profissionalmente qualificados. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos causados pela ausência de ligação à terra.

- A máquina de lavar a alta pressão deve ser ligada à rede de alimentação eléctrica por intermédio de interruptor omnipolar com abertura dos contactos de pelo menos 3 mm e com características eléctricas adequadas ao aparelho. (Este requisito não se aplica às máquinas com potência inferior a 3 Kw munidas de ficha).

Recomenda-se que a rede de alimentação eléctrica inclua um interruptor diferencial que interrompa a alimentação se a corrente para a terra ultrapassar os 30mA por 30 ms ou, então, um dispositivo que verifique o circuito de terra.

- Desconecta-se o aparelho da rede de alimentação eléctrica somente se a ficha for retirada da tomada ou se o interruptor omnipolar na instalação for desligado

- O falta de observância de quanto acima alivia o fabricante de qualquer responsabilidade e representa um uso negligente do produto. A hidrolimpadora é considerada um aparelho de instalação fixa.

- As hidrolimpadoras com dispositivo "Total stop" devem considerar-se desligadas com o interruptor omnipolar na posição "O" ou com a ficha desligada da tomada de corrente.

- A máquina de jacto de água a alta pressão não se destina a ser utilizada por crianças,

adolescentes, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, em estado de embriaguez ou com falta de experiência e conhecimentos.

O operador deve ser informado das instruções de utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com a máquina de jacto de água a alta pressão.


- Só utilize acessórios originais que oferecem a garantia de um funcionamento seguro do aparelho.

- O tubo flexível de ligação entre a lança e a máquina de lavar não deve ser danificado. Caso se estrague, substitua-o imediatamente.

- Os tubos, as junções e as conexões para alta pressão são muito importantes para a segurança da máquina de lavar a alta pressão. Só utilize peças de reposição originais aprovadas pelo fabricante.

- Não utilize a máquina de lavar na presença de pessoas e/ou animais no seu raio de acção.

- Os jactos de água podem ser perigosos se usados incorrectamente. O jacto não deve ser virado para pessoas e/ou animais, equipamentos eléctricos, ou para o próprio aparelho.

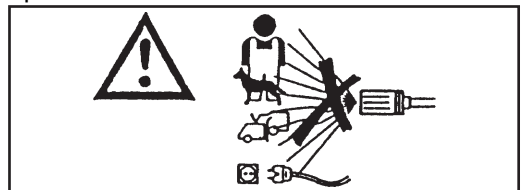

- O jacto de água gera uma força de reacção na lança. Segure firmemente o punho da lança.

- A utilização da máquina de lavar a alta pressão deve ser avaliado em função do tipo de lavagem a efectuar.

Proteja-se contra a ejeção de corpos sólidos ou de substâncias corrosivas utilizando roupas protectivas adequadas.

-Autilização da máquina de lavar a alta pressão deve ser avaliada em função da zona na qual a lavagem será feita (ex: indústrias alimentares, indústrias farmacêuticas, etc.). As respectivas normas e condições de segurança deverão ser respeitadas.

- Não dirija o jacto de água a si próprio ou a outras pessoas para limpar roupas ou calçados.

- Durante o uso, é proibido travar o gatilho (alavanca) da lança na posição de alimentação.

- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza e/ou manutenção, desligue o aparelho das redes de alimentação eléctrica e hídrica.

- Periodicamente, **pelo menos uma vez por ano**, faça com que os dispositivos de segurança sejam inspeccionados por um nosso centro de assistência técnica.

- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado. Para a substituição do cabo danificado, dirija-se exclusivamente a um nosso centro de assistência técnica. O cabo de alimentação deste aparelho não pode ser substituído pelo utente.

- O cabo de alimentação eléctrica não deve nunca ficar sujeito a tensão mecânica e o seu percurso deve estar protegido contra esmagamentos acidentais.

- A utilização de qualquer aparelho eléctrico comporta o cumprimento de algumas regras fundamentais:

- Não toque o aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.

- Não utilize o aparelho com os pés descalços ou com roupas inadequadas.

- Não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente (Para hidrolimpadoras com potência inferior a 3 Kw equipadas com ficha).

- Em caso de avaria e/ou defeito de funcionamento, desligue o aparelho (desligando-a da rede eléctrica de alimentação, por meio do interruptor onipolar ou tirando a ficha da tomada para hidrolimpadoras com potência inferior a 3 Kw, e hídrica)e não o manuseie.

- Em caso de acidente, contacte um médico ou o serviço de urgência.

No que diz respeito à protecção contra descargas eléctricas, a máquina de lavar a alta pressão é um aparelho da **Classe I**.

Dirija-se a um nosso centro de assistência técnica.

O não cumprimento das referidas normas alivia o fabricante de qualquer responsabilidade e representa um emprego negligente do produto.

DESTINO DE EMPREGO

O aparelho destina-se exclusivamente à limpeza de máquinas, veículos, edifícios, ferramentas e superfícies em geral adequadas ao tratamento com jacto de solução detergente a alta pressão, compreendida entre 25 e 250 bar (360 - 3600 PSI).

Este aparelho foi projectado para ser usado com os detergentes fornecidos ou aconselhados pelo fabricante. A utilização de outros detergentes ou de outras substâncias químicas pode influenciar a segurança do aparelho.

Este aparelho só deverá ser destinado ao emprego para o qual foi expressamente projectado.

Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria e, portanto, irracional.

Exemplos de utilização irracional são:

- Lavagem de superfícies não adequadas ao tratamento com jacto a alta pressão.
- Lavagem de pessoas, animais, aparelhos eléctricos e da própria máquina.
- Utilização de detergentes ou de substâncias químicas não adequadas.
- Travagem do gatilho (alavanca) da lança em posição de alimentação.

O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos provocados por utilizações impróprias, erradas ou irracionais.

No que diz respeito à segurança, as máquinas de lavar a alta pressão são construídas em conformidade com as Normas existentes.

VESTUÁRIO E EQUIPAMENTO



Utilize calçado de segurança dotado de solas anti-derrapantes.

Utilize óculos de protecção ou viseira e vestuário de segurança.

Recomendamos o uso do fato-macaco de trabalho para reduzir o perigo de lesões em caso de contacto involuntário com o jacto de alta pressão.

OPERAÇÕES PRELIMINARES

DESEMBALAMENTO

Depois de ter desembalado a máquina de lavar, verifique a sua integridade.

Em caso de dúvida, não utilize a máquina. Dirija-se ao próprio revendedor.

Os elementos da embalagem (saquinhos, caixas, pregos, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças pois constituem potenciais fontes de perigo e **devem ser eliminados ou conservados respeitando rigorosamente as normas nacionais sobre o meio ambiente.**

MONTAGEM DAS PARTES SOLTAS DA MÁQUINA

As partes fundamentais e as relativas à segurança são mon-

tadas pelo fabricante.

Por motivos de embalagem e transporte, alguns elementos secundários da máquina de lavar são fornecidos desmontados. A montagem destas peças deverá ser feita pelo utilizador segundo as instruções fornecidas em cada kit de montagem

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

A plaqueta de identificação com as principais características técnicas da sua máquina está colocada no carro da máquina e é sempre visível.



Atenção

No momento da compra, certifique-se de que o produto possua a plaqueta. Caso contrário, avise imediatamente o fabricante e/ou o revendedor.

A utilização de aparelhos sem a plaqueta aliviará o fabricante de qualquer responsabilidade. Os produtos que não possuírem a plaqueta deverão ser considerados anónimos e potencialmente perigosos.

ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO (Acessórios opcionais).

A máquina mural de jacto de água a alta pressão pode ser instalada na parede com os respectivos tirantes de fixação ou num suporte de banco em aço pintado com cuba estanque em aço inoxidável dotada de porta-reservatórios para produtos detergentes.

INSTALAÇÃO NA PAREDE.

A máquina mural de jacto de água a alta pressão deve ser sempre instalada em paredes consistentes, de betão ou alvenaria.




Perigo

Não instale a máquina mural de jacto de água a alta pressão em paredes divisórias de gesso cartonado ou tijolo leve (elementos perfurados).

Para a fixação na parede, utilize dispositivos adequados consoante a tipologia de construção das paredes e o peso da máquina a instalar (consulte a tabela de características técnicas).

Instale a máquina mural de jacto de água a alta pressão a pelo menos 01 metro de altura do solo, ao abrigo de gotejamentos ou de salpicos de água.

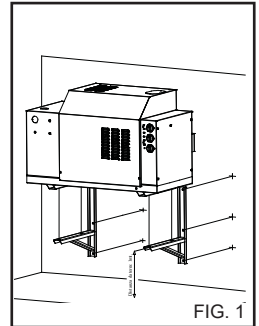

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE DETERGENTE

O reservatório do detergente não está incluído na máquina de jacto de água a alta pressão. Utilize um recipiente adequado.

⚠ Atenção

O aparelho foi concebido para utilizar alternativamente dois produtos detergentes diferentes, a partir de dois reservatórios distintos. (fig. 2)

Os reservatórios estão disponíveis como acessório opcional.

Escolha entre a gama de produtos aconselhados o mais adequado para a lavagem a ser feita e dilua-o com água (fig. 3) segundo as indicações contidas na embalagem do produto.

Peça ao seu revendedor o catálogo dos detergentes que podem ser utilizados em função do tipo de lavagem a ser feita e do tipo de superfície a ser tratada.

Depois do uso, o circuito de sucção de detergente deverá ser enxaguado com água limpa.

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO ANTI-CALCÁRIO.

Encha o reservatório com uma solução anti-calcário. Utilize apenas produtos recomendados pelo fabricante e/ou pelo revendedor e cumpra rigorosamente as instruções fornecidas na embalagem (não deite o produto anti-calcário no meio ambiente).

DISPOSITIVOS DE COMANDO E DE CONTROLE

⚠ Atenção

Antes de ligar a máquina às redes eléctrica e hídrica, é preciso conhecer a função dos dispositivos de comando e de controle da máquina de lavar a alta pressão.

Faça esta operação seguindo as descrições contidas no manual de instruções e fazendo referência às respectivas figuras.

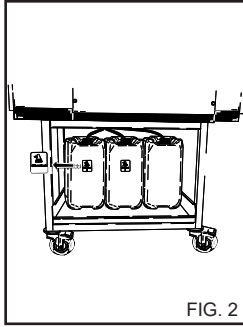


FIG. 2

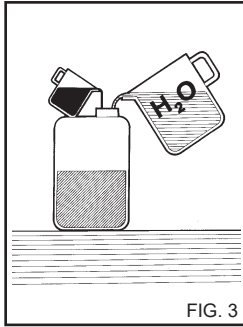


FIG. 3

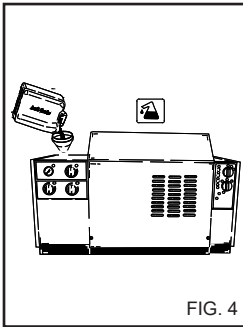


FIG. 4

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Os dispositivos de segurança servem para a protecção do utilizador e do aparelho e não devem ser adulterados nem ser utilizados fora da sua função.

Termóstato de segurança: Serve para proteger o sistema hidráulico de alta pressão em caso de obstruções ou sobreaquecimentos. Pode ser restabelecida manual ou automaticamente.

Dispositivo de segurança situado no punho da lança: Impede o accionamento involuntário da alavanca do punho.

Protecção térmica: A protecção térmica pára a máquina em caso de sobreaquecimento térmico do Motor Eléctrico.

LIGAÇÃO À REDE HÍDRICA

Ligue o tubo de alimentação à rede (fig. 5A) e à conexão da máquina de lavar a alta pressão (fig. 5B).

Verifique se a rede hídrica fornece a quantidade e a pressão de água suficientes para o funcionamento da máquina: 200 - 400 kPa (29 - 58 PSI).

Temperatura máxima da água de alimentação: 50°C (122 F). Ligue o tubo de alta pressão à máquina de lavar (fig. 5C) e à lança (fig. 6).

⚠ Perigo

A máquina de lavar a alta pressão deve funcionar com água limpa.

Água suja ou contendo areia, produtos químicos corrosivos e diluentes provocam graves avarias à máquina.

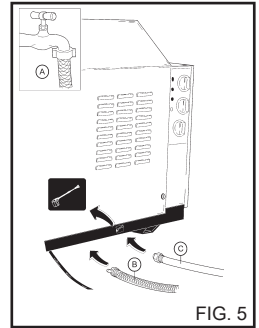


FIG. 5



Importante

Respeite as recomendações fornecidas pela empresa de gestão do serviço hídrico.

As regulamentações em vigor prevêm que o aparelho não seja ligado à rede de água potável sem um disjuntor de rede adequado.

Utilize um disjuntor de rede adequado de acordo com a normativa EN 12729 Tipo BA. A água que circula através de um separador de sistema já não é classificada como água potável.

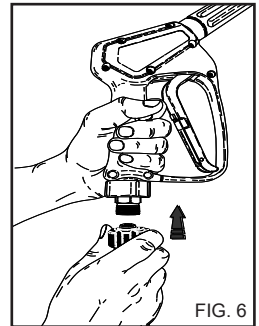


FIG. 6

⚠ Atenção

Não ligue a máquina a depósitos de água potável.

⚠ Perigo

Nunca aspire líquidos com solventes ou ácidos no estado puro! Por exemplo, benzina, diluentes para tintas ou gasóleo. A névoa pulverizada pela lança é altamente inflamável, explosiva e venenosa.

O falta de observância de quanto acima alivia o fabricante de qualquer responsabilidade e representa um uso negligente do produto.

LIGAÇÃO À REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

A ligação da máquina de lavar à rede de alimentação eléctrica deve ser feita por técnicos qualificados, capazes de actuar sempre no rigoroso respeito das **normas e leis vigentes**. Verifique se a tensão de rede disponível na instalação corresponde à tensão para a qual a máquina foi preparada, a qual está indicada na plaqueta de identificação.

⚠ Perigo

- O cabo eléctrico deve ser protegido contra esmagamentos acidentais

- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.

- A utilização de qualquer aparelho eléctrico comporta o cumprimento de algumas regras fundamentais:

- Não toque o aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Não utilize o aparelho com os pés descalços ou com roupas inadequadas.
- Não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente (Para hidrolimpadoras com potência inferior a 3 Kw equipadas com ficha).

No que diz respeito à protecção contra descargas eléctricas, a máquina de lavar a alta pressão é um aparelho da **Classe I**.

O não cumprimento das referidas normas alivia o fabricante de qualquer responsabilidade e representa um emprego negligente do produto.

- 2) Ligar a hidrolimpadora à rede eléctrica, por meio de interruptor omipolar ou introduzindo a ficha na tomada de corrente.
- 3) Ligue a máquina levando o interruptor de ligação até à posição "I" (fig. 7A).

⚠ Atenção

O jacto de água em alta pressão gera uma força de reacção na lança. Manter bem seguros os punhos da lança.

- 4) Aperte a alavanca do punho da lança e comece a lavagem.
- 5) Para que a máquina de lavar funcione com água quente, leve o regulador de temperatura (fig. 7B) até à posição desejada em função do tipo de lavagem e do tipo de superfície a ser tratada. Leve o interruptor de liga/desliga (fig. 7A) até à posição de água quente.

⚠ Atenção

As hidrolimpadoras implementadas com o sistema "Total stop" fazem partir e parar o motor no momento em que se acciona ou solta a alavanca do punho da lança.

⚠ Perigo

Não bloquear a alavanca do punho na posição de distribuição

APRESENTAÇÃO DE SINAIS E ANOMALIAS.

Luz avisadora D): Presença de rede com acendimento fixo da luz avisadora (Interruptor "A" na pos. I), com comando à distância Luz avisadora N).

Luz avisadora E): Sistema de aquecimento ativo.

Luz avisadora F): Nível de anticalcário, com luz avisadora acesa, nível insuficiente.

Luz avisadora G): Sinal de anomalias e manutenção programada expirada.

- 2 intermitências, Alarme de microfugas.
 - 3 intermitências, Alarme de falta de água.
 - 4 intermitências, Alarme de intervenção da protecção térmica do motor.
 - 5 intermitências, Alarme de intervenção do termostato de segurança.
- Luz avisadora sempre acesa, intervalo de manutenção programada expirado às 200h. A luz avisadora apagar-se-á após a intervenção do Centro de Assistência Autorizado.

IMPORTANTE !

Para eliminar as eventuais impurezas ou bolhas de ar do circuito hidráulico, faça o primeiro arranque da máquina de lavar sem a lança, deixando que a água saia por alguns segundos. Eventuais impurezas poderiam obstruir o bico e impedir o seu funcionamento (Fig. 8).

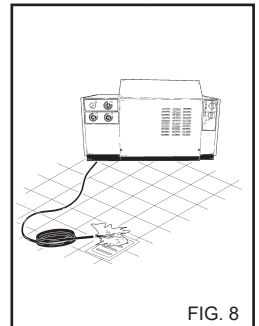


FIG. 8

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS.

A máquina de jacto de água a alta pressão possui um bico com jacto num ângulo plano para a limpeza de grandes superfícies.

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSÃO

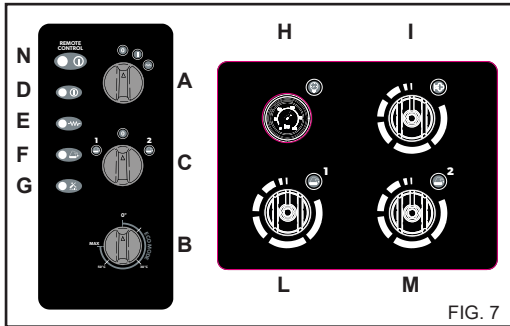


FIG. 7

PAINEL DE COMANDOS

- A) Interruptor de acendimento.
- B) Regulador da temperatura.
- C) Selector do produto detergente.
- D) Luz de presença de rede.
- E) Luz de acendimento do queimador.
- F) Luz de bloqueio do queimador

- G) Luz de falta de água (se disponível).
- H) Manómetro.
- I) Torneira de comando do vapor.
- L) Torneira de dosagem do detergente 1).
- M) Torneira de dosagem do detergente 2).
- N) Luz de presença de rede.

LIGAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSÃO

- 1) Abra a torneira de alimentação de água (fig. 5A).

⚠ Atenção

Direccione o jacto a uma distância elevada para evitar danos resultantes da alta pressão.

CABEÇA ROTATIVA (Acessório opcional)

A máquina de jacto de água a alta pressão pode ser dotada de uma cabeça com bico rotativo para a limpeza da sujidade mais resistente.

⚠ Perigo:

Direccione o jacto a uma distância elevada para evitar danos resultantes da alta pressão. Não direcione o jacto contra pessoas, animais ou tomadas eléctricas.

PARAGEM DA MÁQUINA DE LAVAR

1) Desligue o sistema de aquecimento rodando o regulador de temperatura para a pos. "0" e o interruptor geral para a pos. "I" (fig. 7A, B).

2) Faça com que a máquina funcione com água fria por pelo menos 30" para esfriar a caldeira.

3) Depois de usar o detergente, enxágue o circuito de sucção; enfie o tubo de sucção (fig. 9) de detergente num tanque contendo água limpa e faça com que a bomba funcione por um minuto com a torneira de dosagem completamente aberta.

Repita a operação com o selector do produto detergente primeiro na pos. "1" e, depois, na pos. "2".

4) Interrompa o funcionamento da máquina levando o interruptor de liga/desliga até à posição "0" (fig. 7A).

5) Despressurize o tubo A.P. carregando na alavanca da pistola (fig. 6).

6) Desligar a hidrolimpadora da rede eléctrica, por meio do interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de corrente.

7) Feche a torneira de alimentação de água (fig. 5A).

USO DA LANÇA DUPLA (fig. 10).

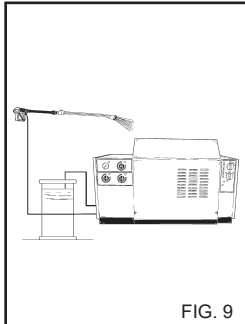


FIG. 9

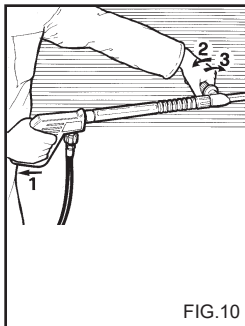


FIG.10

A lança dupla permite seleccionar o jacto de água a baixa e a alta pressão. A selecção da pressão é feita com a pistola em pos. 1. Alta pressão na pos. 2, baixa pressão na pos. 3.

⚠ Atenção

- Quando se deixa a hidrolimpadora abandonada, também por um breve lapso de tempo, deve-se sempre desligá-la, accionando o interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de corrente.

- As hidrolimpadoras com dispositivo "Total stop" devem considerar-se desligadas com o interruptor omnipolar na posição "O" ou com a ficha desligada da tomada de corrente.

- Quando a hidrolimpadora não está sendo utilizada, deve-se fechar o dispositivo de segurança do punho.(fig.11)

- Fazer funcionar a hidrolimpadora a seco provoca graves danos às juntas estanques da máquina.

REGULAÇÃO DA PRESSÃO.

O dispositivo regulador de pressão, fig. 12, permite regular a pressão de trabalho. Rodando o manípulo C no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio (B) (mínimo) obtém-se uma redução da pressão de funcionamento.

Coloque novamente o comando na posição original, rodando o botão da torneira no sentido dos ponteiros do relógio.

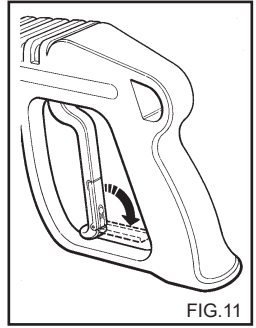


FIG.11

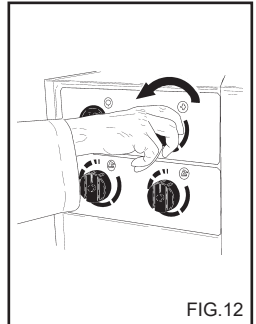


FIG.12

CONSELHOS PARA A UTILIZAÇÃO DE DETERGENTES

⚠ Atenção

Esta máquina de lavar a alta pressão foi projectada para ser utilizada com os detergentes fornecidos ou aconselhados pelo fabricante.

A utilização de outros detergentes ou de outras substâncias químicas pode influenciar a segurança da máquina.

1) Para a compatibilidade com o meio ambiente, aconselha-se a utilizar o detergente duma maneira racional, segundo as recomendações indicadas na embalagem do produto.

2) Escolha entre a gama dos produtos aconselhados o mais adequado para a lavagem que deseja fazer e dilua-o com água segundo as recomendações indicadas na embalagem do produto ou no catálogo dos detergentes mais adequados ao tipo de máquina de lavar a frio ou a quente.

3) Peça ao seu revendedor o catálogo dos detergentes.

FASES OPERATIVAS PARA UMA LAVAGEM CORRECTA COM A UTILIZAÇÃO DE DETERGENTES

1) Prepare a solução detergente mais adequada ao tipo de sujidade e à superfície a lavar.

2) Accione a máquina de jacto de água a alta pressão, selecione através do selector C) fig. 7 o tipo de produto a utilizar ("1" ou "2") e abra a respectiva torneira do detergente, ref. L) para o produto n.º "1" ou ref. M) para o produto "2" (fig. 7), rodando o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Pulverize a superfície a lavar, de baixo para cima.

Deixe actuar durante alguns minutos.

3) Coloque o selector do produto detergente C) fig. 7 na pos. "0". Feche as torneiras de regulação, rodando os botões no sentido dos ponteiros do relógio.

4) Enxágue abundantemente toda a superfície procedendo de cima para baixo com água quente ou fria a alta pressão.

5) Depois da utilização do detergente, enxágue o circuito de sucção; enfie o tubo de sucção (fig. 9) de detergente num tanque contendo água limpa e faça com que a bomba funcione por 1 minuto com a torneira completamente aberta e com a lança em fase de saída de detergente.

Repita a operação com o selector do produto detergente primeiro na pos. "1" e, depois, na pos. "2".

COMANDO À DISTÂNCIA (Acessório opcional).

Todos os modelos estão preparados para a instalação de um comando à distância fornecido como acessório opcional. No painel de comando estão presentes:

A) Interruptor de ligação.

B) Interruptor do Sistema de Aquecimento.

C) Selector do produto detergente.

O funcionamento do comando à distância é assegurado até uma distância de 30 metros.

1) Ligue a máquina de jato de água a alta pressão rodando o interruptor de ligação A para a pos. "I". O interruptor na máquina de jato de água a alta pressão deve estar na pos. "I" com a luz avisadora "N" acesa.

2) Para o funcionamento da máquina de jato de água a alta pressão com água quente, rode o interruptor do sistema de

aquecimento B para a pos. I.

A regulação da Temperatura só é feita na máquina de jato de água a alta pressão.

3) Selecione através do selector C) o tipo de produto a utilizar ("1" ou "2").

A regulação só é feita na máquina de jato de água a alta pressão.

A sinalização das anomalias só é feita no painel de controlo da máquina de jato de água a alta pressão.

Em caso de paragem da máquina de jato de água a alta pressão, coloque o interruptor de ligação do Comando à Distância na pos. "O", rode o interruptor geral "A" da máquina de jato de água a alta pressão para a pos. "0" e, depois, para a pos. "I". Volte a colocar o interruptor de ligação do comando à distância na pos. "I".

MANUTENÇÃO

O UTILIZADOR SÓ PODERÁ FAZER A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA QUANDO A RESPECTIVA OPERAÇÃO FOR AUTORIZADA NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. É PROIBIDA QUALQUER OUTRO TIPO DE INTERVENÇÃO.

⚠ Perigo

Para as operações de manutenção na caldeira, na bomba de alta pressão, nas partes eléctricas e em todas as partes com função de segurança, é preciso dirigir-se ao nosso Centro de Assistência.

O fabricante não se responsabiliza por alterações, modificações, reparações e manutenções inadequadas realizadas no produto por terceiros sem a sua autorização explícita.

A documentação das operações de reparação e de assistência programada, assim como os eventuais certificados que se referirem à instalação do aparelho, em conformidade com a legislação vigente (Norma IEC60364-1), devem ser conservados com cuidado pelo utente juntamente com o Manual de Instruções.

Periodicamente, pelo menos uma vez por ano, leve a máquina de lavar até a um nosso centro de assistência técnica para um controlo geral dos dispositivos de segurança e das calibrações.

⚠ Perigo

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue a máquina de lavar das redes de alimentação eléctrica por meio do interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de corrente e hídrica fechando a torneira de alimentação (Ver os capítulos: ligação à rede eléctrica e hídrica). Ao completar a manutenção, antes de tornar a ligar a máquina às redes eléctrica e hídrica, certifique-se de que todos os painéis de fechamento foram montados correctamente e presos com os parafusos previstos.

Se esta norma não for respeitada, existirá o perigo de fulminação.

PRECAUÇÕES CONTRA O GELO

A máquina de lavar a alta pressão não deve ser exposta ao gelo.

No final do trabalho ou em longos períodos de inactividade,

se a máquina for deixada em ambientes expostos ao gelo, será obrigatório a utilização de produtos anticongelamento a fim de prevenir graves avarias ao circuito hidráulico.

CONTROLE DO NÍVEL E TROCA DE ÓLEO DA BOMBA

Controle periodicamente o nível de óleo dentro da bomba de alta pressão por intermédio do visor (fig. 13A) ou da vareta de controlo do nível (fig. 13B). Se o óleo tiver uma aparência leitosa, chame imediatamente a assistência técnica.

Troque o óleo depois das primeiras 50 horas de trabalho e, sucessivamente, a cada 500 horas ou uma vez por ano.

Siga estas instruções:

- 1) Desatarraxe a tampa de descarga colocada por baixo da bomba (fig. 13C).
- 2) Desatarraxe a tampa com a vareta de controlo do nível (fig. 13).
- 3) Deixe que todo o óleo velho saia da bomba, recolhendo-o num recipiente para ser entregue a um centro de coleta autorizado para a sua destruição.
- 4) Atarraxe a tampa de descarga e introduza o óleo pelo orifício superior (fig. 14) até que alcance o nível indicado no visor (fig. 14B).

Para as hidrolimpadoras sem tampa de descarga do óleo, para a sua substituição, solicitar a intervenção da assistência técnica.

Só use óleo SAE 15 W40.

MANUTENÇÃO DA CALDEIRA.

Esvazie a caldeira através do tampão de descarga situado na parte inferior da máquina de jacto de água a alta pressão.

A manutenção da caldeira deve ser feita em média a cada 200 horas de trabalho.

A desincrustação da caldeira

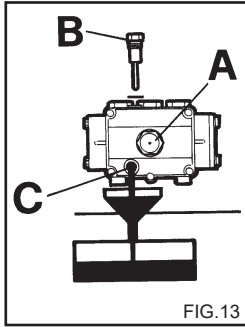


FIG. 13

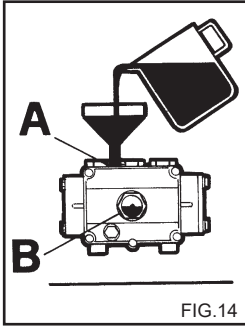



FIG. 14

só deve ser efectuada por um centro de assistência autorizado.

Esta operação comporta a deposição da máquina de jacto de água a alta pressão na sede do serviço de Assistência.

LIMPEZA DO FILTRO DE ÁGUA

Limpe o filtro de água, removendo as eventuais impurezas, a intervalos regulares. (fig. 15)

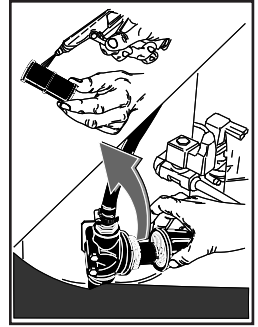

LIMPEZA DO FILTRO DO AR

Limpe o filtro do ar, removendo as eventuais impurezas, a intervalos regulares. (fig. 16)

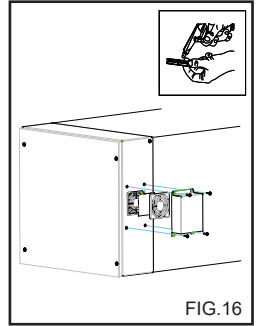


FIG. 16

SUBSTITUIÇÃO DO BICO DE ALTA PRESSÃO

Periodicamente, é necessário substituir o bico de alta pressão montado na lança, pois este é um componente sujeito ao desgaste normal de funcionamento. Em geral, o desgaste pode ser identificado por uma queda de pressão de funcionamento da máquina de lavar. Para a eventual substituição do bico, dirija-se ao fornecedor e/ou ao revendedor para obter as instruções pertinentes.

Português

TABELA RECAPITULATIVA DE MANUTENÇÃO ORDINÁRIA A SER FEITA PELO UTILIZADOR

Descrição das operações:

| | |
|---|--------------------|
| Controlo do cabo eléctrico -tubos-conexões de alta pressão | A cada utilização |
| 1ª troca do óleo da bomba A.P. | Depois de 50 horas |
| Trocas sucessivas do óleo da bomba A.P. | A cada 500 horas |
| Limpeza do filtro de água | A cada 50 horas |

TABELA RECAPITULATIVA DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINARIA A SER FEITA PELO CENTRO DE ASSISTÊNCIA

Descrição das operações:

| | |
|--|------------------|
| Caldeira Limpeza, Desincrustação | A cada 200 horas |
| Substituição das guarnições da bomba A.P. | A cada 500 horas |
| Substituição do bico da lança | A cada 200 horas |
| Calibragem e verificação dos dispositivos de segurança | 1 vez por ano |

IMPORTANTE:

Os intervalos de tempo indicados referem-se a condições normais de funcionamento. Para utilização em situações mais difíceis, diminua os intervalos de cada operação.

Para a manutenção e/ou reparação, só utilize peças de reposição originais que oferecem as melhores características de qualidade e de fiabilidade. O uso de peças sobresselentes não originais alivia o fabricante de qualquer responsabilidade, que correrá por conta de quem efectua a intervenção.

INACTIVIDADE

Caso a máquina não seja utilizada por longos períodos de tempo, é necessário desconectar a fonte de alimentação, esvaziar os reservatórios que contêm os líquidos de funcionamento e providenciar a protecção das partes que possam sofrer avarias provocadas pelo depósito de poeira.

Lubrifique as partes que possam sofrer avarias em caso de secagem, tais como os tubos. Quando tornar a ligar a máquina, verifique se não existem rachaduras ou cortes nos tubos de ligação hídrica.

Óleos e produtos químicos devem ser eliminados no pleno respeito das leis em vigor.

DEMOLIÇÃO

No momento em que se decidir não mais utilizar a máquina de lavar a alta pressão, recomenda-se a torná-la inoperativa com a remoção do cabo de alimentação de energia eléctrica. Para além disso, recomenda-se a tornar inócuas todas as partes da máquina que possam representar um perigo, especialmente no caso de crianças que poderiam usar a máquina de lavar a alta pressão como brinquedo. O produto é um resíduo especial do tipo REEE e cumpre os requisitos das novas directivas relativas à protecção do meio ambiente. Deve ser eliminado separadamente dos resíduos comuns de acordo com as leis e normas vigentes.

Não utilize as peças desmontadas na demolição como peças de reposição.

Português

PROBLEMAS - SOLUÇÕES

Desligar a hidrolimpadora da rede eléctrica, por meio do interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de corrente.

| PROBLEMA | CAUSAS | SOLUÇÕES |
|--|---|---|
| Rodando o interruptor, a máquina não começa a funcionar. | Ausência de ligação eléctrica. (Luz avisadora "D" apagada). Intervenção da proteção térmica. (Luz avisadora "G" a piscar). | Verifique a tensão da rede (ver características técnicas). Reestabeleça. (se tornar a saltar, consulte a assistência técnica). |
| Não há débito do jato ou há uma fuga através do circuito de água a alta pressão; ao fim de 3 min. a máquina de jato de água a alta pressão para e a luz avisadora "G" começa a piscar. | Filtro de alimentação da água obstruído. Ligação à rede hidráulica defeituosa. Torneira de rede fechada Perdas através do circuito de alta pressão. | Limpá-lo. Controlar. Abri-la. Solicitar a intervenção do Centro de Assistência. |
| A bomba gira, mas não alcança a pressão nominal. | Filtro de alimentação da água obstruído. Ligação à rede hidráulica defeituosa. Válvula de regulação de pressão colocada no mínimo. Injector da lança desgastado. Válvulas sujas ou desgastadas. Torneira do detergente aberta Dispositivo de regulação da pressão sobre a lança aberto (se presente). | Limpá-lo. Controle. Regule. Solicitar a intervenção do Centro de Assistência. Solicitar a intervenção do Centro de Assistência. Fechá-la. Fechá-lo. |
| Com a lança aberta a pressão desce e sobe. Ao fim de 10 impulsos, a máquina de jato de água a alta pressão para e a luz avisadora "G" começa a piscar. | Injector obstruído ou deformado. Alimentação insuficiente. Torneira do detergente aberta. | Limpá-lo ou solicitar a intervenção do Centro de Assistência. Controlar. Fechá-la. |
| Na fase de by-pass ou "total stop" a máquina de jato de água a alta pressão para e a luz avisadora "G" começa a piscar. | Microperdas de água através do circuito de alta pressão. | Solicitar a intervenção do Centro de Assistência. |
| A máquina de jato de água a alta pressão, após uma fase de "total stop", não arranca e a luz avisadora "D" começa a piscar. | A máquina de jato de água a alta pressão não é utilizada há pelo menos 20 min. e está num estado de bloqueio total. (TSI) | Recolocá-la em funcionamento girando o interruptor geral "A" para a pos. "0" e, em seguida, para a pos. "I". |
| Deslocando o regulador de temperatura na posição desejada, não se tem a ligação da caldeira. | Posição do interruptor de ligação na pos. "I". (Luz avisadora "E" apagada). Avaria do sistema de aquecimento. | Verifique, posicione o interruptor de ligação na pos. de aquecimento. Solicitar a intervenção do Centro de Assistência. |
| Água não suficientemente quente. | Posição do Regulador de temperatura. Caldeira obstruída pelo calcário. | Controlar. Solicitar a intervenção do Centro de Assistência. |
| A luz avisadora "F" acende-se. | Líquido anticálcio esgotado. | Encha o depósito de anticálcio. |

Português

| PROBLEMA | CAUSAS | SOLUÇÕES |
|------------------------------------|--|---|
| Sucção de detergente insuficiente. | Torneira fechada. Detergente esgotado. Selector do produto detergente na pos. "0". Comando na lança não accionado. Serpentina ou tubo obstruído. | Abra-a. Encha o reservatório de detergente. Coloque o selector na pos. "1" ou "2". Posicione o comando na lança. Peça a intervenção do Centro de Assistência. |
| Presença de água no óleo. | Anéis de estanqueidade do óleo desgastados. | Peça a intervenção do Centro de Assistência. |
| Perdas de água através docabecote. | Juntas estanques desgastadas. | Peça a intervenção do Centro de Assistência. |

Para ajustar a zero as sinalizações das lâmpadas piloto no painel dos comandos, girar o interruptor geral "A" para a pos. "0" e, em seguida, para a posição "1".

IMPORTANTE:

Para a manutenção e/ou reparação, só utilize peças de reposição originais que oferecem as melhores características de qualidade e de fiabilidade. A não utilização de peças de reposição originais alivia o fabricante de qualquer responsabilidade.

Примите поздравления! Благодарим Вас за покупку аппарата для мойки под давлением,

Вы продемонстрировали, что не допускаете компромиссов - **Вы выбираете самое лучшее.**

Цель этой инструкции - дать Вам возможность полностью оценить качество и высокую эффективность, которыми характеризуется аппарат для мойки под давлением.

Прежде, чем начать его эксплуатировать рекомендуем полностью прочитать инструкции.

Маркировка **CE** на аппарате для мойки под давлением показывает, что она соответствует европейским нормативам безопасности.

Кроме аппарата для мойки под давлением, мы предлагаем широкую гамму машин для уборки:

ВЫТЯЖНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ И СУШКИ ПОЛОВ, ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, а также полную гамму аксессуаров, химикатов, моющих средств, предназначенных для очистки поверхностей любого вида.

Спрашивайте у Вашего продавца полный каталог нашей продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ

Текст инструкции тщательно проверен, тем не менее, сообщите производителю о возможных ошибках печати. Кроме того, для улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в инструкции без обязательства уведомления.


Без разрешения производителя запрещается воспроизведение, даже частичное, настоящих инструкций.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА ДЛЯ МОЙКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ


Установка насадки.

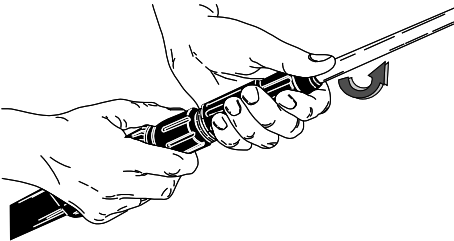


Установка насадки.

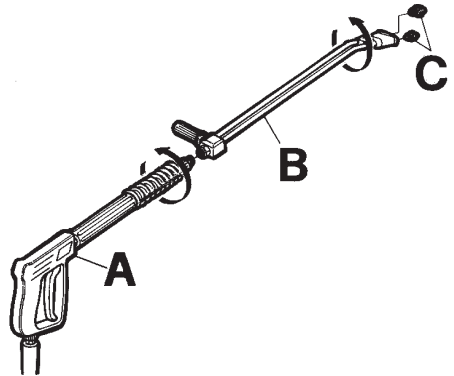

Подключение воды.

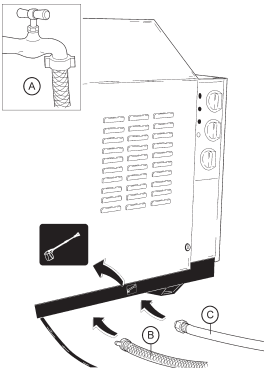


Подключение к электросети.

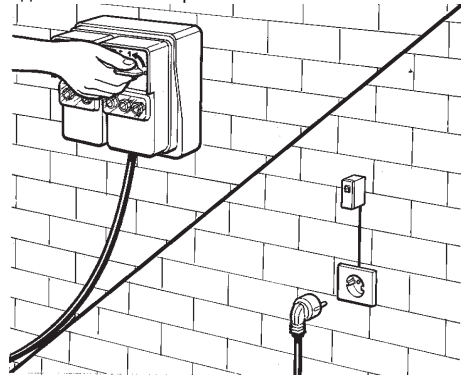

Прочитайте данное руководство перед присоединением моечного аппарата к системам водо- и электроснабжения.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ НА АППАРАТЕ

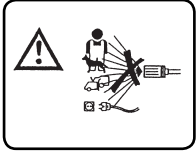


НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ СТРУЮ НА ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ИЛИ САМО УСТРОЙСТВО.



ВКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА.



ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (МОЮЩИЕ СРЕДСТВА).

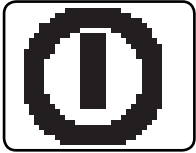


НАЛИЧИЕ СЕТИ.



ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ НАГРЕВА.



СРЕДСТВА ОТНАКИПИ

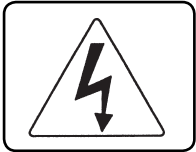


ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.




ИНТЕРВАЛ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.




ЗАЕМЛЕНИЕ.

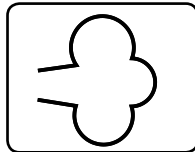

ПАР.

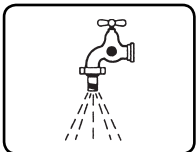

ВХОД ДЛЯ ВОДЫ.

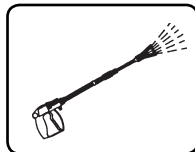

ВЫХОД ДЛЯ ВОДЫ.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ:

⚠ Опасность

Неизбежная опасность, которая может привести к тяжелым или смертельным ранениям.

⚠ Внимание

Возможная опасная ситуация, которая может привести к тяжелым ранениям.

Обратите внимание

Возможная опасность, которая может привести к легкому ущербу для людей или предметов.

ВВЕДЕНИЕ

⚠ Внимание

Настоящая инструкция должна быть прочтена перед тем, как собрать, включить и начать использовать аппарат для мойки под давлением. Инструкция является составной частью продукции.

Она состоит из двух частей, одна из которых желтого цвета. Внимательно прочитайте предупреждения и правила, содержащиеся в инструкции, так как они содержат важные указания, касающиеся **БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ и УХОДА**, особенно внимательно ознакомьтесь с общими нормами безопасности, которые содержатся в приложении желтого цвета.

для последующих консультаций АККУРАТНО ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠ Внимание

Содержание руководства должно быть доведено до того, кто пользуется аппаратом для мойки под давлением и того, кто ее обслуживает.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Пользователь должен соблюдать правила эксплуатации, в частности соблюдать следующую классификацию:

По степени защиты от электрического удара, аппараты высокого давления относятся к **1 классу**.

Аппараты высокого давления настроены и все защитные устройства установлены на фабрике. **Запрещено менять настройки устройства.**

Аппарат для мойки горячей водой использует систему электрических сопротивлений для нагрева воды.

Мойки высокого давления должны устанавливаться на прочную ровную поверхность. Во время работы или при присоединении к сети электропитания мойку нельзя перемещать во избежание причинения вреда здоровью.

Нельзя использовать аппарат высокого давления в среде едких и взрывоопасных газов (паров).

Общие правила техники безопасности использования аппаратов для мойки высоким давлением воды

⚠ Внимание

- Электрические соединения должны выполняться квалифицированными техниками с соблюдением местных норм безопасности (придерживаться предписаний нормы IEC 60364-1) и инструкций производителя.

- Производитель не несет ответственности за вред здоровью людей и животных, а также вред имуществу пользователя, нанесенный из-за неправильных электрических соединений.

- Аппараты высокого давления мощностью менее 3 кВт комплектуются штепсельной вилкой для подсоединения к сети электропитания. В этом случае проверьте, чтобы мощность системы электропитания и электрических розеток соответствовала максимальной мощности устройства, указанной на табличке (кВт). В случае возникновения сомнений обращайтесь к квалифицированному персоналу. При несоответствии розетки и вилки, вилка должна быть заменена квалифицированным персоналом.

Перед подсоединением устройства убедитесь, что данные, указанные на заводской табличке соответствуют параметрам сети электропитания. Не используйте удлинители для подачи электропитания к мойкам высокого давления.

- Безопасность устройства с точки зрения электропитания может быть гарантирована только при подсоединении к соответствующей системе заземления в соответствии с действующими нормами законодательства (придерживаться предписаний нормы IEC 60364-1). При необходимости проверьте основные

требования безопасности. В случае возникновения сомнений запросите у квалифицированного персонала выполнить тщательную проверку системы электропитания.

Производитель не несет ответственности за вред, причиненный в результате отсутствия заземления.

- Мойка высокого давления должна присоединяться к сети электропитания посредством многополюсного выключателя с открытыми контактами, по крайней мере 3 мм. Технические характеристики выключателя должны совпадать со свойствами устройства. (Данное требование не относится к аппаратам мойки высокого давления с электрической мощностью менее 3кВт.) Рекомендуется, чтобы сеть электропитания была оснащена дифференциальным предохранителем, прерывающим питание, если ток заземления превышает 30 мА в течение 30 мсек или устройство, контролирующее заземление.

- Устройство отключается от сети электропитания только при вынимании вилки из розетки или при выключении многополюсного выключателя.

- Несоблюдение вышеуказанных правил освобождает производителя от ответственности за него, так как представляет собой небрежное отношение к товару. Аппарат для мойки является стационарным устройством.

- Аппараты с устройством «Total Stop» полностью отключены, когда многополюсный выключатель находится в положении «0» или шнур выдернут из розетки.

- Мойка не предназначена для эксплуатации детьми, подростками, людьми с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными возможностями, людьми в состоянии опьянения, с нехваткой опыта и знаний. Оператор должен быть ознакомлен с инструкциями по эксплуатации прибора человеком, ответственным за его безопасность.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с мойкой.


- Используйте только оригинальные детали, гарантирующие бесперебойную работу изделия.

- Не допускайте повреждения соединительного шланга высокого давления (между моечной установкой и пистолетом). В случае повреждения незамедлительно замените шланг. На шланге должна присутствовать маркировка указанием макс. допустимого давления, даты выпуска и наименования фирмы-производителя.

- Ввиду того что шланги, муфты и соединения высокого давления играют большую роль в обеспечении функциональной безопасности мойки рекомендуется применять только оригинальные запасные части, одобренные производителем оборудования.

- Запрещается использовать моечную установку при наличии людей (животных) в радиусе действия струи.

- Струя воды под высоким давлением представляет опасность при несоблюдении требований эксплуатации. Запрещается направлять струю на людей (животных), электрические приборы и/или на саму мойку.

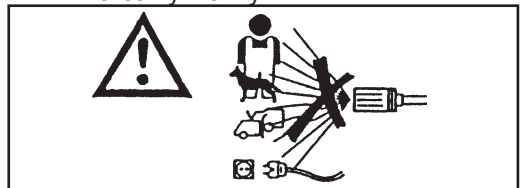

- Струя воды под давлением имеет большую отдачу на пистолете, рекомендуется крепко держать пистолет при работе с установкой.

- Способ эксплуатации моечной установки зависит от типа обрабатываемой поверхности. При работе с установкой рекомендуется одевать защитные средства (перчатки, очки), чтобы обезопасить себя от твердых частиц и кусочков ржавчины, отлетающих от поверхности при попадании на нее струи воды под давлением.

- Способ эксплуатации установки зависит от места ее использования (пищевая промышленность, фармацевтическое производство). Обеспечьте соблюдение требований норм и правил техники безопасности.

- При работе с установкой запрещается блокировать курок пистолета в положении распыления воды.

- Перед выполнением любых ремонтно-профилактических работ отключите установку от сети электропитания и водоснабжения.

- Не реже одного раза в год вызывайте специалиста центра техобслуживания для проверки предохранительных устройств и безопасности моечной установки в целом.

- Запрещается эксплуатировать моечную установку с поврежденным кабелем электропитания. Замена поврежденного кабеля должна производиться специалистом центра техобслуживания. Запрещается самостоятельно производить замену кабеля электропитания.

- Не допускайте натяжения кабеля электропитания. Обеспечьте его защиту от случайного пережима.

- При эксплуатации любых электрических установок необходимо соблюдать следующие требования:

- Запрещается касаться приборов мокрыми руками и ногами
- Запрещается работать босиком или в неподходящей обуви
- Запрещается тянуть за кабель электропитания или сам аппарат для отключения его от сети (для установок мощностью менее 3 кВт, оснащенных штепсельной вилкой).

- В случае неполадки и/или ненормальной работы мойки обесточьте ее (при помощи выключателя или вынув штепсельную вилку из розетки- для аппаратов мощностью менее 3 кВт). Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать моечную установку.

Запрещается использовать моечную установку для мытья одежды и обуви.

Аппарат для мойки под давлением имеет **Класс I** защиты от поражения электрическим током.

Вызовите специалиста центра техобслуживания. Производитель не несет ответственности за халатную эксплуатацию изделия, обусловленную несоблюдением вышеуказанных требований.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено только для мойки машин, транспортных средств, зданий и других поверхностей, которые можно очищать с помощью аппаратов высокого давления 25 - 250 бар (360 - 3600 фунт/дюйм²).

Установка может использоваться в сочетании с моющими веществами, поставляемыми или рекомендованными производителем. Использование других моющих или химических средств небезопасно для устройства.

Данное устройство должно использоваться только для вышеуказанных целей. Использование в других целях считается несоответствующим и необоснованным.

Примеры несоответствующего использования:

- Мойка поверхностей, не предназначенных для мойки аппаратами высокого давления.
- Мойка людей, животных, электрического оборудования или самого устройства.
- Использование несоответствующих моющих и химических средств.
- Фиксация курка водяного пистолета в положении подачи.

Производитель не несет ответственности за повреждения вызванные неправильным или неразумным применением изделия. Моечные установки сконструированы в соответствии с требованиями норм по технике безопасности.

ОДЕЖДА И ОСНАЩЕНИЕ



Оденьте обувь с нескользящей подошвой.

Оденьте защитные очки или защитную маску и защитную одежду.

Для уменьшения опасностей в случае случайного попадания в струю высокого давления рекомендуется использовать рабочую спецодежду.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАСПАКОВКА

После распаковки убедитесь, что моечный аппарат не поврежден.

В случае возникновения сомнений не используйте устройство. Обратитесь к дилеру.

Упаковка (мешки, коробки, гвозди) потенциально опасны, храните их вдали от детей. **Упаковка должна утилизироваться в соответствии с местными нормами защиты окружающей среды.**

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ К УСТАНОВКЕ

Все основные части и защитные устройства аппарата уже присоединены к нему производителем.

Однако для облегчения упаковки и транспортировки некоторые детали аппарата поставляются отдельно.

Данные части необходимо присоединить к мойке согласно инструкциям.

ЗАВОДСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА:

Заводская идентификационная табличка содержит все основные сведения об аппарате и расположена на видном месте.

⚠ Внимание

При покупке убедитесь в наличии заводской таблички. При ее отсутствии немедленно известите об этом производителя и / или дилера. Оборудование без таблички не должно использоваться и производитель снимает с себя всю ответственность за него. Аппараты без табличек должны считаться анонимными и потенциально опасными.

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ (Дополнительные аксессуары).

Настенный моечный аппарата устанавливается с помощью специальных скоб или окрашенной стальной рамы с герметичным стальным корпусом для топливного бака и бака с моющим веществом.

СТАНОВКА НА СТЕНЕ

Настенная моечная машина под высоким давлением должна быть обязательно прикреплена к прочной стене из железобетона или кладки.

⚠ Опасность

Не устанавливайте настенную моечную машину под высоким давлением на стенах-перегородках из гипсокартона или легкого кирпича (с отверстиями).

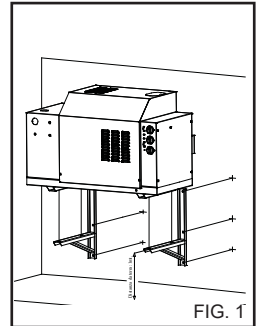


FIG. 1

Для крепления к стене пользуйтесь подходящими инструментами в зависимости от конструкции стены и веса устанавливаемой моечной машины (см. таблицу с техническими характеристиками).

Устанавливайте моечную машину на высоте не менее 1 м от пола, в месте, защищенном от капель и брызг воды.

ЗАПРАВКА БАКА С МОЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ

Бак с моющим веществом не входит в комплектацию аппарата. Используйте наиболее подходящую емкость для моющих средств.

Моечный аппарат разработан специально для использования двух различных моющих средств из двух баков (рис. 2).

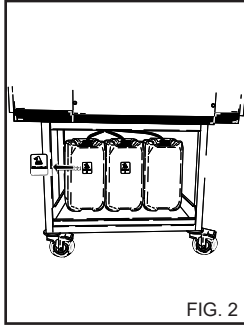


FIG. 2

Баки для моющих средств являются дополнительными аксессуарами.

⚠ Внимание

Из списка рекомендованной продукции выберите средство, наиболее подходящее для целей мойки, и разбавьте его водой согласно инструкциям на упаковке. Залейте в бак для моющего средства полученный раствор (рис. 3).

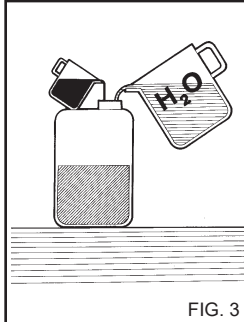


FIG. 3

Запросите у дилера каталог моющих средств, которые могут быть использованы в зависимости от целей мойки и типа поверхности.

После использования моющего средства, промойте контур чистой водой.

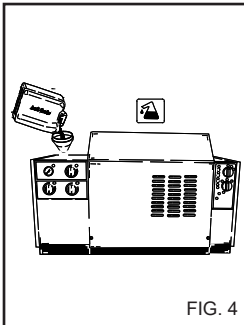


FIG. 4

ЗАПРАВКА БАКА СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Используйте наиболее подходящую емкость для антинакипина.

Залейте в бак средство для смягчения воды. Используйте только рекомендованную производителем и/или дилером продукцию. Внимательно соблюдайте инструкции (не допускайте загрязнения окружающей среды веществом для смягчения воды).

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

⚠ Внимание

Перед подсоединением устройств к сетям электро- и водоснабжения, необходимо знать функции устройств контроля и управления аппарата.

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защитные устройства предназначены для защиты пользователя и аппаратуры, их нельзя разбирать или использовать не по назначению.

Защитный термостат: Используется для защиты гидравлической системы высокого давления в случае засорения или перегрева. Он может быть сброшен вручную или автоматически.

Защитное устройство, расположенное на ручке пистолета: предотвращает произвольное включение рычага пистолета.

Термозащита: термозащита останавливает аппарат в случае перегрева электромотора.

СОЕДИНЕНИЕ С СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Подсоедините шланг к крану водоснабжения (рис. 5A) и к штуцеру на аппарате (рис. 5B). Убедитесь, что давление и расход воды, подаваемой от крана, соответствует характеристикам аппарата: 200-400кПа (29-58 фунт/дюйм²) Подсоедините шланг высокого давления к аппарату (рис. 5c) и к пистолету (рис. 6).

Максимальная температура воды на вход 50°C (122°F).

⚠ Опасность

Аппарат для мойки под давлением должен работать на чистой воде. Грязная вода или с песком, коррозионные химикаты, растворители вызывают серьезные повреждения мойки.



Обратите внимание

Соблюдайте распоряжения компании-поставщика воды.

Действующие правила предусматривают, что аппарат не может быть подключен к водопроводу с питьевой водой, не имеющего сетевого разъединителя. Используйте сетевой разъединитель типа BA в соответствии с нормативом EN 12729. Вода, протекающая через системный разделитель не считается питьевой.

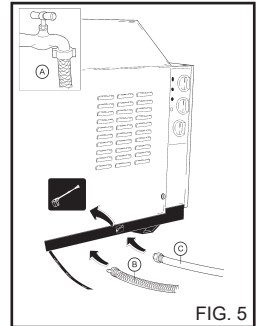


FIG. 5

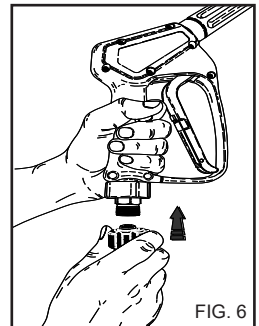


FIG. 6

⚠ Внимание

Не подключайте аппарат к емкостям, содержащим питьевую воду.

⚠ Опасность

Ни в коем случае не подавайте жидкости, содержание растворители, или кислоты в чистом виде! Например, бензин, растворители для краски или бензин. Жидкость, распыленная из пистолета легко воспламеняется, взрывается и ядовита.

Несоблюдение указанного выше освобождает производителя от ответственности и является неправильным использованием прибора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подсоединение аппарата к сети электроснабжения должно проводиться квалифицированными техниками, которые могут гарантировать соблюдение всех действующих норм и законодательств.

Проверьте, совпадает ли напряжение сети с рабочим напряжением аппарата, которое указано на заводской табличке.

⚠ Опасность

- Убедитесь, что электрический кабель защищен от случайных захимов

- Не используйте установку, если кабель электропитания поврежден.

- При работе с любым электрическим прибором необходимо соблюдать следующие простые правила:

- Не прикасайтесь к устройству мокрыми или влажными руками или ногами.
- Не используйте устройство босиком или в неподходящей одежде.
- Не тяните кабели или устройство с целью отсоединения вилки от сети электропитания (для моек с мощностью менее 3 кВт, укомплектованных вилкой).

По степени защиты от электрического удара, аппараты высокого давления относятся к **1 классу**.

Несоблюдение вышеперечисленных правил освобождает производителя от ответственности за неисправность устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

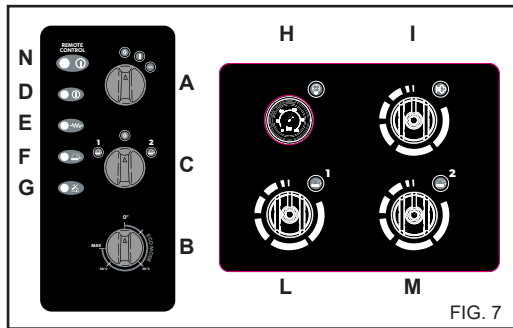


FIG. 7

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- A)** Главный выключатель.
B) Регулятор температуры.
C) Регулятор кол-ва подачи мощного средства.
D) Индикатор включения.
E) Индикатор системы нагрева.
F) Индикатор уровня средства от накипи.

- G)** Индикатор сигнализации о неисправности - Обслуживание.
H) Индикатор давления (манометр).
I) Регулятор пара.
L) Регулятор подачи 1 мощного средства.
M) Регулятор подачи 2 мощного средства.
N) Индикатор включения.

ЗАПУСК АППАРАТА

- 1) Поверните (откройте) кран подачи воды (рис. 5A).

2) Подсоедините аппарат для мойки к сети электроснабжения с помощью многополюсного выключателя или, вставив вилку в розетку.

3) Запустите аппарат, переведя выключатель в положение 1 (рис. 7A).

⚠ Внимание

Струя воды под давлением создает на пистолет реактивную отдачу. Прочно держите рукоятку пистолета.

4) Нажмите на курок водяного пистолета и начните мойку.

5) Для включения аппарата мойки горячей водой поверните выключатель в положение Нагрев: поверните регулятор температуры (рис. 7B) и установите его на желаемое значение в соответствии с типом мойки и типом обрабатываемой поверхности.

⚠ Внимание

У аппаратов с системой "Total Stop" двигатель начинает и прекращает работу при нажатии или отпускании курка на пистолете.

⚠ Опасность

Не блокируйте курок пистолета в положении подачи.

ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Индикатор D): Постоянно включенный индикатор означает наличие сети (переключатель "A" в положении I); системы дистанционного управления Индикатор N)

Индикатор E): Система нагрева включена.

Индикатор F): Уровень средства от накипи, светится индикатор недостаточного уровня.

Индикатор G): Индикация неполадок и окончания интервала планового техобслуживания.

- 2 мигания, сообщение о микроутечках.
 - 3 мигания, сообщение о нехватке воды.
 - 4 мигания, сообщение о включении термозащиты мотора.
 - 5 миганий, сообщение о включении защитного термостата.
- Постоянно включенный индикатор: прошел 200 часового интервала планового техобслуживания. Индикатор выключится после обслуживания в сервисном центре.

ВАЖНО !

Для удаления инородных тел и пузырьков воздуха рекомендуется в первый раз запустить аппарат без пистолета и дать воде свободно течь в течение нескольких секунд. Инородные тела могут засорить сопло и привести к неполадкам (рис. 8).

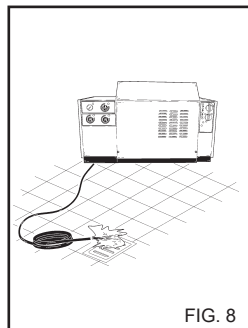


FIG. 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

Аппарат для мойки под давлением оснащен плоской форсункой с углом для очистки обширных поверхностей.

⚠ Внимание

Направляйте струю с достаточно большого расстояния, чтобы избежать повреждений от воздействия высокого давления.

В Р А Щ А Ю Щ А Я С Я ГОЛОВКА (дополнительный аксессуар)

Аппарат может быть оснащен головкой с вращающейся форсункой для очистки наиболее стойкой грязи.

⚠ Опасность:

Направляйте струю с достаточно большого расстояния, чтобы избежать повреждений от воздействия высокого давления.

Не направляйте форсунку на людей, животных, электрические розетки.

ОСТАНОВКА АППАРАТА ДЛЯ МОЙКИ

- 1) Выключите систему нагрева, для этого поверните регулятор температуры в поз. «0», а главный выключатель в поз. «I» (рис. 7А, В)
- 2) Примерно на 30 секунд оставьте течь холодную воду для того, чтобы охладить бойлер.
- 3) После использования мощного вещества, промойте эту систему. Поместите шланг всасывания моющего вещества (рис. 9) в бак с чистой водой и запустите насос на 1 минуту при полностью открытом дозаторе и насадке, находящейся в положении подачи.
- 4) Выключите аппарат, повернув выключатель в положение «0» (рис. 7А).
- 5) Нажав рычаг пистолете, сбросьте давление в шланге высокого давления.
- 6) Отсоедините аппарат для мойки от сети электропитания с помощью многополюсного выключателя или, вынув вилку из электрической розетки.
- 7) Закройте кран

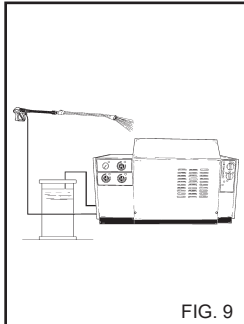


FIG. 9

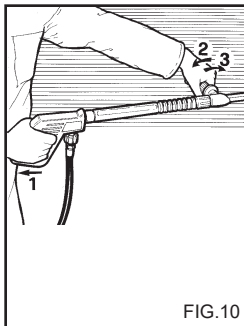


FIG. 10

водопровода (рис. 5А).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОЙ СТРУЙНОЙ ТРУБКИ (рис. 10) (если входит в комплектацию).

Двойная трубка позволяет рабочему выбирать сопло высокого или низкого давления. Давление выбирается посредством постановки насадки пистолета 1 в положение 2- Высокое давление или в положение 3- Низкое давление.

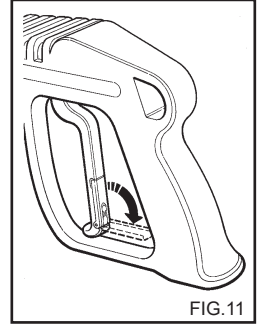


FIG. 11

⚠ Внимание

- При оставлении аппарата без присмотра даже на короткое время, отключите электропитание с помощью многополюсного выключателя или, вынув вилку из электрической розетки.

- Аппараты с устройством «Total Stop» считаются выключенными, только если многополюсный выключатель переведен в положение «0» или вилка вынута из розетки.

- Закройте защитное устройство на ручке, если не будете использовать аппарат (Рис. 11).

- Не допускайте работы аппарата без воды, это может привести к повреждениям прокладок насоса.

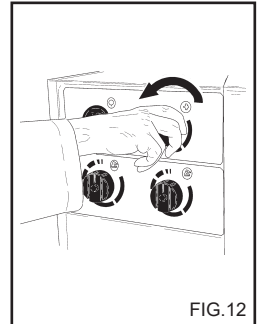


FIG. 12

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

Данный параграф относится только к моделям, оснащенным устройством регулировки давления. Регулятор давления, рис. 12, позволяет оператору настроить рабочее давление. При повороте регулятора С против часовой стрелки «В» (минимум) рабочее давление уменьшается.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Внимание

Данный аппарат был разработан для использования совместно с моющими средствами, поставляемыми или рекомендованными производителем.

Использование других моющих и химических средств может отрицательно сказаться на сохранности оборудования.

- 1) Для сохранения окружающей среды мы рекомендуем использовать моющие средства в разумных пределах, согласно инструкциям на упаковке.
- 2) Из ассортимента рекомендованной продукции выберите наиболее подходящее для данной работы средство и разбавьте его водой в соответствии с инструкциями на упаковке или в каталоге средств, наиболее подходящих для типа аппарата, как с нагревом воды, так и без него.
- 3) Запросите у дилера каталог моющих средств.

РАБОТА С МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) Подготовьте раствор моющего средства концентрации, наиболее подходящей типу грязи и обрабатываемой поверхности.
- 2) Запустите аппарат, выберете моющее средство (1 или 2) с помощью ручки (С рис. 7). Поверните соответствующий регулятор против часовой стрелки, (L) для моющего средства 1 и (M) для моющего средства 2 (рис. 7) распылите раствор на загрязненную поверхность снизу вверх. Оставьте раствор на несколько минут.
- 3) Переведите регулятор (С) обратно в положение 0. Поверните дозатор моющего средства пот часовой стрелки для остановки потока.
- 4) Промойте всю поверхность сверху вниз горячей или холодной водой при высоком давлении.
- 5) После использования моющего средства, промойте эту систему, поместите шланг забора моющего средства (рис. 8) в бак с чистой водой и включите насос на 1 минуту, при этом полностью открыв дозатор и переведя курок пистолета в положение подачи. Повторите процедуру с регулятором установленным в положение 1, а затем в положение 2.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО).

На всех моделях возможна установка удаленного пульта управления, поставляемого как опционный аксессуар. На пульте управления расположены;

- А) Выключатель аппарата.
 - В) Выключатель системы разогрева.
 - С) Переключатель выбора моющего средства.
- Работоспособность удаленного пульта гарантируется на расстоянии до 30 метров.

- 1) Включите моечный аппарат, переведя выключатель А в положение «I». Переключатель на моечном аппарате должен быть в положении «I», а индикатор «N» включен.
- 2) Для работы моечного аппарата с использованием горячей воды поверните выключатель системы разогрева

в положение «I».

- 3) При помощи переключателя «С» выберите тип моющего средства («1» или «2»).
- Регулировка производится только на моечном аппарате.

Индикация неполадок производится только на панели управления моечного аппарата.

При остановке моечного аппарата переведите выключатель на удаленном пульте в положение «О», поверните главный выключатель «А» на моечном аппарате в положение «0», а затем в положение «I». Переведите выключатель на удаленном пульте управления в положение «I».

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ОПЕРАЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНЫ.

Опасность

Для обслуживания бойлера, насоса высокого давления, электрических частей и всех защитных устройств обращайтесь в сервисные центры.

Производитель не несет ответственности за неисправность устройства в случае самостоятельного ремонта, модификаций, использования неправильных (неоригинальных) запасных частей или обслуживания, выполняемого третьей стороной, не утвержденной производителем.

Вся документация, относящаяся к ремонту и запланированному обслуживанию (техническому обслуживанию), а также любые сертификаты, относящиеся к установкам устройства в соответствие с действующим законодательством (нормы IEC 60364-1) должны храниться у пользователя вместе с руководством по эксплуатации.

Регулярно, по крайней мере раз в год, проверяйте защитные устройства и регулировки в наших центрах технического обслуживания.

Опасность

Перед выполнением любых работ по обслуживанию отсоедините мойку от сети электропитания с помощью многополюсного выключателя или, вынув вилку из электрической розетки, закройте подачу воды (см. главы посвященные подсоединению к сетям электро- и водоснабжения). По завершению обслуживания перед подключением аппарата к сетям убедитесь, что все панели собраны правильно и закреплены винтами.

Несоблюдение данного правила может привести к удару электрическим током.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ

Аппарат не должен подвергаться замерзанию.

Если аппарат помещается в среду с минусовой температурой на хранение или по завершению работы, необходимо использовать антифриз во избежание повреждений

гидравлического контура.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА И ЗАМЕНА МАСЛА

Периодически проверяйте масло в насосе высокого давления с помощью смотрового окошка (рис. 13A) или щупа (рис. 13B).

Если масло приобрело молочный цвет, немедленно обратитесь в один из наших технических центров.

Поменяйте масло после первых 50 часов работы и затем меняйте его каждые 500 часов, но не реже 1 раз в год.

Выполните следующее:

- 1) Открутите пробку отверстия для слива масла, расположенную внизу насоса (рис. 13C)
 - 2) Открутите пробку с щупом (Рис. 13).
 - 3) Слейте масло в емкость и передайте его в уполномоченные центры по сбору и утилизации масла.
 - 4) Закрутите крышку отверстия для слива масла, залейте новое масло через верхнее отверстие (рис. 14A) до уровня, указанного в смотровом окошке (рис. 14B).
- При отсутствии пробки отверстия слива масла свяжитесь с нашим техническим центром для замены.
Используйте только масло **SAE 15 W40**.

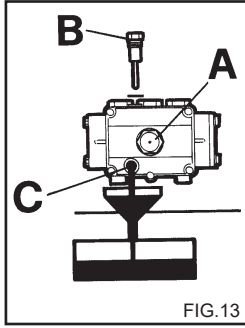


FIG.13

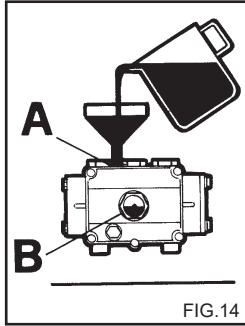


FIG.14

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА.

Слейте котел, используя сливную пробку, расположенную в нижней части моечного аппарата.


Обслуживание бойлера должно производиться в среднем каждые 200 часов работы.

Удаление накипи из котла должно выполняться только в официальном сервисном центре.

При проведении данной операции моечный аппарат будет находиться в сервисном центре.

ОЧИСТКА ВОДНОГО ФИЛЬТРА

Регулярно очищайте водный фильтр от инородных тел (рис 15).

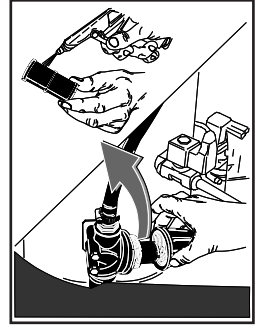

ОЧИСТКА ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Регулярно очищайте воздушный фильтр от инородных тел (рис 16).

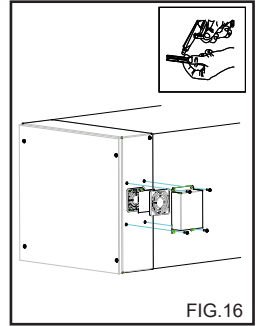


FIG.16

ЗАМЕНА СОПЛА

Сопло высокого давления на насадке пистолета необходимо периодически менять, так как это обеспечивает нормальную работу устройства. Необходимость замены обычно определяется по снижению рабочего давления аппарата. Для его замены обратитесь к Вашему поставщику и/или дилеру.

Русский

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Описание работ:

| | |
|--|---------------------------|
| Проверка кабеля электропитания, шлангов, соединений высокого давления. | при каждом использовании. |
| 1 замена масла насоса высокого давления. | через 50 часов. |
| последующие замены масла насоса высокого давления. | каждые 500 часов. |
| Чистка водного фильтра. | каждые 50 часов. |

ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОГО СЕРВИСНЫМИ ЦЕНТРАМИ

Описание работ:

| | |
|---|-------------------|
| Котел: Чистка змеевика | каждые 200 часов |
| Замена уплотнений насоса высокого давления. | каждые 500 часов. |
| Замена сопла насадки пистолета. | каждые 200 часов. |
| Настойка и проверка защитных устройств. | раз в год. |

ВАЖНО:

Описанная периодичность обслуживания возможна только при нормальных условиях работы. При большей нагрузке интервалы выполнения обслуживания уменьшаются.

Для обслуживания и ремонта используйте только оригинальные запчасти, которые обладают наилучшим качеством и надежностью. Несоблюдение правил эксплуатации, использование неоригинальных запчастей снимает с производителя ответственность.

ХРАНИЕНИЕ

Если необходимо оставить аппарат без работы на длительное время, отсоедините его от источников водо- и электроснабжения, вылейте из всех баков жидкость и защитите отдельные части от попадания пыли. Смажьте части, которые могут повредиться при высыхании, например, шланги.

При использовании убедитесь, что на шлангах нет трещин и порезов. Масло и химические вещества должны храниться в соответствии с действующими нормами законодательства.

УТИЛИЗАЦИЯ

Если вы решите не использовать далее аппарат для мойки под давлением, рекомендуется привести его в неработоспособное состояние, отрезав шнур электропитания.

Кроме этого, рекомендуется обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в особенности, для детей, которые могут использовать их для игры.

Прибор является отходом специального типа RAEE, и соответствует требованиям новых директив защиты окружающей среды. Прибор должен утилизироваться отдельно от обычных отходов в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Не используйте старые детали в качестве запасных частей.

Русский

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перед выполнением любых работ, отключите аппарат от сетей электропитания с помощью многополюсного выключателя или, вынув вилку из розетки.

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | ИСПРАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|
| Выключатель в положении «ON», но аппарат не включается. | Отсутствие подвода электроэнергии. (Индикатор "D" выключен). Включение термозащиты. (Индикатор "G" горит) | Проверьте напряжение сети. Перезапустите аппарат, (если неполадка не устраняется, обратиться в сервисный центр). |
| Нет подачи воды или потери из водяного контура высокого давления. Через 3 минуты аппарат останавливается и начинает мигать индикатор "G". | Засорен водный фильтр. Неправильное соединение с сетью водоснабжения. Закрыт кран сети водоснабжения. Протечки контура высокого давления. | Очистить Проверить Открыть Обратитесь в сервисный центр. |
| Насос работает, но давление не достигает установленных значений. | Засорен водный фильтр. Неправильное соединение с сетью водоснабжения. Клапан регулировки давления выставлен на минимум. Изношено сопло насадки пистолета. Клапаны засорены или изношены. Открыт кран бака с моющим веществом. Открыто устройство регулировки давления на пистолете. | Очистить Проверить Отрегулировать Обратитесь в сервисный центр. Обратитесь в сервисный центр. Закрыть Закрыть |
| При открытом пистолете давление поднимается и опускается. Через 10 импульсов аппарат остановится, и замигает индикатор "G". | Сопло засорено или деформировано Несоответствующий напор воды. Открыт кран бака с моющим средством. | Очистите или обратитесь в сервисный центр. Проверить. Закрыть. |
| Во время байпаса или общей остановки аппарат останавливается и мигает индикатор "G". | Микропротечки воды контура высокого давления. | Обратитесь в сервисный центр. |
| Аппарат на фазе общей остановки не включается и мигает индикатор "D". | Аппарат не использовался не менее 20 минут и перешел в режим полной блокировки. (TSI) | Запустите аппарат снова, повернув выключатель) электропитания «А» в положение «0», а затем в положение «I». |
| Регулятор температуры поставлен в определенное положение, но котел не включается. | Выключатель находится в положении "I". (Индикатор «E» выключен). Неполадки в системе нагрева. | Проверьте, установите выключатель в положение нагрева. Обратитесь в сервисный центр. |
| Недостаточный нагрев воды. | Положение регулятора температуры. Нагревательный элемент покрыт накипью. | Проверить. Обратитесь в сервисный центр. |
| Горит индикатор "F". | Закончилась жидкость для удаления накипи. | Наполните бак раствором для удаления накипи. |

Русский

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | ИСПРАВЛЕНИЕ |
|--|---|---|
| Несоответствующее всасывание моющего вещества. | Закрыт бак. Нет моющего средства. Регулятор моющего средства находится в положение «0». Система управления на насадке пистолета не включена. Элементы или трубы засорены. | Открыть. Наполнить бак. Переведите регулятор в положение 1 или 2. Включите систему управления на ручке. Обратитесь в сервисный центр. |
| Протечки воды. | Изношены уплотнения. | Обратитесь в сервисный центр. |
| Вода в масле. | Изношены сальники/ уплотнения. | Обратитесь в сервисный центр. |

Прим.: Для отключения индикаторов на контрольной панели переведите выключатель «А» в положение «0», а затем в положение «I».

ВАЖНО:

Для обслуживания и ремонта используйте только оригинальные запчасти, которые обладают наилучшим качеством и надежностью. Использование неоригинальных запчастей снимает с производителя ответственность и перекладывает ее, по выполнению данных операций на пользователя.

Note - Notes

A large rectangular box with a black border, containing 25 horizontal lines for writing notes.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE"

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto, al que esta declaración se refiere, es conforme con las siguientes directivas comunitarias:

"CE" CONFORMITY DECLARATION

We declare on our own responsibility that the product to which this declaration refers is in accordance with the following European Community Directives:

DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:

DECLARATION DE CONFORMITE "CE"

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit auquel cette déclaration se réfère est conforme aux directives européennes suivantes communautaire:

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТВИИ НОРМАМ CE











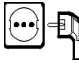


Под нашу исключительную ответственность заявляем, что продукция, к которой относится декларация соответствует следующим директивам Европейского Сообщества:

"CE" KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Auf unserer Alleinverantwortung erklären wir, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht entspricht den folgenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft:

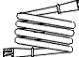
2006/42/CE - 2014/30/UE - 2000/14/CE - 2011/65/UE

Caratteristiche tecniche - Technical data

| | • Modello Model | | Mod. D1710P 12 | Mod. D1712P 24 | Mod. D1712P 36 |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | • Alimentazione Power supply | ~ v Hz | 3 400 / 415 50 | 3 400 / 415 50 | 3 400 / 415 50 |
|  | • Potenza assorbita Absorbed power | kW W | 16.4 16400 | 28.4 28400 | 40.4 40400 |
|  | • Pressione Pressure | bar psi | 40 ÷ 170 580÷2400 | 40 ÷ 170 580÷2400 | 40 ÷ 170 580÷2400 |
|  | • Portata Flow rate | l/h gph | 450 ÷ 600 120 ÷ 136 | 450 ÷ 720 120 ÷ 163 | 450 ÷ 720 120 ÷ 163 |
|  | • Potenzialità termica Thermal capacity | kW | 12,0 | 24,0 | 36,0 |
|  | • Temperatura uscita acqua Water out-put temperature | °C °F | 30 ÷ 70 86 ÷ 160 | 30 ÷ 70 86 ÷ 160 | 30 ÷ 70 86 ÷ 160 |
|  | • Serbatoio detergente Detergent tank | l gal | - | - | - |
|  | • Serbatoio anticalcare Descaling tank | l gal | 22 5,8 | 22 5,8 | 22 5,8 |
|  | • Tubo alta pressione High pressure hose | m ft | 10 32,8 | 10 32,8 | 10 32,8 |
|  | • Cavo Elettrico Power cable | m ft | 5,5 18 | 5,5 18 | 5,5 18 |
|  | • Spinta lancia - Vibrazioni Lance thrust - Vibr. | N m/s ² | 29 < 2,5 | 35 < 2,5 | 35 < 2,5 |
|  | • Rumorosità Noise | Lp dB (A) Lw dB (A) | 79 97 (kp. 2dB) | 82 97 (kp. 2dB) | 82 97 (kp. 2dB) |
|  | • Peso Weight | kg lb | 140 308,7 | 140 308,7 | 140 308,7 |
|  | • Dimensioni Dimensions | cm in | 122 x 59 x 73 48 x 23,2 x 28,7 | | |



IP Cleaning S.r.l.
Viale Treviso, 63
30026 Summaga di Portogruaro
Venezia (Italy)
T: +39 0421 205511
F: +39 0421 204227
E: info@ipcworldwide.com
W: www.ipcworldwide.com



Cod. PLDC40507 - 09/2019