

# Instruktion för prisändring rfid (TMV standalone).

Se till att TMV automaten är spänningslös.

Sätt bygel U19 i programmerings position se bild 1.

Slå till spänningen till automaten.

Ändra värde på Coin 6 till det värde som varje puls ska ha (se bild 2), för att blädra upp och ned i menyn använd # och \*(röd och grön knapp).

Ändra värde på Price till det värde som ska dras från RFID-kort(se bild 3), för att blädra upp och ned i menyn använd # och \*(röd och grön knapp).

Slå av spänningen till TMV automaten.

Sätt bygel U19 i drift position se bild 1.

Slå till spänningen till automaten.

Ändra värdet funktionsregistret F16 i TMV till d020 om priset på varje puls är 20 kronor (se tmv manual) se bild 4.

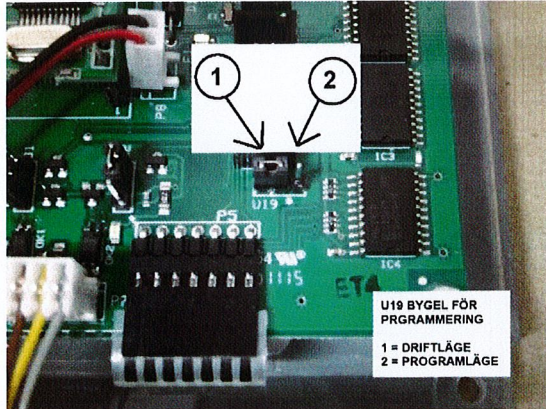


Bild 1.

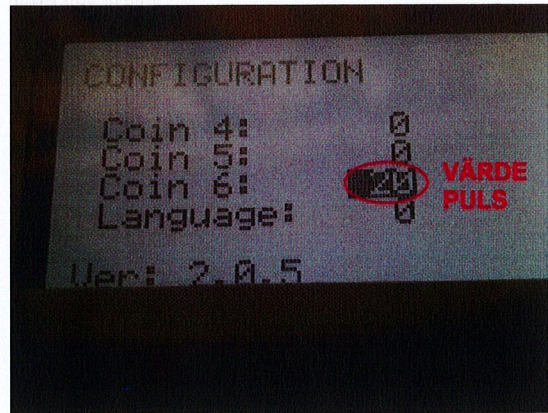


Bild 2.

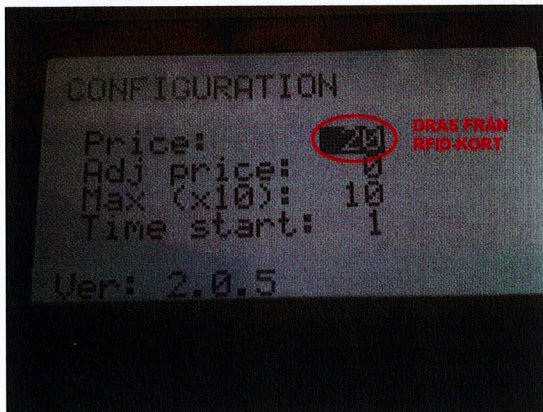


Bild 3.

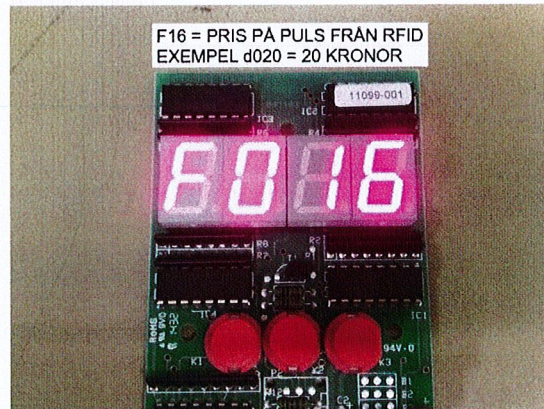


Bild 4.